

AUTODOC CLUB

Hátsó fékbetétek-csere
VW Transporter IV
Platós teherautó / Alváz
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Transporter IV Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**CSERE: FÉKBETÉTEK – VW TRANSPORTER IV PLATÓS
TEHERAUTÓ / ALVÁZ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: fékbetétek – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). A szakemberek ajánlják:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

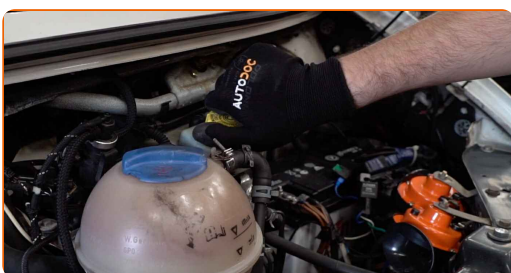

2

Rögzítse kerék ékekkkel a kerekeket.

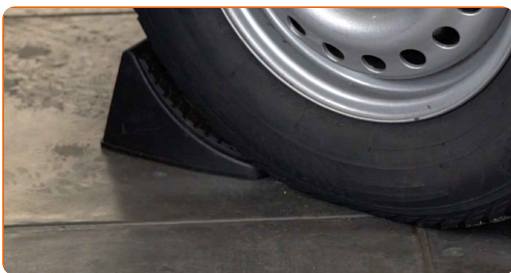

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Csere: fékbetétek – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6

Vegye le a kereket.

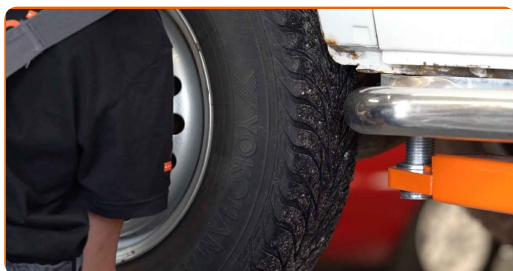

7 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.


8 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

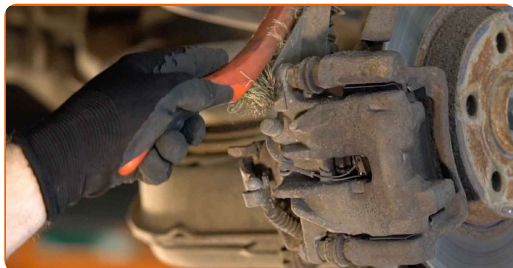

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetétek – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

9 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

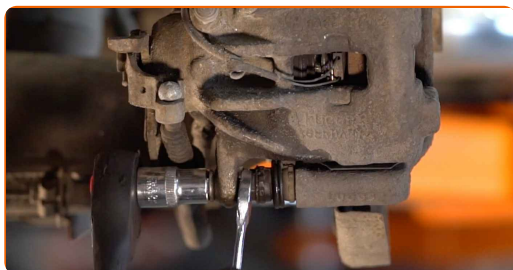


10 Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját.



11

Távolítsa el a féknyerget.

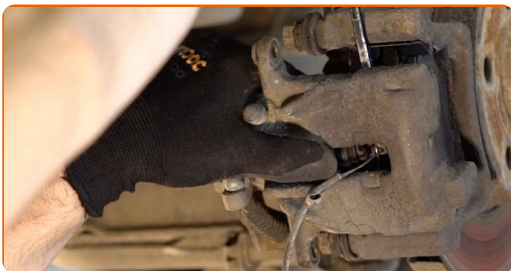


Csere: fékbetétek – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Az AUTODOC ajánlja:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

12

Távolítsa el a fékbetéteket.

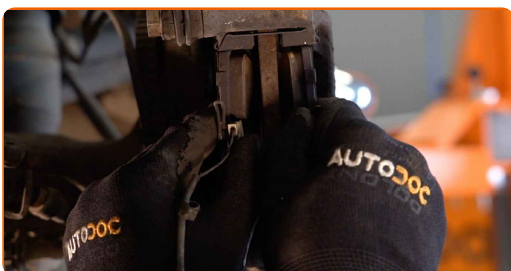

13

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőt. Használjon feszítővasat.

Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

14 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



Csere: fékbetétek – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

15 Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fékbetétek – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

16

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

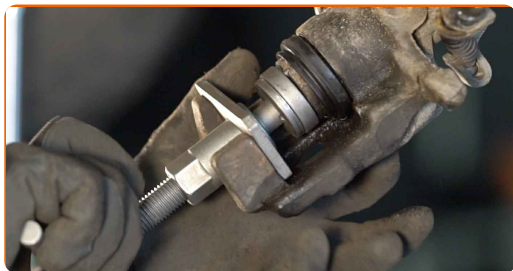

17

Tegyen kenőanyagot a féknyereg konzolok fékbetétekkel érintkező felületére. Használjon fékpasztát.



18

Szerelje fel a fékbetéteket. Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőt.




19

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



20

Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

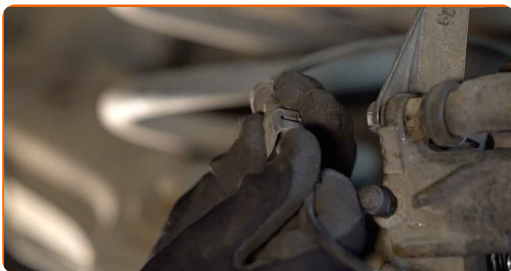

21

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: fékbetétek – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


22

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

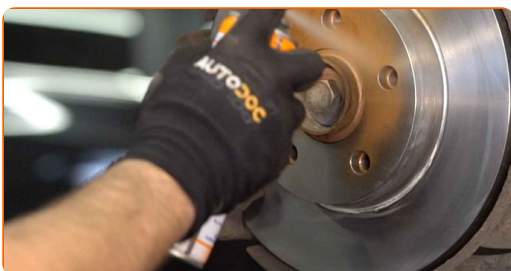

23

Szerelje fel a kereket.

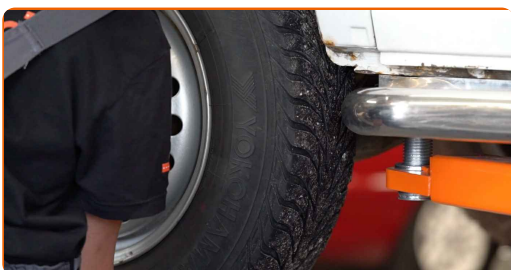

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

24

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



25

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 170 Nm nyomatékkal.



Csere: fékbetétek – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

26

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.



27

Zárja le a motorháztetőt.

Az AUTODOC javasolja:

- VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

28

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Csere: fékbetétek – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Az AUTODOC ajánlja:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.