

 **AUTODOC CLUB**

Gyújtógyertya-csere **VW**
Transporter IV Platós
teherautó / Alváz (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW TRANSPORTER IV
PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ
LISTA:**



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Nyomatékkulcs
- 21 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Hosszú orrfogó
- Phillips Csavarhúzó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tippek az AUTODOC-tól:


- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW TRANSPORTER IV PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja ki a légszűrő házat rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

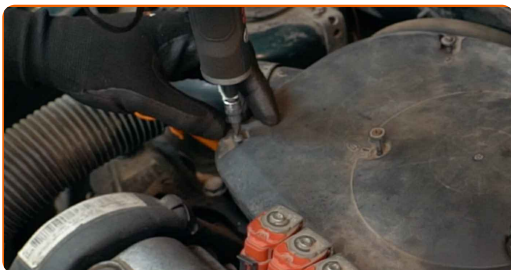

4 Távolítsa el a légszűrő házat.

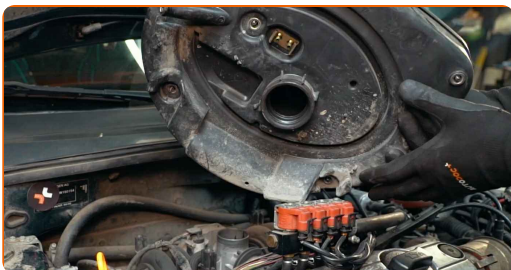

- 5** Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálas törőkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.



- 6** Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit a gyújtógyertyákról. Használjon hosszú orrfogót!




Csere: gyújtógyertya – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya huzalainak helyzetét.


- 7** Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.




8 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 21. Használjon racsnis kulcsot.

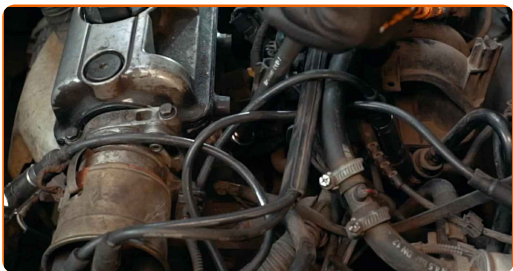


9 Vegye ki a gyújtógyertyákat.

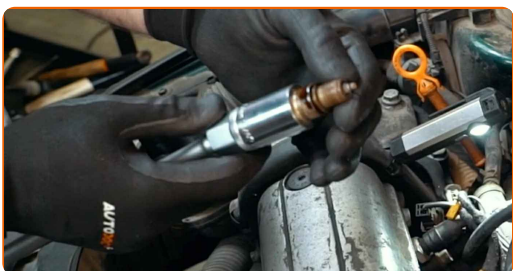

10 Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

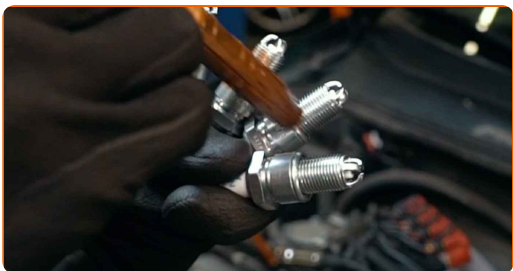

11 Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe.

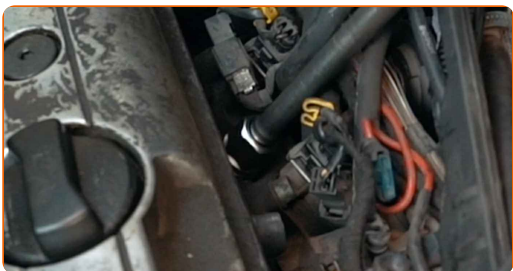

- 12** Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



Csere: gyújtógyertya – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

- 13** Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékeit a gyújtógyertyákhoz. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került. Használjon hosszú orrfogót!



Csere: gyújtógyertya – VW Transporter IV Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). A szakemberek ajánlják:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

14

Távolítsa el a mikroszálás törlőkendőt a fojtószelep házról.



15

Szerelje be a légszűrő házat, és rögzítse. Használjon Phillips csavarhúzó.



16

Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



17

Állítsa le a motort.

18

Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYÚJTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.