



Elülső féktárcsák-csere
VW Transporter IV Van
(70A, 70H, 7DA, 7DH)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Transporter IV Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

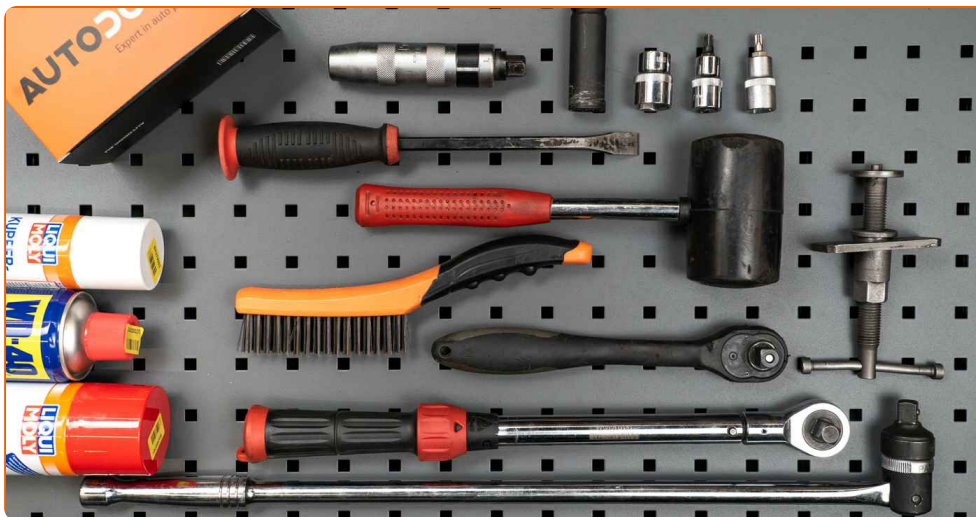

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 21 számú csavarbehajtó bit
- imbuszkulcs bit H6-as
- imbuszkulcs bit H7-as
- Kerék duqókulcs készlet №17
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Gumikalapács
- Elektromos csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féktárcsák – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tippek az AUTODOC-tól:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.



3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Csere: féktárcsák – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.




7 Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.



8

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

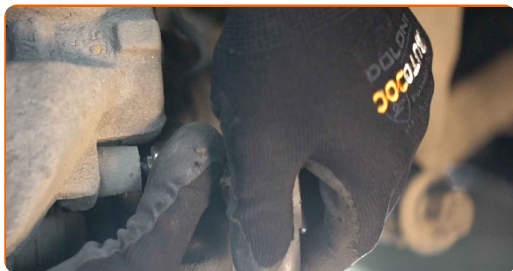

9

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



10

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.



11

Távolítsa el a féknyerget.



Az AUTODOC javasolja:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


12

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




13

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

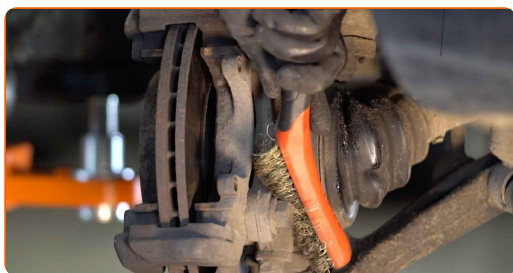

14

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon menetfúró hajtóvasat. Használjon racsnis kulcsot.

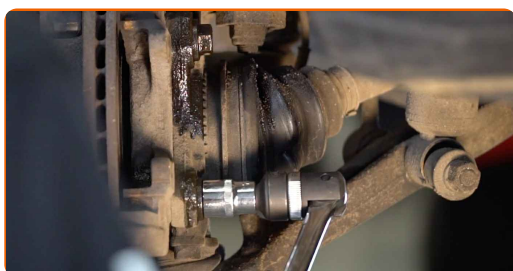


15 Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.



16 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.




17 Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon elektromos csavarhúzót.

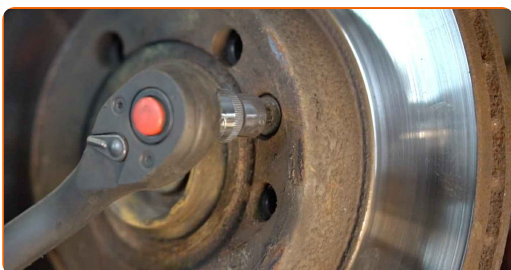

Csere: féktárcsák – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Az AUTODOC ajánlja:


- Használjon gumikalapácsot, ha szükséges.

18 Távolítsa el a féktárcsát.

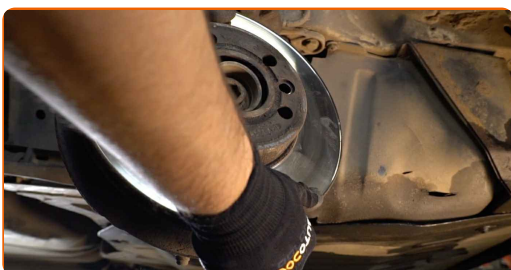

19

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

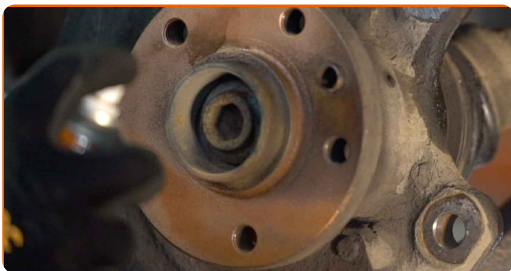


20

Szerelje be a féktárcsát.




21

Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

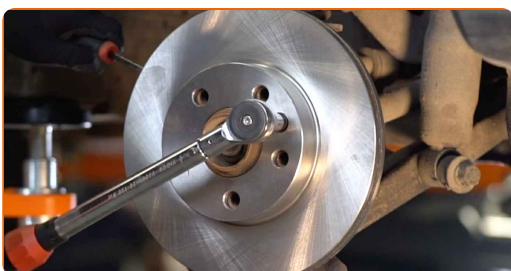


22


Tisztítsa meg a féknyereg és konzoljának beszerelési helyét. Használjon drótkéfét.

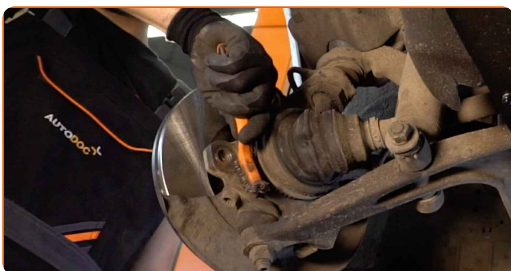

23 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

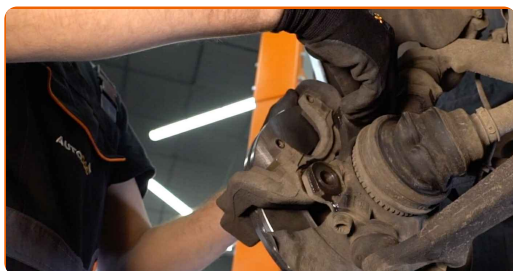

24 Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 180 Nm nyomatékkal.

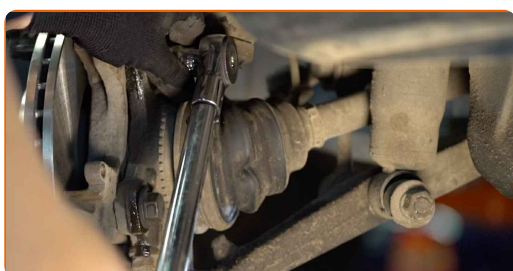

25 Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


26 Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.




27 Szerelje fel a fékbetéteket.




28 Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

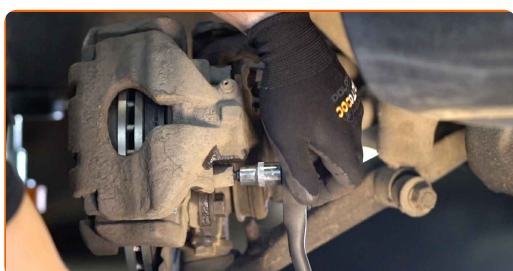

29 Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

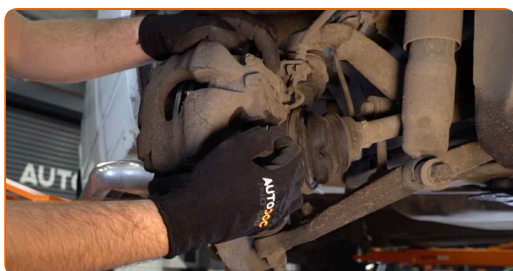

30 Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

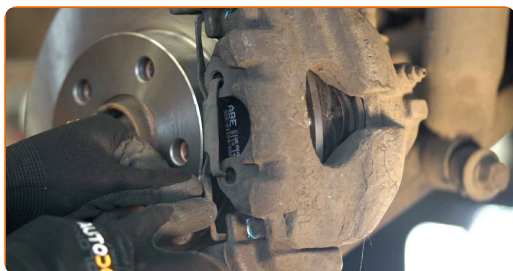

31 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: féktárcsák – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


32

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

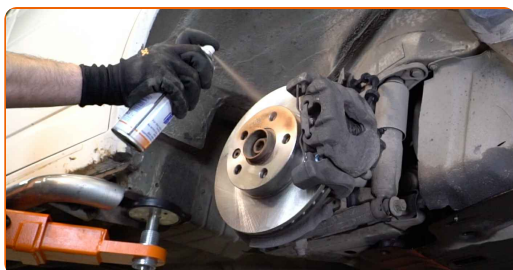

33

Szerelje fel a kereket.

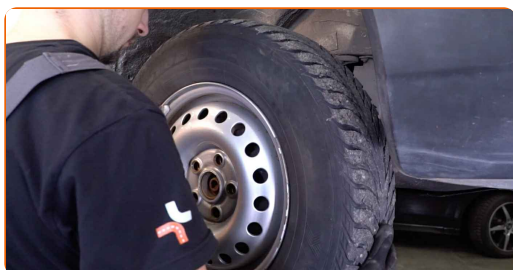

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)

34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



- 35** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 170 Nm nyomatékkal.




Csere: féktárcsák – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsé fel ha szükséges.

- 36** Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

- 37** Zárja le a motorháztetőt.

- 38** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

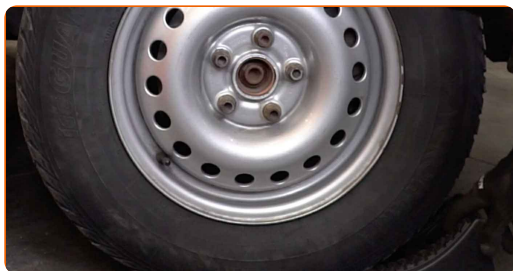

Az AUTODOC javasolja:

- VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.