

 **AUTODOC CLUB**


Gyújtógyertya-csere **VW**

**Transporter T3**

**Kastenwagen** gépkocsin

– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

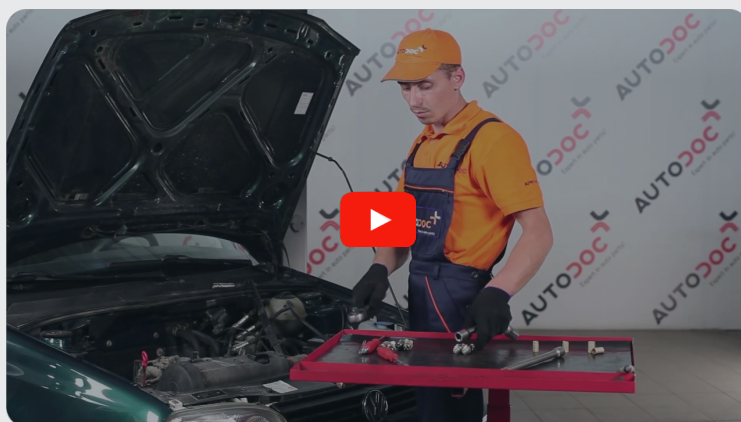

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter T3 Kastenwagen 1.9, VW Transporter T3 Kastenwagen 1.9 Syncro,  
VW Transporter T3 Kastenwagen 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Kastenwagen 2.1

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF III (1H1) 1.4

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW TRANSPORTER T3  
KASTENWAGEN. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 21 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Phillips csavarhúzó
- Teleszkópos mágnes
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: gyújtógyertya – VW Transporter T3 Kastenwagen. Az AUTODOC ajánlja:


- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – VW Transporter T3 Kastenwagen.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


**3** Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

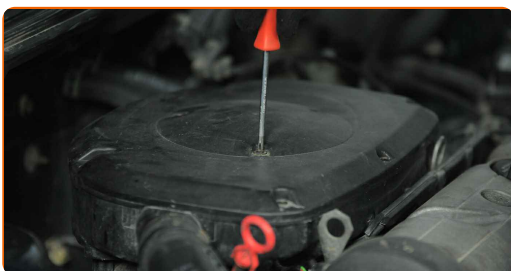

Az AUTODOC javasolja:


- Csere: gyújtógyertya – VW Transporter T3 Kastenwagen. Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kiszérése során, mert megsérülhet az alkatrész.

**4** Távolítsa el a levegőszűrő házat.

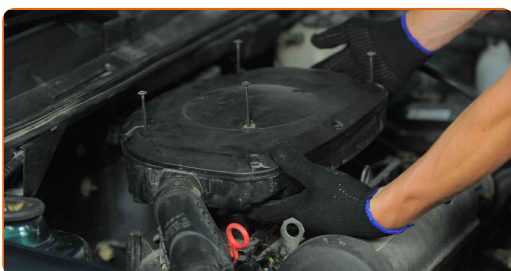

5

Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekből.

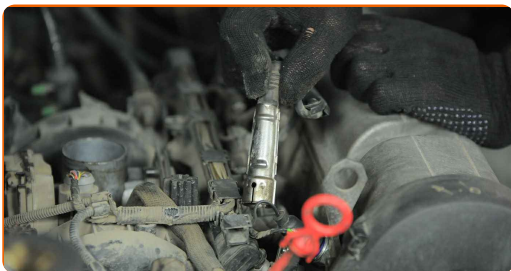

**Csere: gyújtógyertya – VW Transporter T3 Kastenwagen. Tipp:**


- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.

6

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.


7

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 21. Használjon racsnis kulcsot.

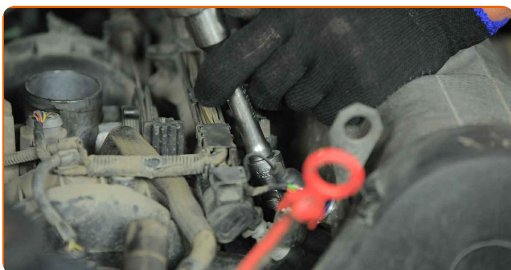

8

Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja a teleszkópos mágneest.

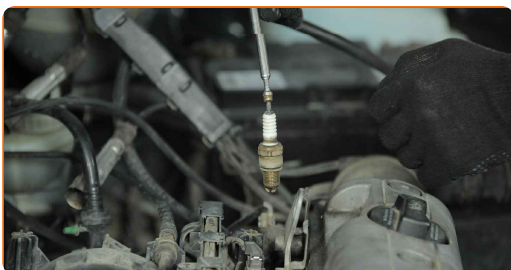


9

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.




10

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 21.

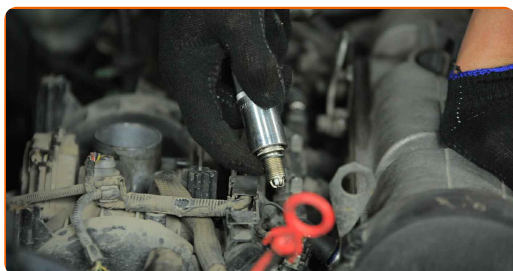


11

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

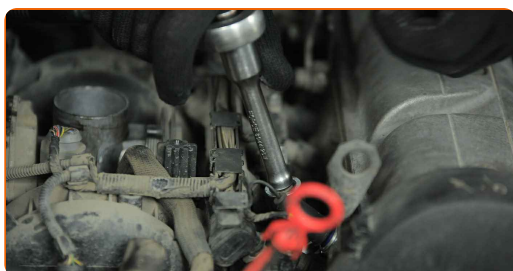

12

Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

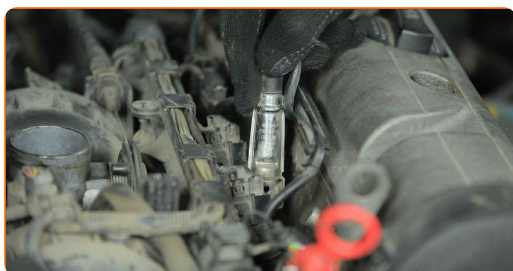


Csere: gyújtógyertya – VW Transporter T3 Kastenwagen. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.


13

Helyezze be a levegőszűrő házat.

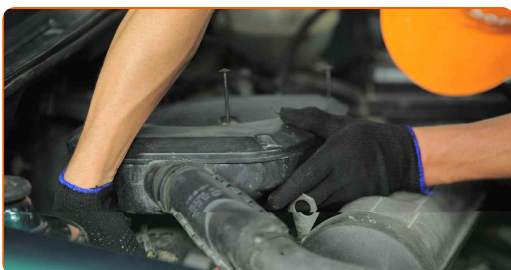

14

Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

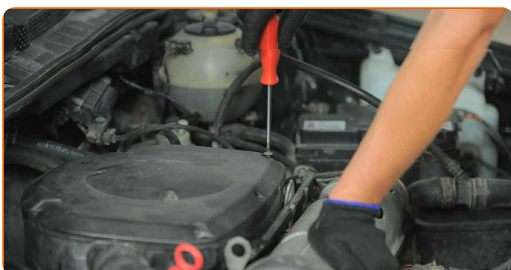

Csere: gyújtógyertya – VW Transporter T3 Kastenwagen. Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

15

Vegye le a sárvédő takarót.

16

Zárja le a motorháztetőt.

17

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

18

Állítsa le a motort.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.