



Gyújtókábel-csere **VW**
Transporter T4 Busz
(70B, 70C, 7DB, 7DK,
70J, 70K, 7DC, 7DJ)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

**CSERE: GYÚJTÓKÁBEL – VW TRANSPORTER T4 BUSZ
(70B, 70C, 70DB, 70DK, 70J, 70K, 70DC, 70DJ). A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

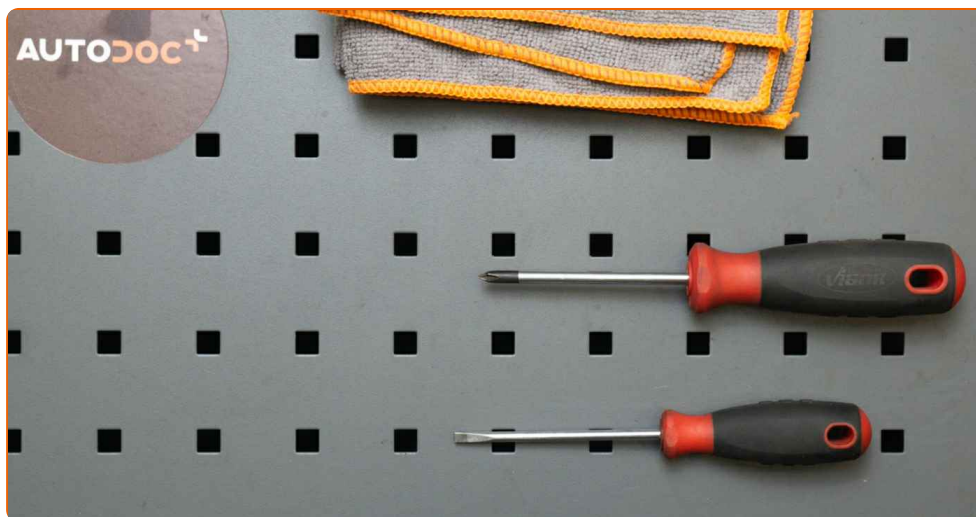

- Hosszú orrfogó
- Lapos csavarhúzó
- Phillips Csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtókábel – VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Tippek az AUTODOC-tól:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓKÁBEL – VW TRANSPORTER T4 BUSZ (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Csavarja ki a légszűrő házat rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

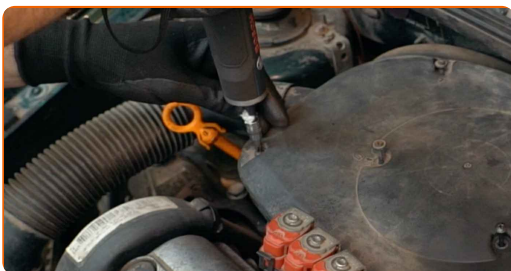

4 Távolítsa el a légszűrő házat.

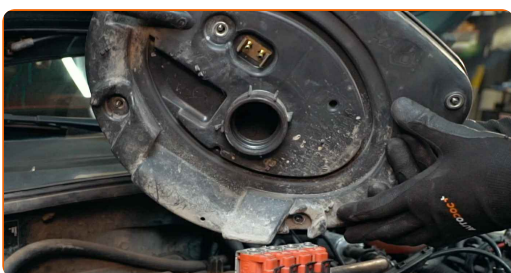


5 Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálas törölkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

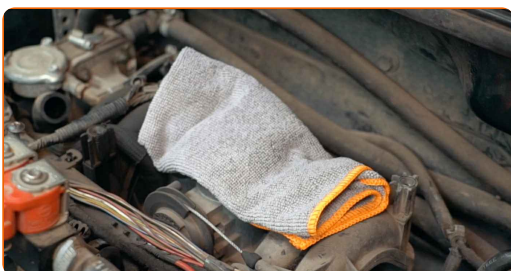


6 Szerelje le a gyújtógyertya vezeték rögzítőjét. Használjon lapos csavarhúzó.



7 Jelölje meg a gyújtáselosztó fedelén a gyújtógyertya vezetékek telepítési sorrendjét.

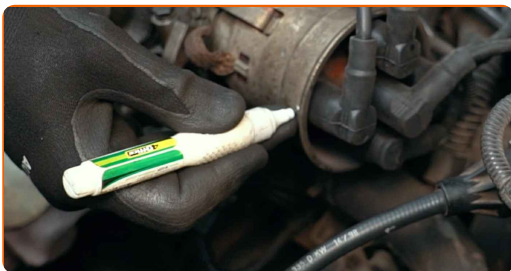


8 Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit az gyújtáselosztó fedeléről.

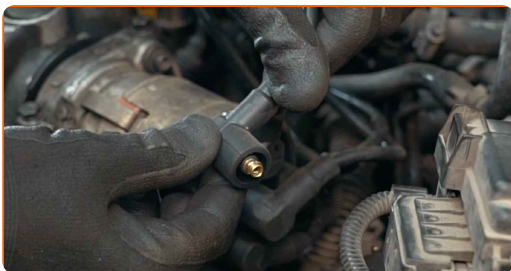

Csere: gyújtókábel – VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.

9 Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit a gyújtógyertyákról. Használjon hosszú orrfogót!

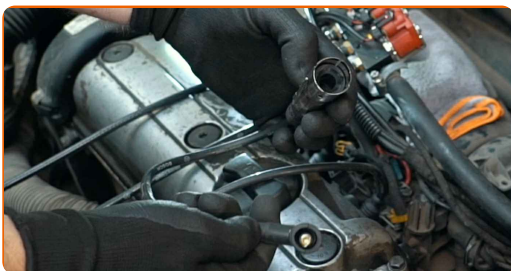


Csere: gyújtókábel – VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.


10

Csatlakoztassa le a nagyfeszültségű vezetéket.

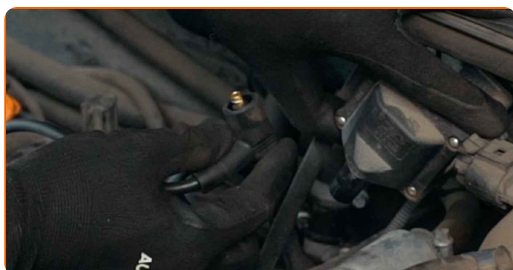

11

Csatlakoztassa az új gyújtógyertya vezetékeit a gyújtáselosztó fedeléhez.

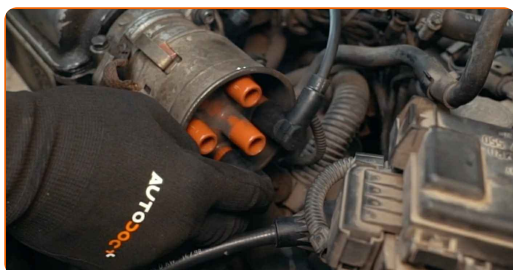


Csere: gyújtókábel – VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Az AUTODOC ajánlja:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

12

Csatlakoztassa az új gyújtógyertya vezetékeit a gyújtógyertyákhoz. Használjon hosszú orrfogót!

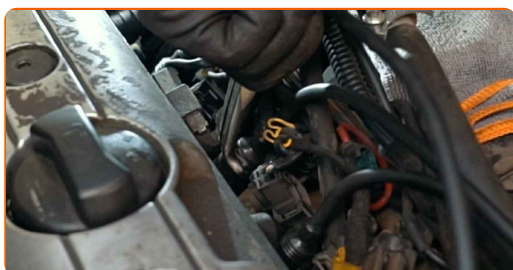

Csere: gyújtókábel – VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.


13

Csatlakoztassa a nagyfeszültségű vezetékét.




14

Szerelje fel a gyújtógyertya vezeték rögzítőjét.

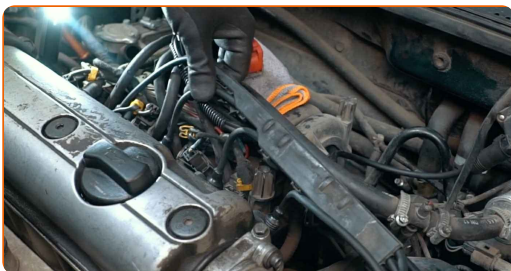


15

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt a fojtószelep házról.

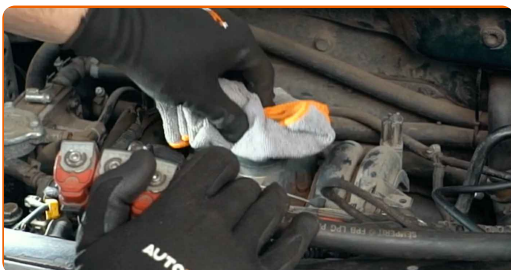


16

Szerelje be a légszűrő házat, és rögzítse. Használjon Phillips csavarhúzó.

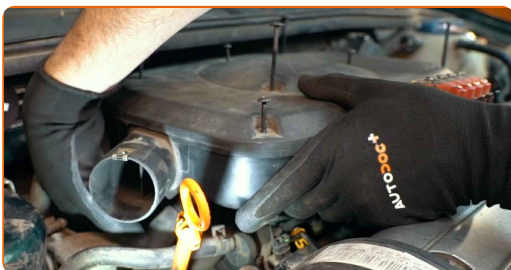

17

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

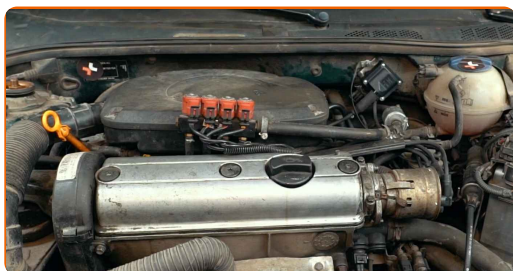

18

Állítsa le a motort.

19

Vegye le a sárvédő takarót.

20

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYÚJTÓKÁBEL: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.