

AUTODOC CLUB

Hátsó motortartó bak-
csere **VW Transporter T4**
Platós teherautó / Alváz
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:


VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**CSERE: MOTORTARTÓ BAK – VW TRANSPORTER T4
PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL,
7D). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

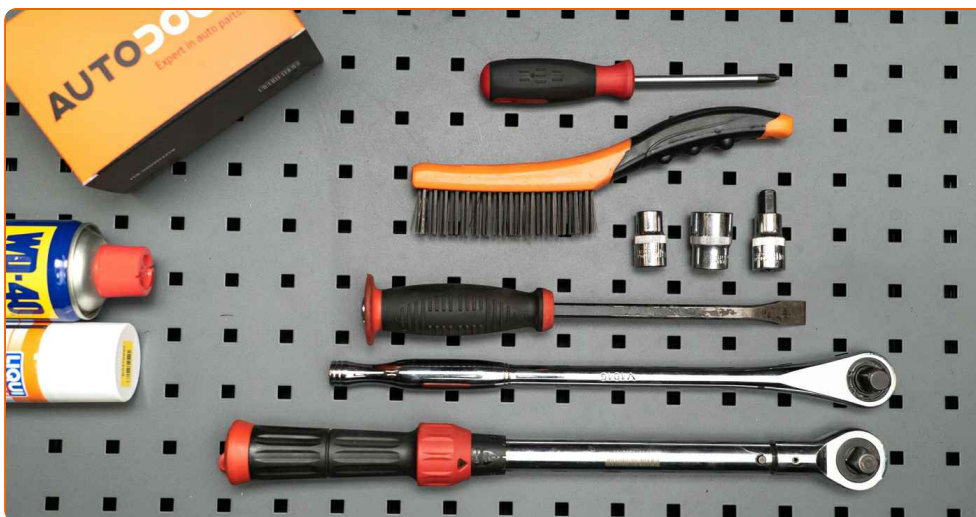

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- imbuszkulcs bit H10-as
- Ütvecsavarozó dugókulcs №12
- Ütvecsavarozó dugókulcs №21
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Phillips csavarhúzó
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő

Szerszámok vásárlása

Csere: motortartó bak – VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: MOTORTARTÓ BAK – VW TRANSPORTER T4 PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


2 Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon Phillips csavarhúzó.



3 Távolítsa el az olajteknő borítását.

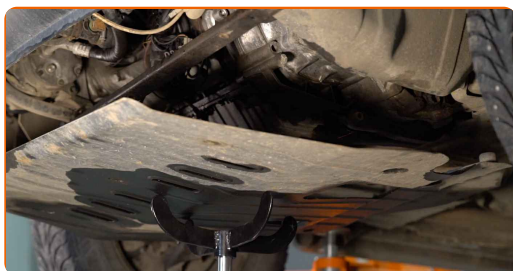


4 Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

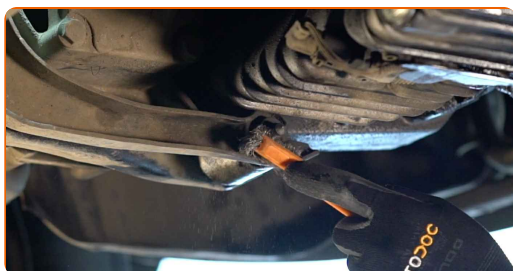

5

Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon hidraulikus emelőt.

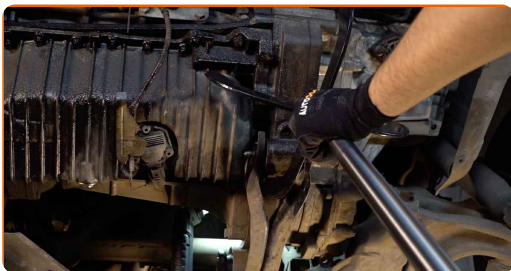


Csere: motortartó bak – VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tipp:

- Ellenőrizze, hogy a motor meg van támasztva.


6

Csavarja ki a motortartót a sebességváltó házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használjon H10-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

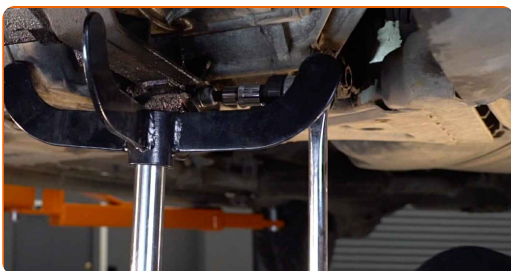


7


Csavarja ki a motortartót a kiegészítő kerethez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon racsnis kulcsot.

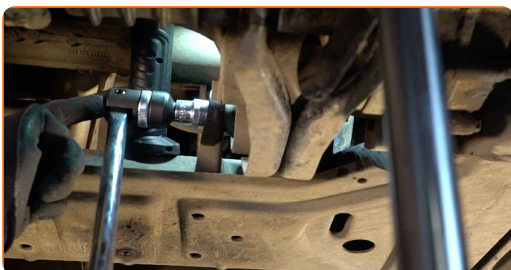

8 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat. Használjon feszítővasat.

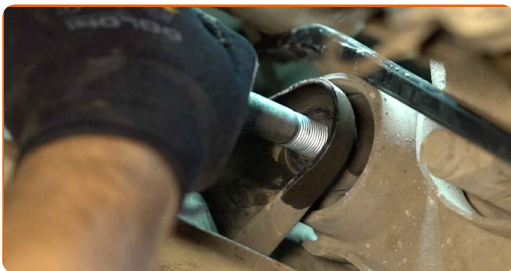


9 Távolítsa el motortartót.

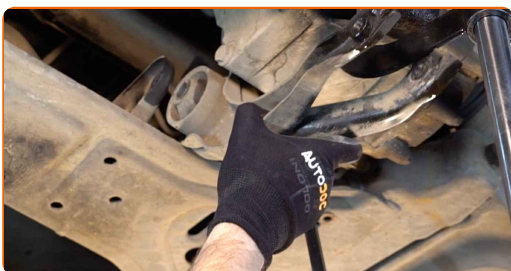


Az AUTODOC javasolja:

- Gondosan ellenőrző a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.


10 Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

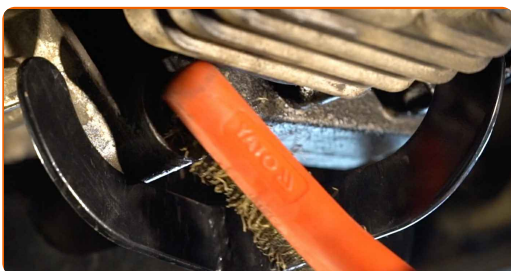


11 Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére. Használjon feszítővasat.

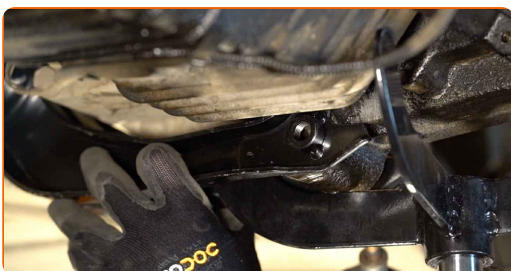

12 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

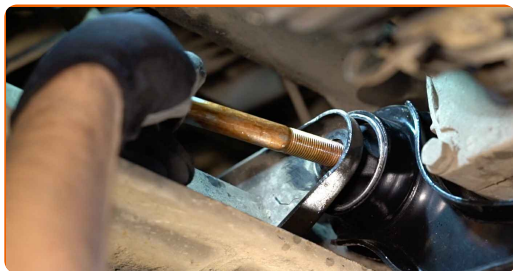

13 Húzza meg a motortartó rögzítőit. Használjon H10-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon racsnis kulcsot.

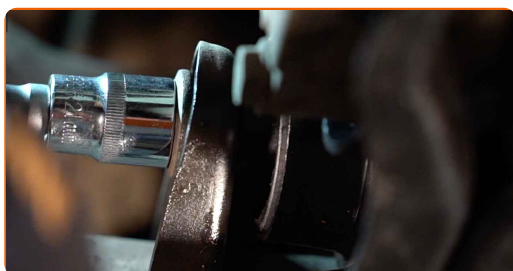

14 Vegye ki a támaszt a motor alól.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: motortartó bak – VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

15

Húzza meg a motortartót a sebességváltó házhoz csatlakoztató rögzítőcsavart. Használjon H10-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 80 Nm nyomatékkal.+90°

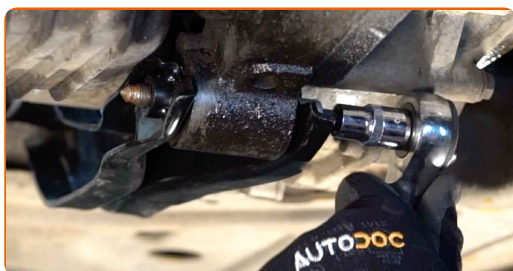


Csere: motortartó bak – VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.

16

Húzza meg a motortartót a kiegészítő kerethez csatlakoztató rögzítőcsavart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 180 Nm nyomatékkal.

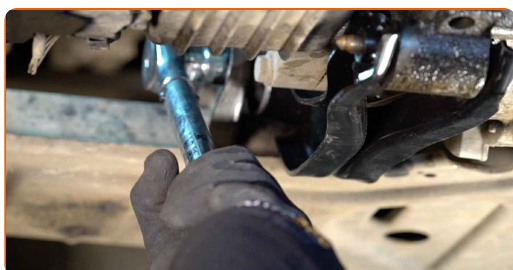


17

Tegyen kenőanyagot a motortartó rögzítőire. Rézszírt használjon.

18

Szerelje vissza az olajteknő borítását.

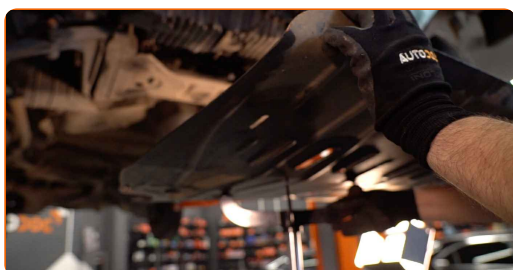

19

Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon Phillips csavarhúzó.



20

Engedje le az autót.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.