

AUTODOC CLUB

Kézi sebességváltó olaj-
csere **VW Transporter T4**
Platós teherautó / Alváz
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autoalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:


VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**CSERE: KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ – VW
TRANSPORTER T4 PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

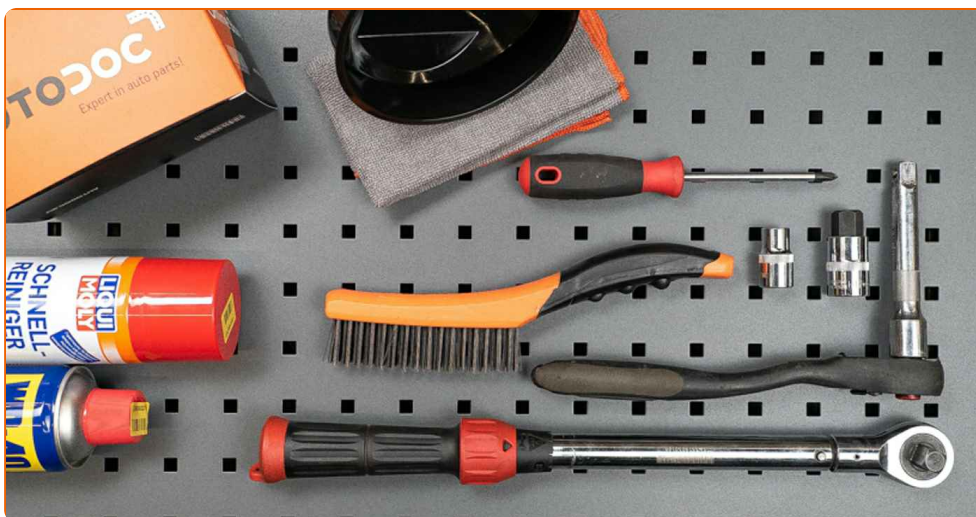

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- imbuszkulcs bit H17-as
- Ütvecsavarozó duqókulcs №12
- Nyomatékkulcs
- Phillips csavarhúzó
- Tölcsér
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: kézi sebességváltó olaj – VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ – VW TRANSPORTER T4 PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


Az AUTODOC javasolja:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.

- 4 Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon Phillips csavarhúzó.




5 Távolítsa el az olajteknő borítását.

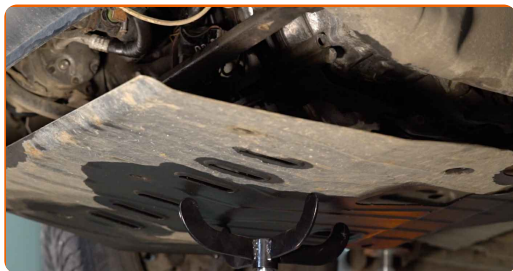

6.1 Tisztítsa meg a sebességváltó ház töltőnyílása körülötte területet.




6.2 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

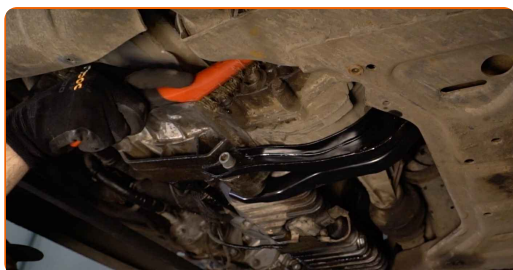


7 Helyezzen egy legalább 3 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.



8 Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használjon H17-as imbuszkulcsot.

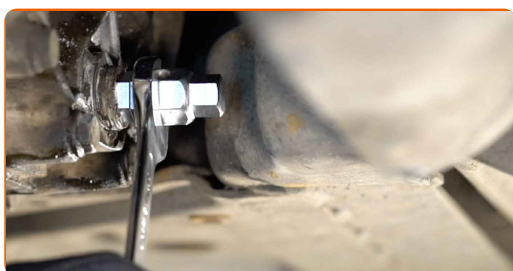


9 Eressze le a használt olajat.

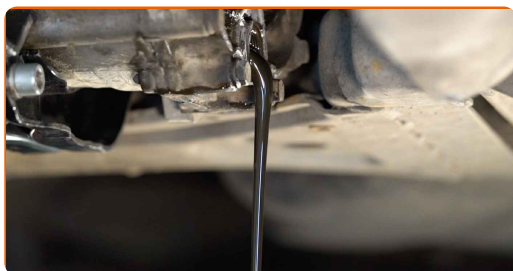


Csere: kézi sebességváltó olaj – VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.


10 Csavarja ki a sebességváltó ház töltőnyílásának dugóját. Használjon H17-as imbuszkulcsot.

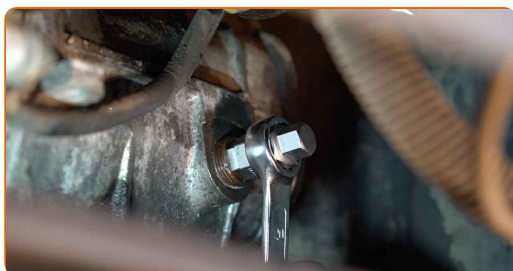

11 Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használjon H17-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 29 Nm nyomatékkal.

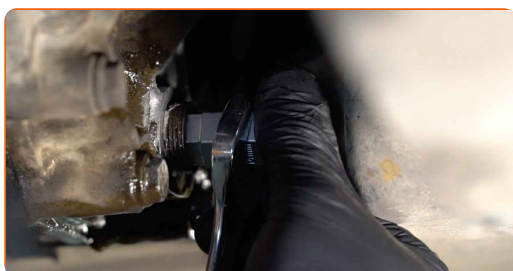

12 Helyezze be a tölcsért.

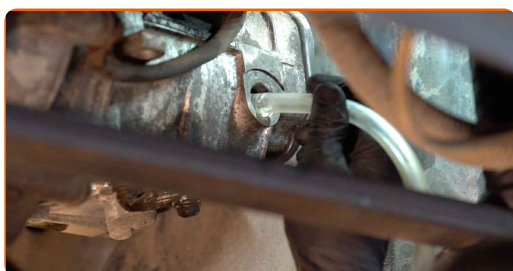

13

A töltőnyíláson keresztül öntsön olajat a sebességváltóba.



Az AUTODOC javasolja:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

14

Csavarja be a sebességváltó ház töltőnyílásának dugóját. Használjon H17-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 29 Nm nyomatékkal.



15

Tisztítsa meg a sebességváltó ház töltőnyílása körüli területet. Használjon univerzális tisztítósprayt.



16

Szerelje vissza az olajteknő borítását.



- 17 Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon Phillips csavarhúzó. Engedje le az autót.



- 18 Vegye le a sárvédő takarót.

- 19 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.