


AUTODOC CLUB

Elülső lengéscsillapító-
csere **VW Transporter T4**
Platós teherautó / Alváz
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

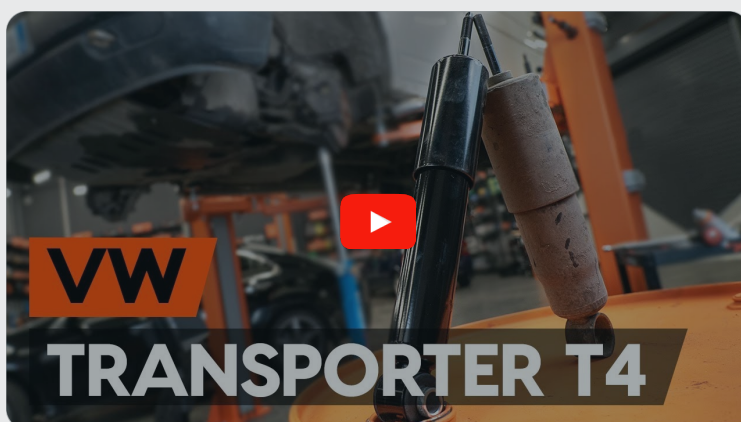

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:


VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – VW TRANSPORTER T4
PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL,
7D). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

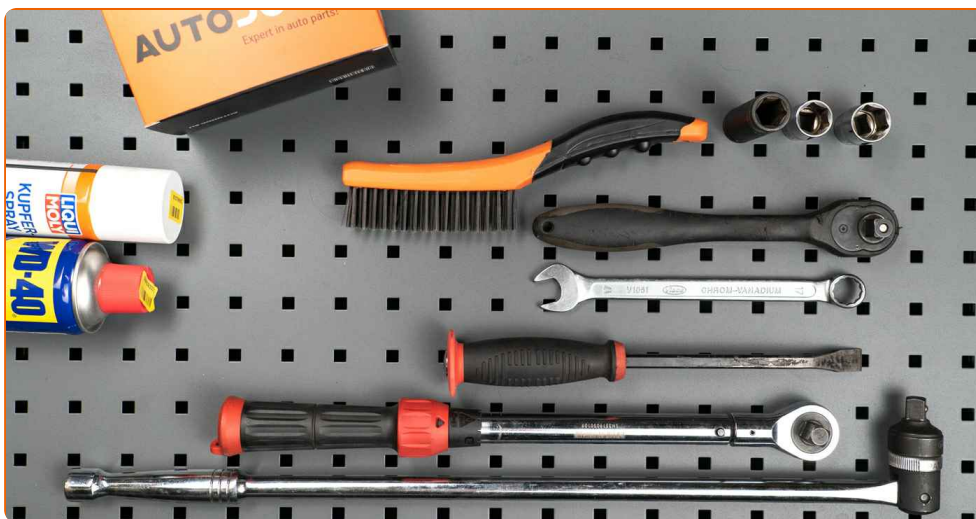

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 17
- 18 számú csavarbehajtó bit
- 21 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Satu
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: lengéscsillapító – VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Egyszerre cserélje ki a két első lengéscsillapítót.
- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



3

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Csere: lengéscsillapító – VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.

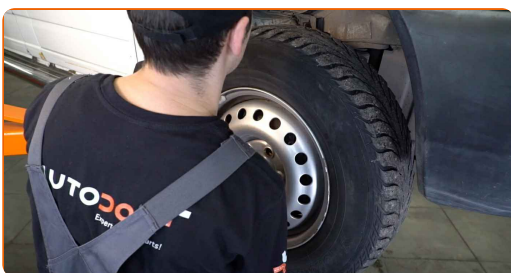


6

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

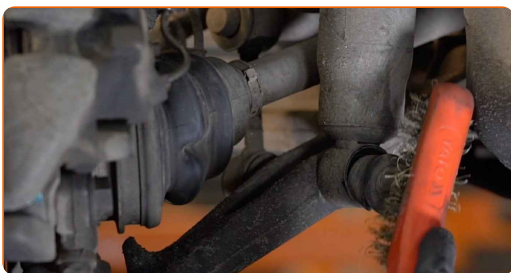


7

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

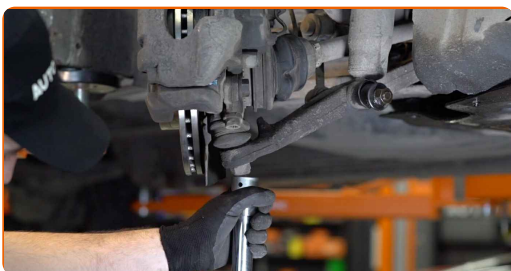

- 8** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfűró hajtóvasat.

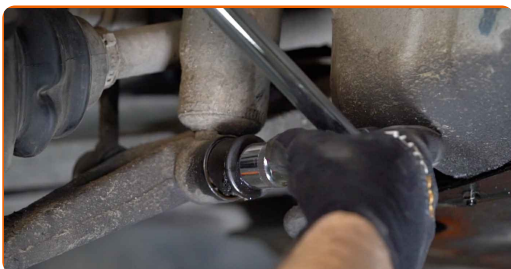

Az AUTODOC javasolja:

- Távolítsa el a lengéscsillapító gumiperselyt, ha szükséges.

- 9** Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfűró hajtóvasat.



Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

- 10** Engedje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el lejjebb.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

11

Távolítsa el a lengéscsillapítót.

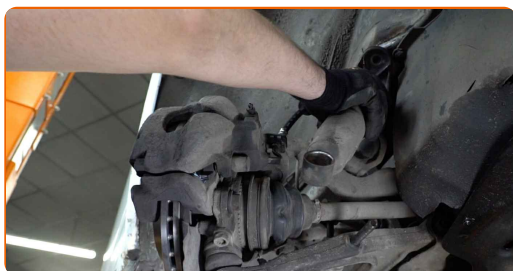


12

Fogja satuba a lengéscsillapítót.




13

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rudat rögzítőt. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

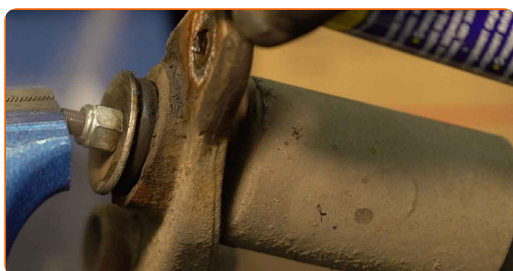


14

Távolítsa el a lengéscsillapító dugattyúrúd rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

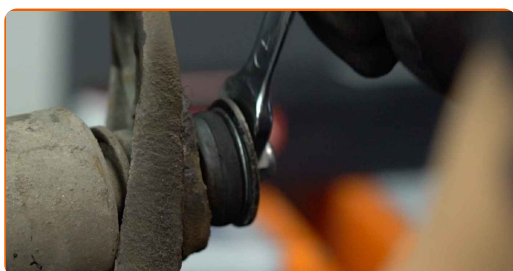

15 Távolítsa el a lengéscsillapító felső támaszt.

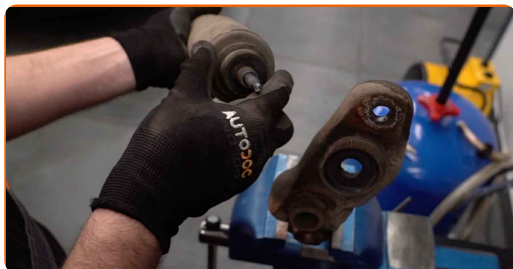


16 Lazítsa meg a satut és vegye ki a lengéscsillapítót.

17 Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.




18 Szerelje fel a lengéscsillapító felső támaszt.

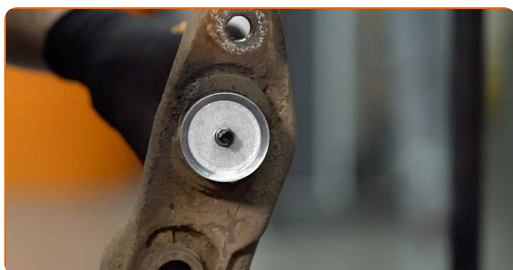

19 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rudat. Használjon WD-40 spray-t.




- 20** Csavarja be a lengéscsillapító dugattyúrúd felső rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

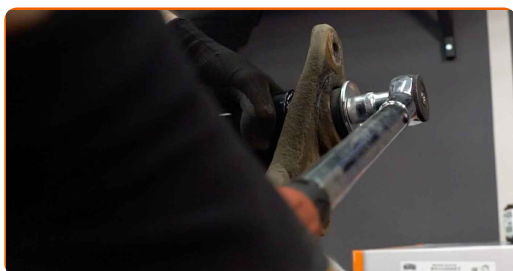


Csere: lengéscsillapító – VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.

- 21** Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

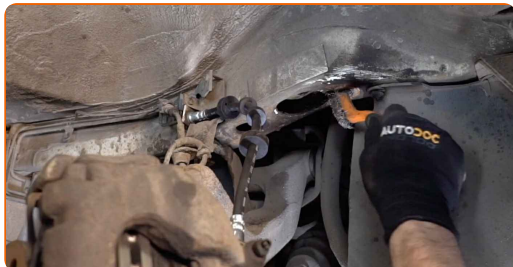


- 22** Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

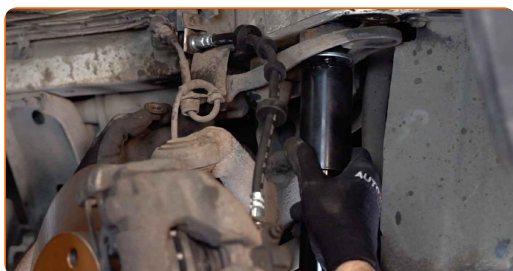


Az AUTODOC javasolja:

- VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat.


- 23** Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 75 Nm nyomatékkel.

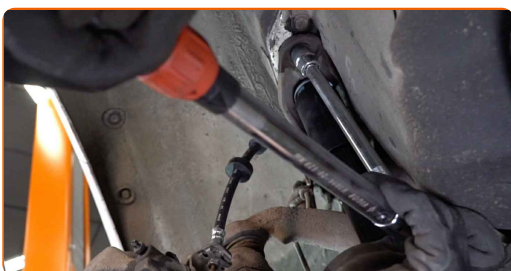

- 24** Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

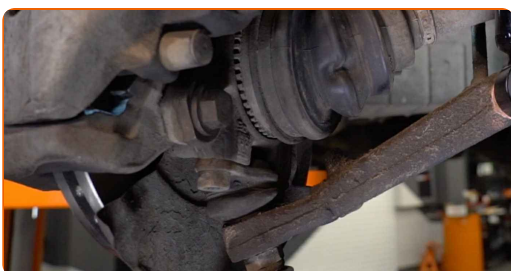

- 25** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkel.

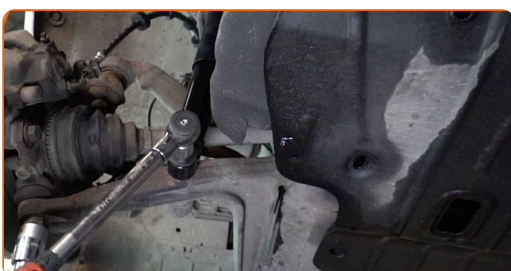

26

Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.



Csere: lengéscsillapító – VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 70DE, 70DL, 70D). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

27

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.



28

Tisztítsa meg a kerékbroncsoncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



29

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)


30

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

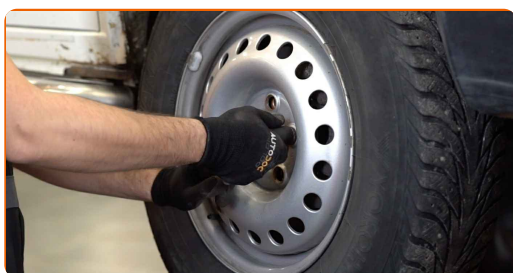

31

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 170 Nm nyomatékkal.

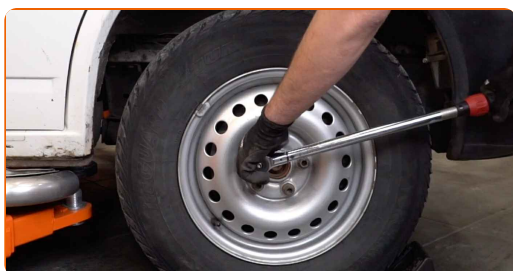

32

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.