

 **AUTODOC CLUB**

Hátsó féknyereg-csere
VW Transporter VI
Platós teherautó / Alváz
(SFD, SFE, SFL, SFZ)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**CSERE: FÉKNYEREG – VW TRANSPORTER VI PLATÓS
TEHERAUTÓ / ALVÁZ (SFD, SFE, SFL, SFZ). A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Hollander anya kulcs 11 sz.
- Kombinált kulcs №14
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Feszítővas
- Kerek csőrű fogók
- Féklégtelenítő készlet
- Fékcső rögzítő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: féknyereg – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: FÉKNYEREG – VW TRANSPORTER VI PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (SFD, SFE, SFL, SFZ). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

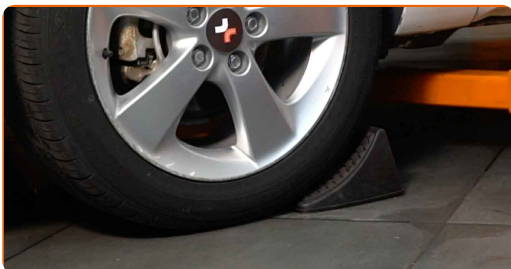

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

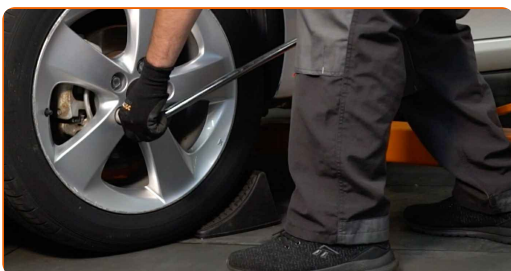

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ)


6 Vegye le a kereket.




7 Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon kerek csőrű fogót. Használjon feszítővasat.

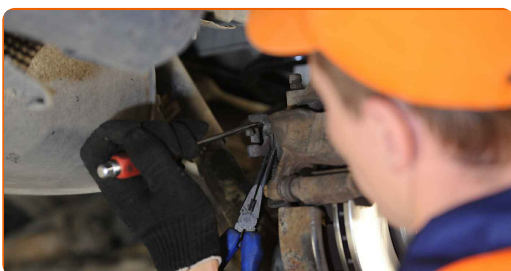


8 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

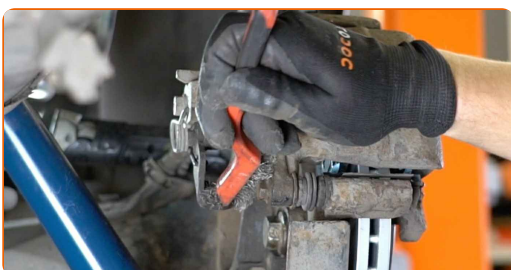

- 9** Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

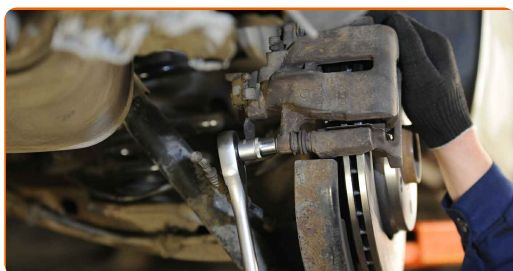

- 10** Távolítsa el a féknyeret.

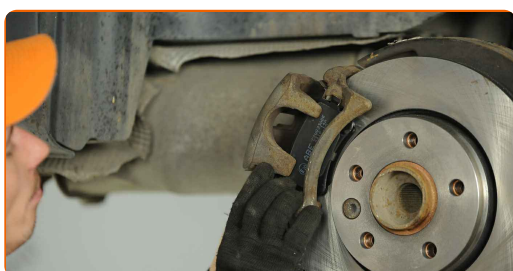


Csere: féknyereg – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). Az AUTODOC ajánlja:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régieket.

11 Válassza le a fékbetét kopásérzékelő kábelkötegét.


12 Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

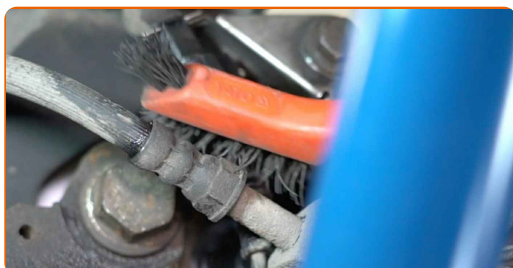

13 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.



14 Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

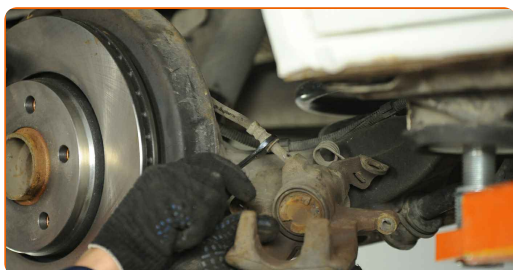

16 Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.



- 17** Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.



- 18** Távolítsa el a fékcső bilincset.



- 19** Tisztítsa meg a féknyereg felületét.

- 20** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.




- 21** Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelő kábelkötegét.


- 22** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.



23 Szerelje be a kézfék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon kerek csőrű fogót. Használjon feszítővasat.

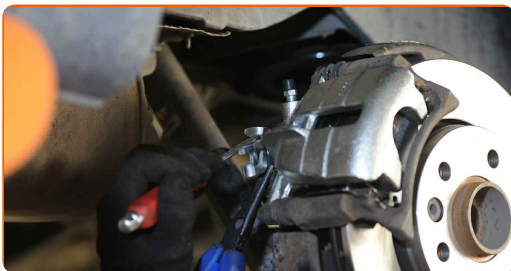


24 Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

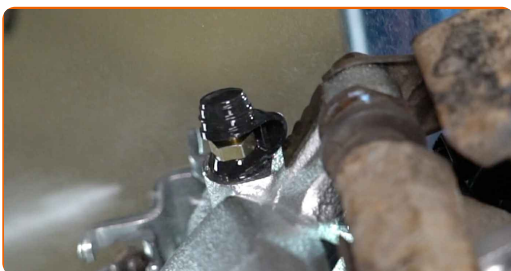


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

25 Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

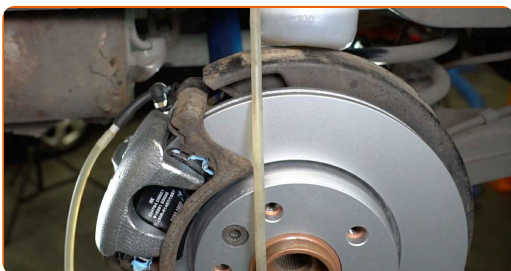


26 Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot.

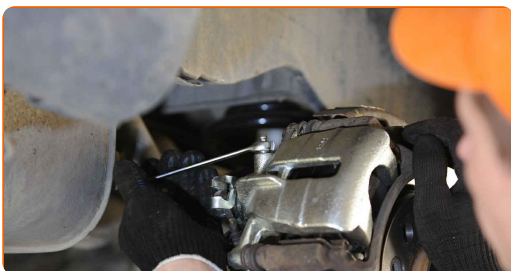

27 Légtelenítse a féknyereg rendszert.




28 Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

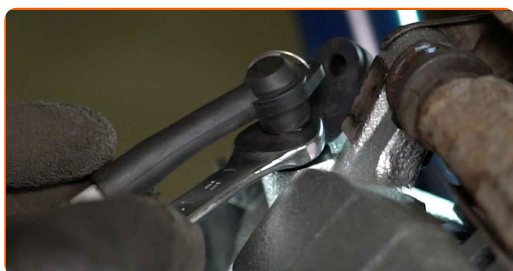

29 Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

30 Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

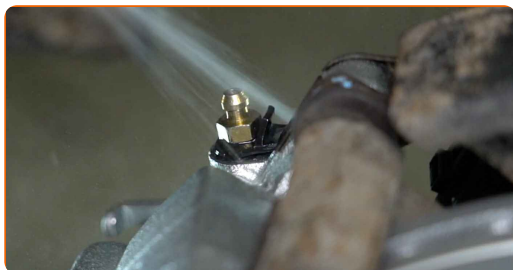

31 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



32

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féknyereg – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ)


34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




35

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 180 Nm nyomatékkal.

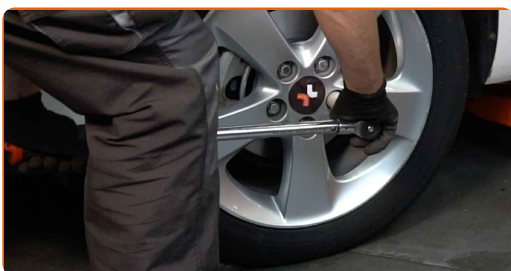

36

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

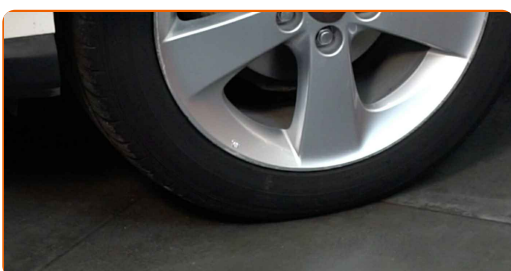

Csere: féknyereg – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

37

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.