



Elülső féktárcsák-csere
VW Transporter VI
Platós teherautó / Alváz
(SFD, SFE, SFL, SFZ)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – VW TRANSPORTER VI PLATÓS
TEHERAUTÓ / ALVÁZ (SFD, SFE, SFL, SFZ). A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

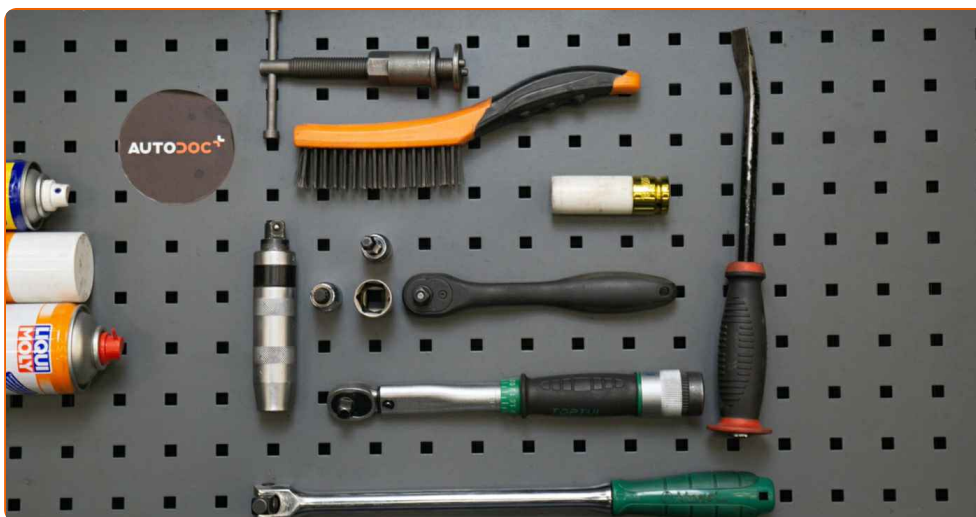

- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Tömítőanyag
- Féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 21 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h7-as
- Torx vég M10
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: féktárcsák – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

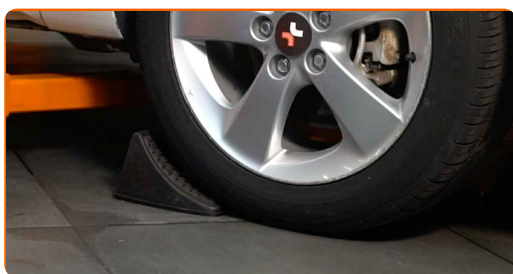

3

Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



4

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ)


6

Vegye le a kereket.

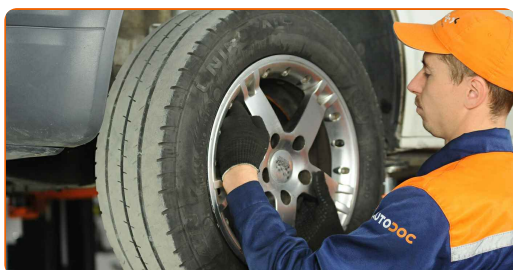


7

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

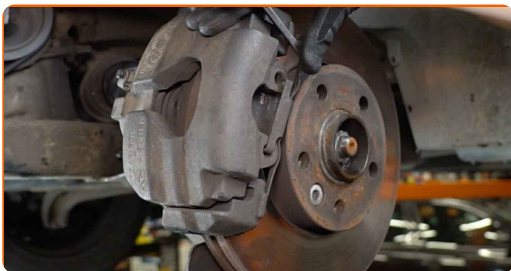


8

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

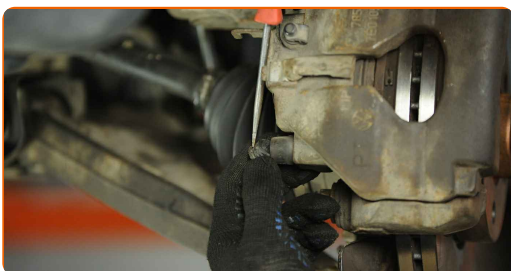


9

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

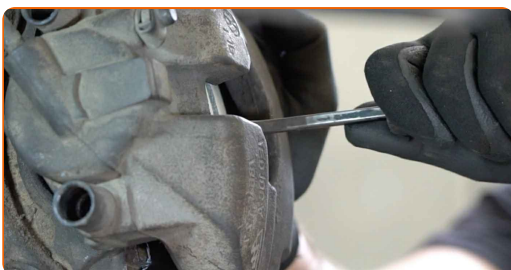

10

Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

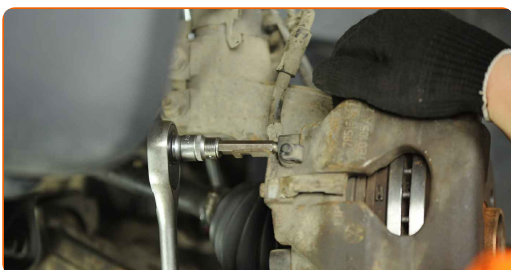


11

Távolítsa el a féknyereg-rögzítő csavarokat.

12

Távolítsa el a féknyerget.

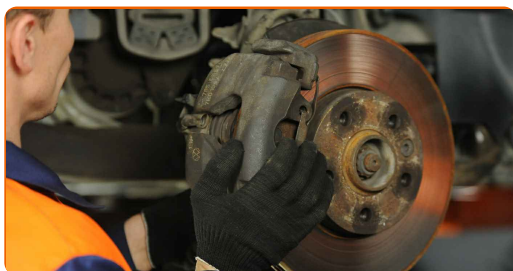


Csere: féktárcsák – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). A szakemberek ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


13

Távolítsa el a fékbetéteket.

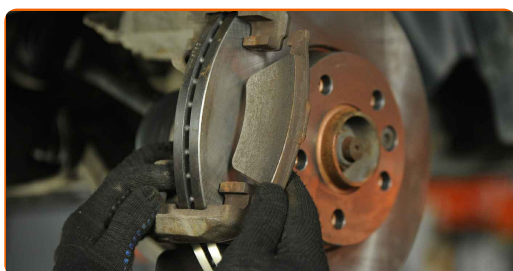


14

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

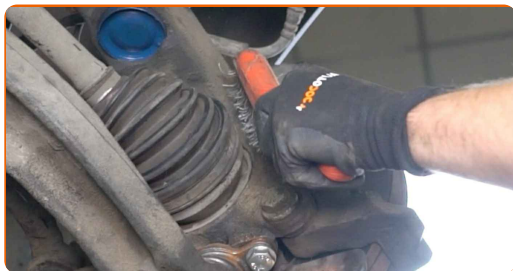

15

Csavarja ki féknyeretartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.

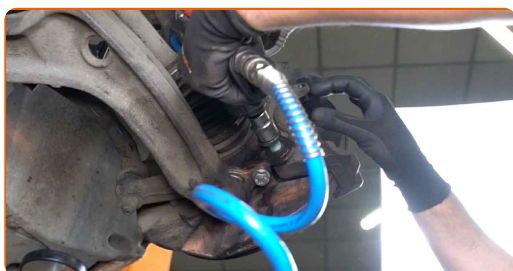


16

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

17

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

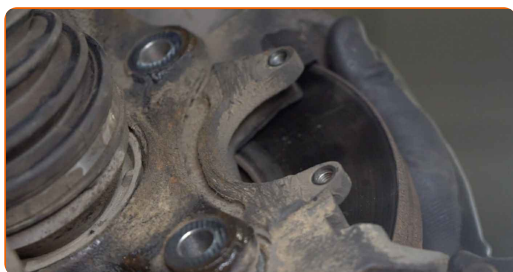


18

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




19

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: M10. Használjon racsnis kulcsot.

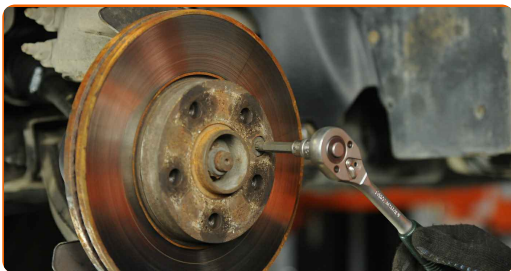

20

Távolítsa el a féktárcsát.

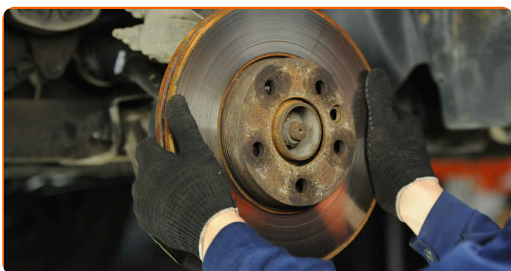


21

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



22

Szerelje be a féktárcsát.

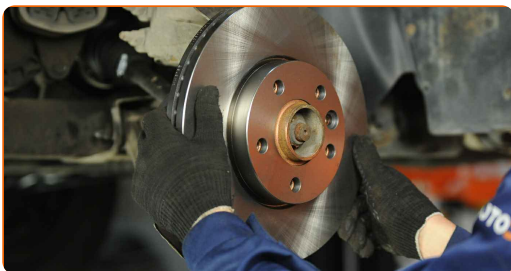

- 23** Húzza meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: M10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.




- 24** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



- 25** A féknyereg konzol rögzítőkre tegyen kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.




- 26** Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

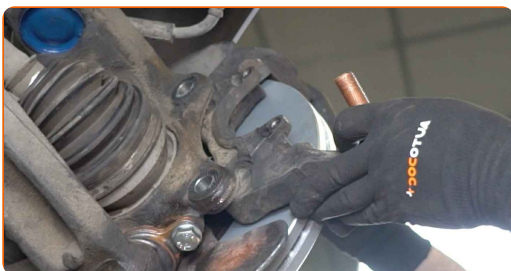


- 27** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).


- 28** Húzza meg féknyereg tartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 180 Nm nyomatékkal. +45°

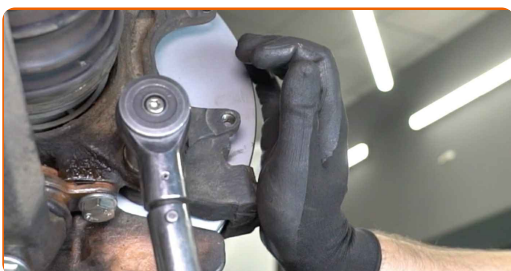


- 29** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon féktisztítót.

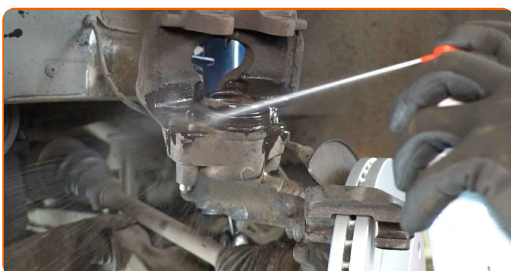


- 30** Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

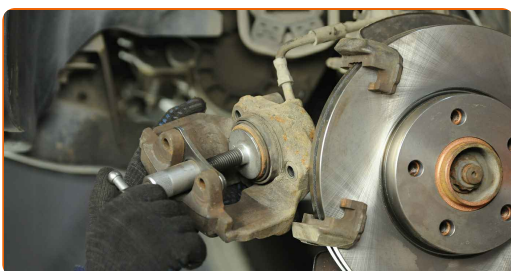


- 31** Szerelje fel a fékbetéteket.

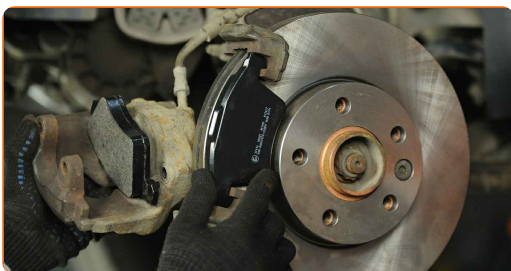

32 Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.

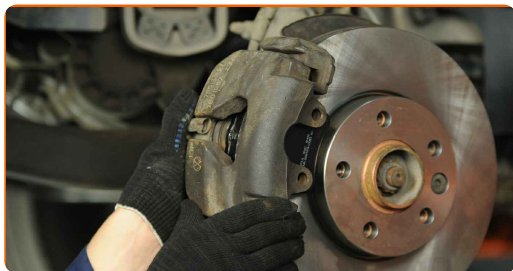


33 Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.

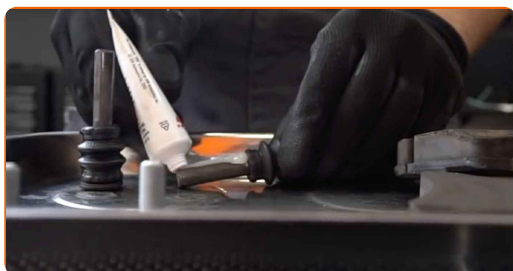


34 Szerelje be a féknyereg-rögzítő csavarokat.


35 Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

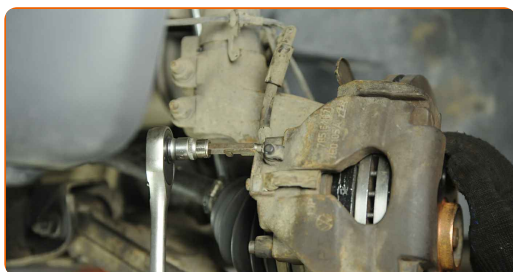

36 Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

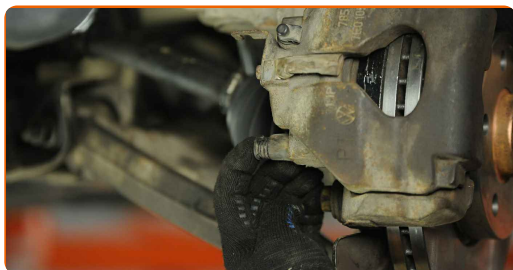


37 Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

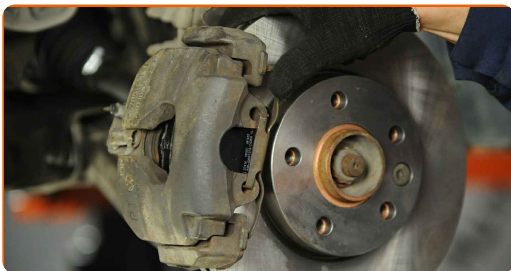

38 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



39 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

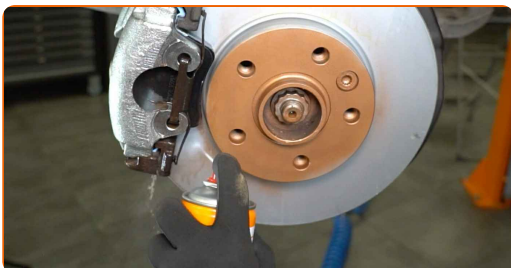

40 Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ)


41

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




42

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 180 Nm nyomatékkal.

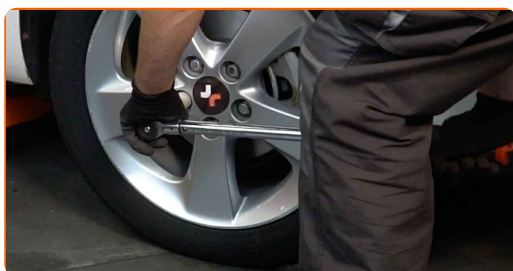

43

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

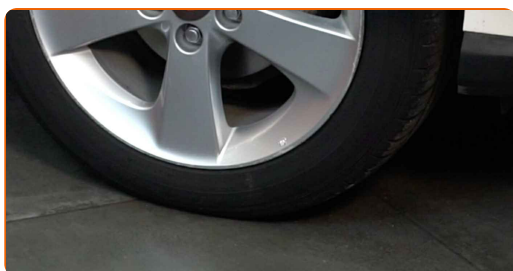

Csere: féktárcsák – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.
- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

44

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.