

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere  
**VW Transporter VI**  
**Platós teherautó / Alváz**  
**(SFD, SFE, SFL, SFZ)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW TRANSPORTER VI  
PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (SFD, SFE, SFL, SFZ). A  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips Csavarhúzó
- Lapos Csavarhúzó
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: üzemanyagszűrő – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


**3** Szerelje le a hűtőfolyadék tágulási tartályának csatlakozóját.



**4** Csavarja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.




5 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartályt.

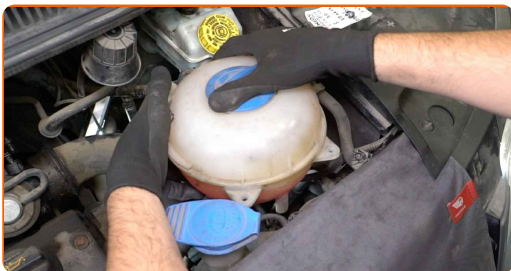

6 Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



7 Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon lapos csavarhúzó.

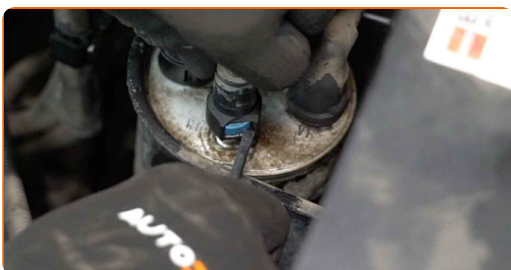


Csere: üzemanyagszűrő – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


8

Csavarja ki a motorburkolat hátsó részének rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.

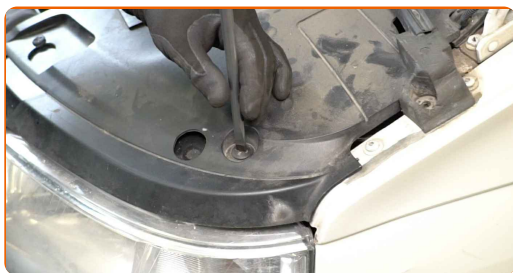


9

Csavarja ki az alsó védőlemez rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

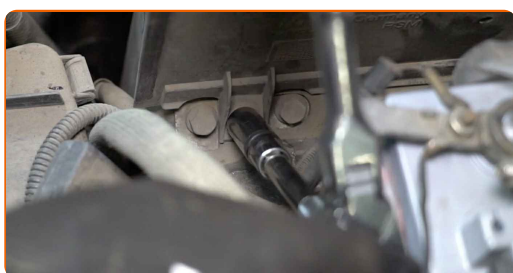

10

Távolítsa el az alsó védőlemezt.

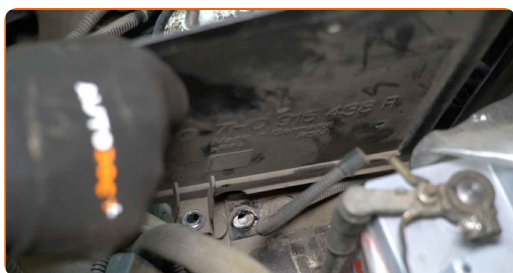


11

Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

12

Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

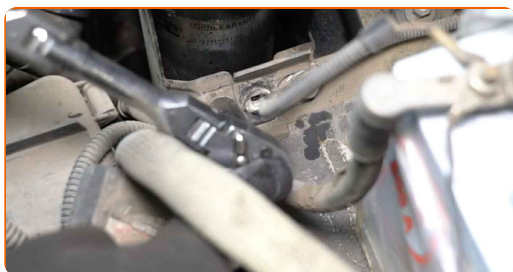

**13** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknek.

**14** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



Csere: üzemanyagszűrő – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


**15** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ).


- 16** Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

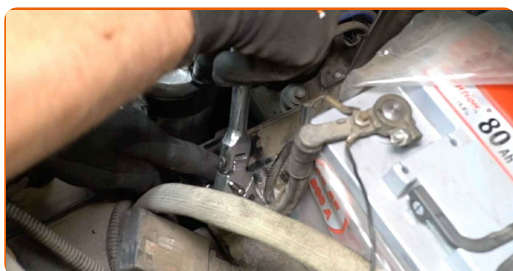


- 17** Tisztítsa meg az üzemanyagvezetéseket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

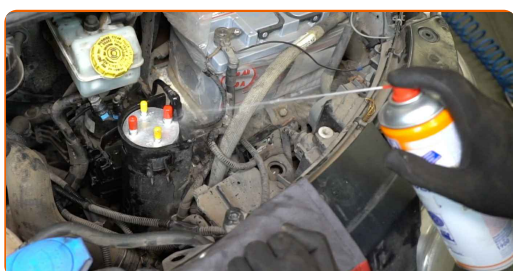

- 18** Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az új üzemanyag szűrőhöz.

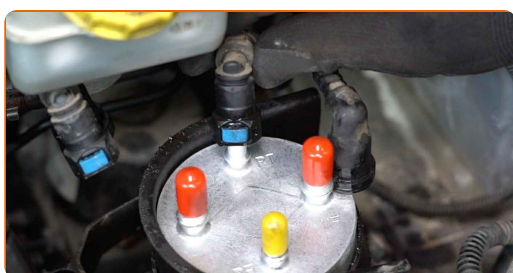

- 19** Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

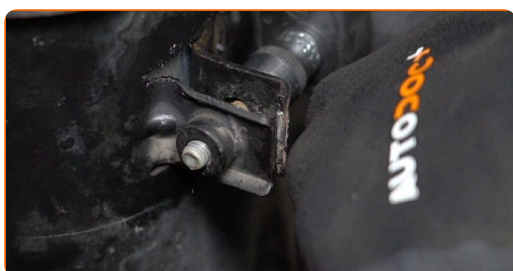

- 20** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 21** Állítsa le a motort.



22

Helyezze vissza az alsó védőlemezt a helyére.



23

Csavarja be az alsó védőlemez rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




24

Csavarja be a motorfedél hátsó részének rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.



25

Szerelje be a hűtőfolyadék-tartályt.

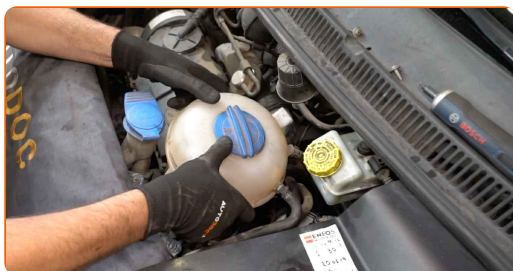

**26** Csavarja be a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



**27** Csatlakoztassa a hűtőfolyadék tágulási tartályának csatlakozóját.



**28** Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**29** Állítsa le a motort.

**30** Vegye le a sárvédő takarót.

**31** Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – VW Transporter VI Platós teherautó / Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.