



Gyújtógyertya-csere **VW
Transporter VI Van (SGA,
SGH)** gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TSI, VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TSI 4motion

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW TRANSPORTER VI VAN
(SGA, SGH). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LESZ:**



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Kontakt tisztító spray
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW TRANSPORTER VI VAN (SGA, SGH). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Vegye le a motorfedelelet.



4 Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből.



5

Emelje meg kissé a gyújtótekerccsek vezetékét és helyezze el oldalvást.



6

Feszítse fel a gyújtótekerccset (4 darab). Használjon feszítővasat.



7

Vegye ki a gyújtótekerccseket a gyújtógyertya fészkekből.



Csere: gyújtógyertya – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). Tipp:

- Jegyezze meg a gyújtótekerccs leszerelés lépéseit.

8

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.



9

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.



10

Vegye ki a gyújtógyertyákat.



11

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire. Tegyen kenőanyagot az új gyújtógyertyák csatlakozóinak felületére. Használjon magas hőmérsékletű zsírt.



12

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe.



13

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



Csere: gyújtógyertya – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). Az AUTODOC ajánlja:

- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.
- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.

14

Szerelje fel a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



Csere: gyújtógyertya – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

15

A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtógyertya – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


16

Csatlakoztassa a gyújtótekercs csatlakozóit.



17

Rögzítse fixen a gyújtótekercs vezetékét a beszerelési helyénél.

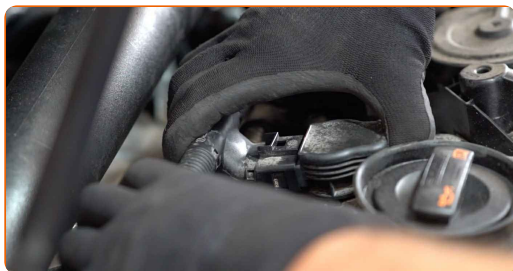

Csere: gyújtógyertya – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze, hogy minden csatlakozó csatlakozik a gyújtótekercecsekhez.

- 18** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 19** Vegye le a sárvédő takarót.

- 20** Zárja le a motorháztetőt.

- 21** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 22** Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYÚJTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.