



Fényszóró-csere  
**Mercedes Vito W638**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ Vito Busz (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Busz (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Busz (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Busz (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Busz (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Busz (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Busz (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉNYSZÓRÓ – MERCEDES VITO W638. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

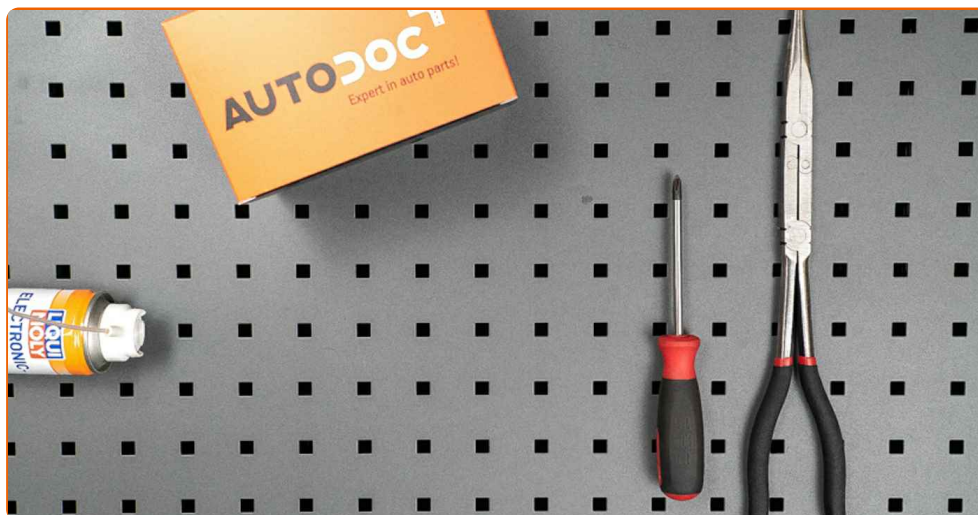

- Kontakt tisztító spray
- Kerek csőrű foqók
- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: fényszóró – Mercedes Vito W638. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata a jobb- és a baloldali fényszórók esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FÉNYSZÓRÓ – MERCEDES VITO W638. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Kapcsolja le a gyújtást.

2

Nyissa fel a motorháztetőt.



3

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

4

Csavarja ki a hűtőrács rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



5

Távolítsa el a hűtőrácsot.



6

Távolítsa el az irányjelző lámpa rögzítőjét. Használjon kerek csőrű fogót.



7

Távolítsa el az irányjelző lámpát.




8

Húzza ki a fényszórók csatlakozóit.




9


Csatlakoztassa le a vákuumcsövet a fényszóró beállítóról. Használjon kerek csőrű fogót.

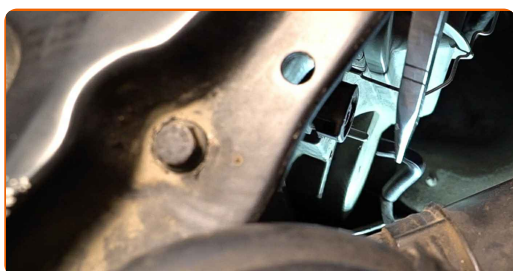


10 Csavarja ki a fényszóró rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

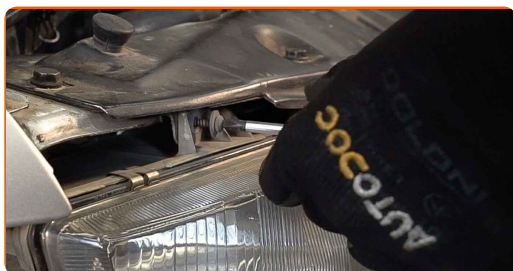


11 Távolítsa el a fényszórót.

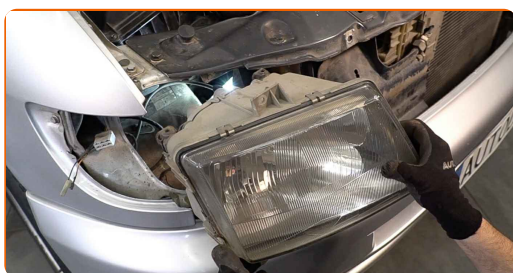


12 Csatlakoztassa le a fényszóró védőburkolat rögzítőjét.

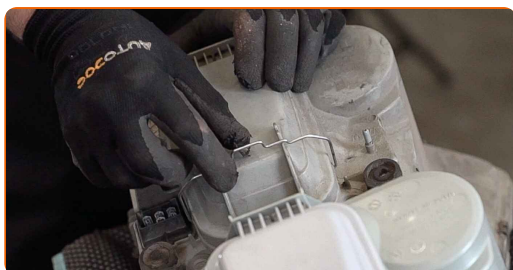

13 Távolítsa el a fényszóró hátsó borítását.

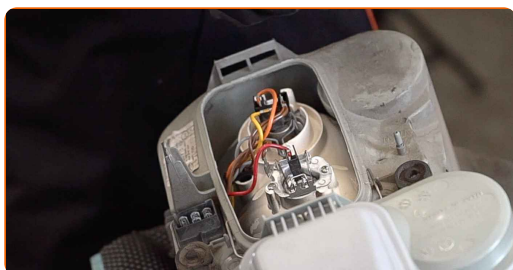


14 Húzza ki a fényszóróizzók csatlakozóit.

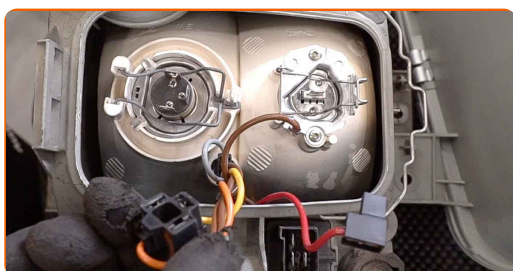

15

Csatlakoztassa le a rögzítőket és vegye ki az izzókat a fényszóróból.

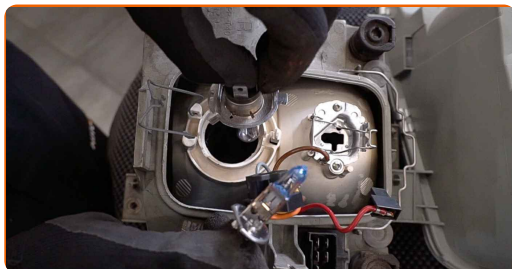


### Csere: fényszóró – Mercedes Vito W638. A szakemberek ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.


16

Helyezze be az új fényszóróba az izzókat a foglalatba, és csatlakoztassa a rögzítőket.

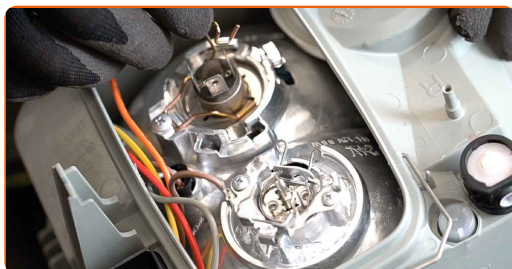

17

Dugja be a fényszóróizzók csatlakozóit.

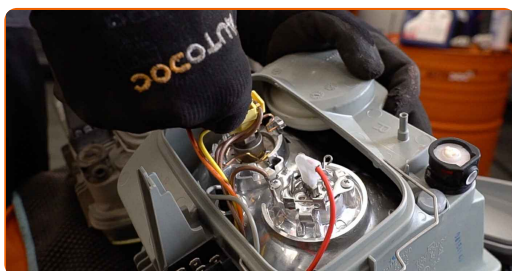

18

Szerelje fel és rögzítse a fényszóró hátsó burkolatát.



19 Csatlakoztassa a fényszóró védőburkolat rögzítőjét.




20 Szerelje be az új fényszórót.



21 Csavarja be a fényszóró rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



22 Csatlakoztassa a vákuumcsövet a fényszóró beállítóhoz.

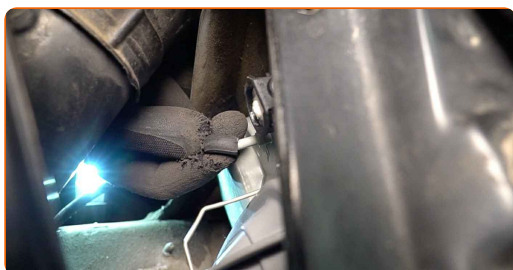

23 Tegyen kenőanyagot a fényszóró csatlakozóira. Használjon kontakt tisztító sprayt.







24 Dugja vissza a fényszórók csatlakozóit.




25 Szerelje be az irányjelzőt.

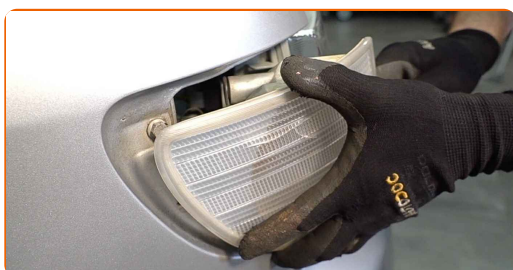

26 Csatlakoztassa az irányjelző rögzítőjét.

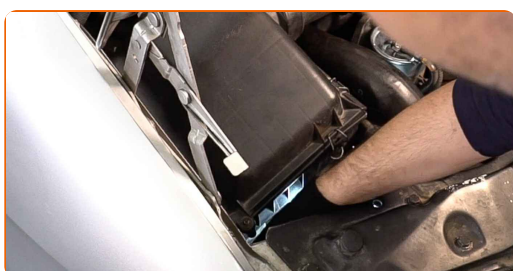

27 Szerelje fel a hűtőrácst.

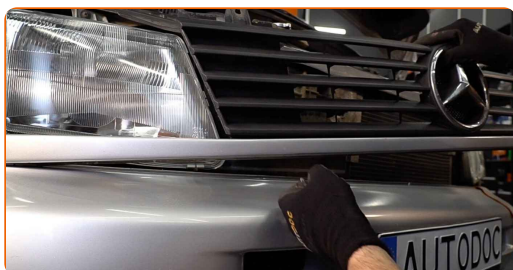

28 Csavarja be a hűtőrács rögzítőjét. Használjon Phillips csavarhúzó.




29 Vegye le a sárvédő takarót.

30 Zárja le a motorháztetőt.



31 Kapcsolja be a gyújtást.

32 Ellenőrizze, hogy a fényszórók megfelelően működnek-e.

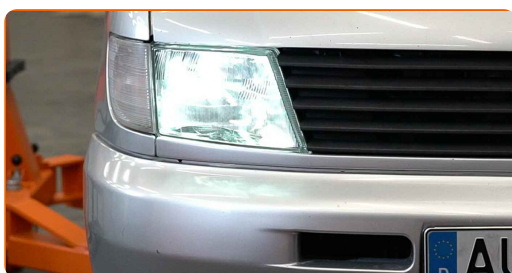

33 Kapcsolja le a gyújtást.



**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**FÉNYSZÓRÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES  
VITO W638**

**MERCEDES FÉNYSZÓRÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES VITO W638 FÉNYSZÓRÓ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.