



Hátsó féktárcsák-csere
Mercedes Vito W638
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ VITO Busz (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Busz (638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ VITO Busz (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ V-osztály (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ V-osztály (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Busz (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ V-osztály (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ V-osztály (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ V-osztály (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-osztály (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Busz (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 4)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – MERCEDES VITO W638. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Phillips csavarhúzó
- Elektromos csavarhúzó
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: féktárcsák – Mercedes Vito W638. Az AUTODOC ajánlja:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Mercedes Vito W638 gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – MERCEDES VITO W638. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

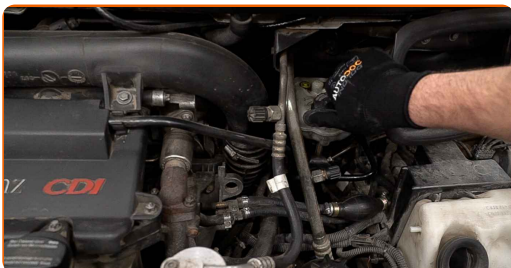

2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.




3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

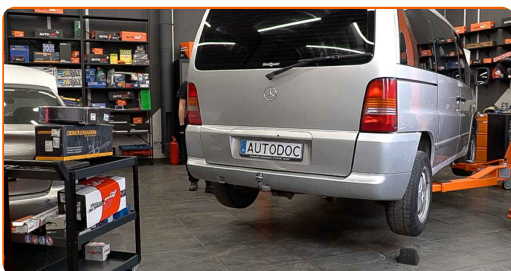

5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

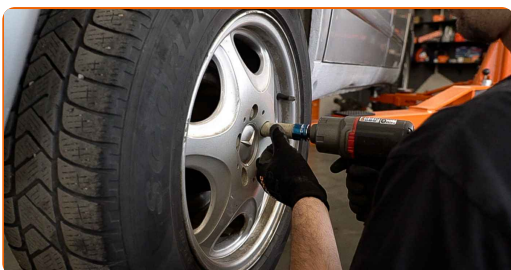

Csere: féktárcsák – Mercedes Vito W638. A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6

Vegye le a kereket.



7

Tisztítsa meg a fékbetétek rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

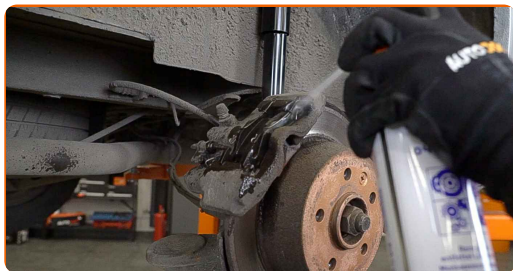


8

Távolítsa el a fékbetétek rögzítőrugóit. Használjon feszítővasat.




9

Távolítsa el a fékbetét rögzítő csapot.

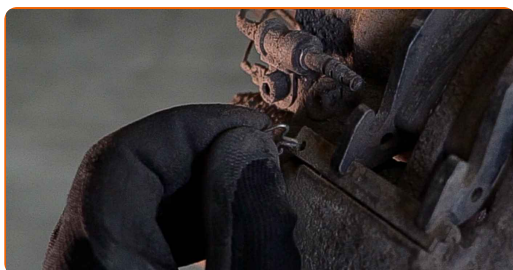

10

Távolítsa el a fékbetétek rögzítőjét. Használjon feszítővasat. Használjon gumikalapácsot.

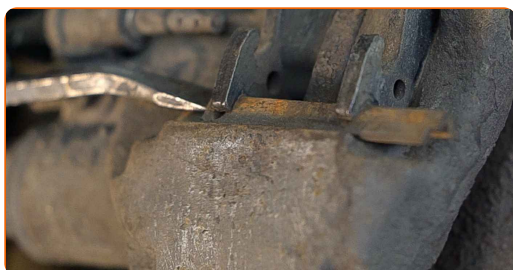


11

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




12

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

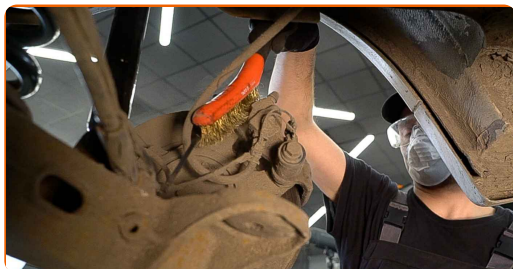


13

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

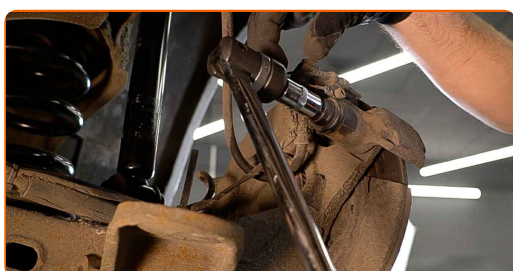

14

Távolítsa el a féknyeret.

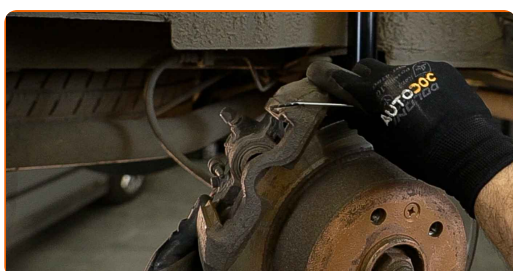

Csere: féktárcsák – Mercedes Vito W638. Tipp:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

15

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon elektromos csavarhúzó.




Csere: féktárcsák – Mercedes Vito W638. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Használjon gumikalapácsot, ha szükséges.

16

Távolítsa el a féktárcsát.

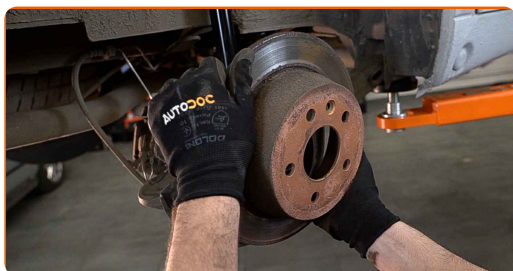

17

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfé. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.




18


Szerelje be a féktárcsát.



- 19** Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

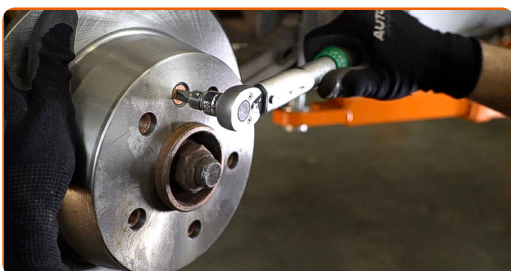


- 20** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

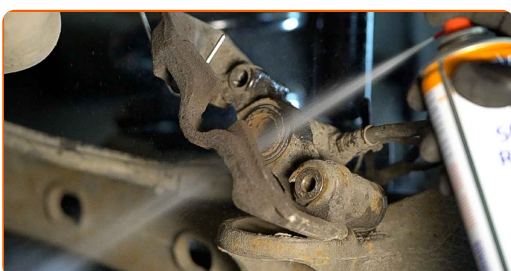

Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: féktárcsák – Mercedes Vito W638. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 21** Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

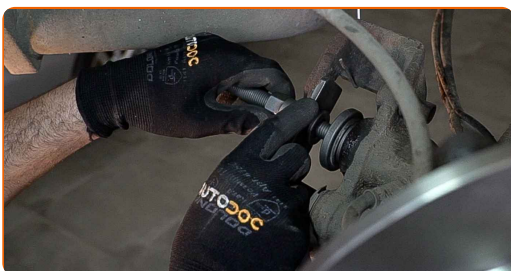


22

Tisztítsa meg a féknyereg beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

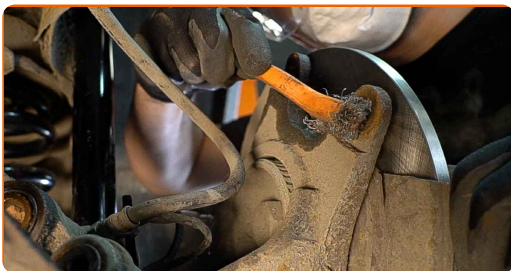


23

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 29 Nm nyomatékkal.

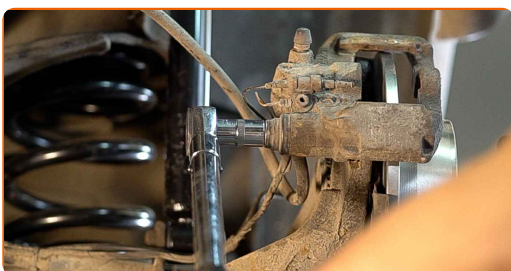

24

Tisztítsa meg a féknyereg felületét. Használjon drótkéfét. Használjon féktisztítót.

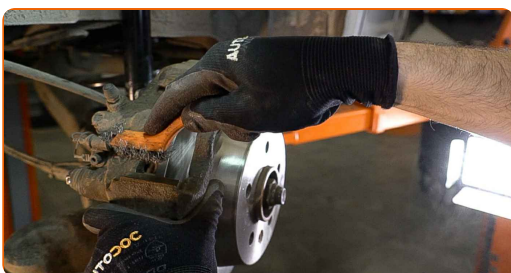


Csere: féktárcsák – Mercedes Vito W638. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

25

Tegyen kenőanyagot a féknyereg konzolok fékbetétekkel érintkező felületére. Használjon fékpasztát.

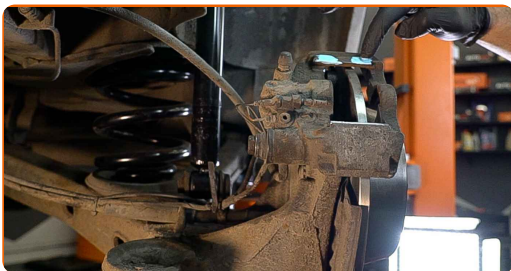


26

Szerelje fel a fékbetéteket.




27

Szerelje be a fékbetétek rögzítőjét.

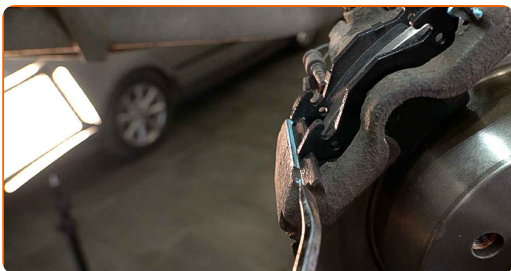

28

Szerelje fel a fékbetét rögzítő csapot.

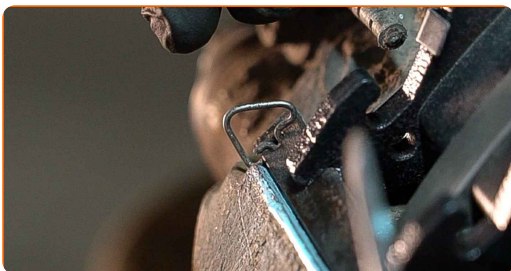


29

Szerelje be a fékbetétek rögzítőrugóit.



30

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

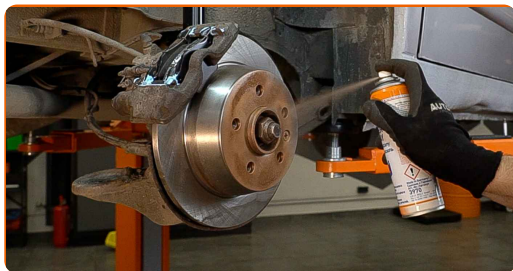

31

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – Mercedes Vito W638. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

32

Szerelje fel a kereket.



Csere: féktárcsák – Mercedes Vito W638. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

33

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



34

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 175 Nm nyomatékval.




Csere: féktárcsák – Mercedes Vito W638. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

35

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

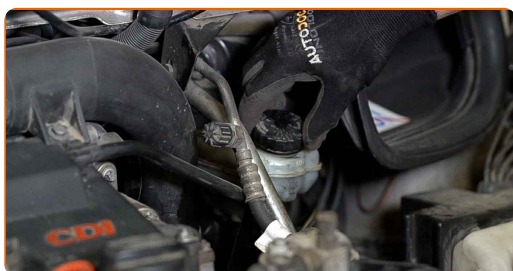

Az AUTODOC javasolja:

- Mercedes Vito W638 - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

36

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
VITO W638**

MERCEDES FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES VITO W638 FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.