



Hosszbordás szíj-csere
Nissan X Trail T30
gépkocsin – Útmutató


VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – NISSAN X TRAIL T30. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

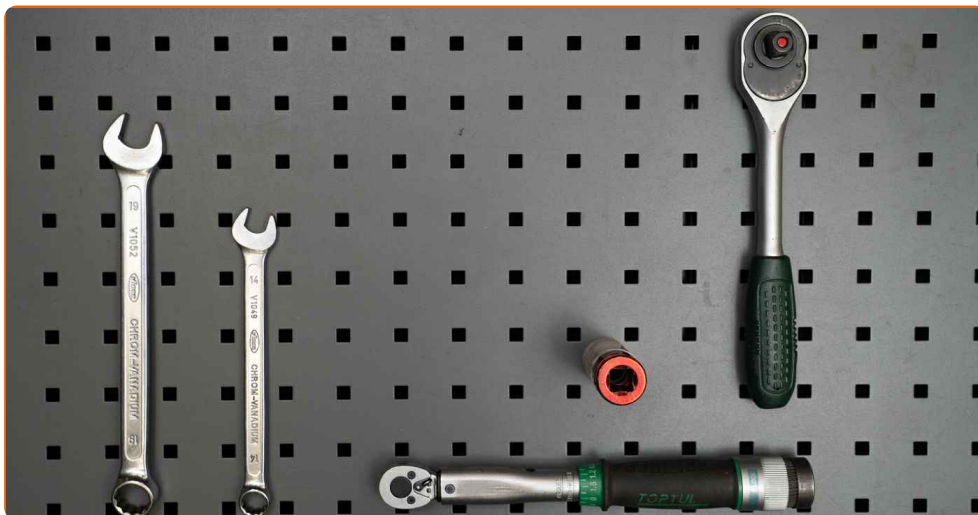

- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №14
- Kombinált kulcs №19
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: hosszbordás szíj – Nissan X Trail T30. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – NISSAN X TRAIL T30. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

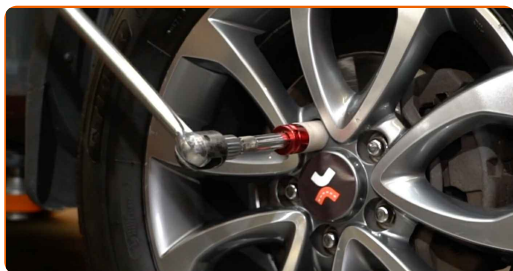

3 Emelje fel a gépkocsit.



Csere: hosszbordás szíj – Nissan X Trail T30. A szakemberek ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Nissan X Trail T30

5

Vegye le a kereket.

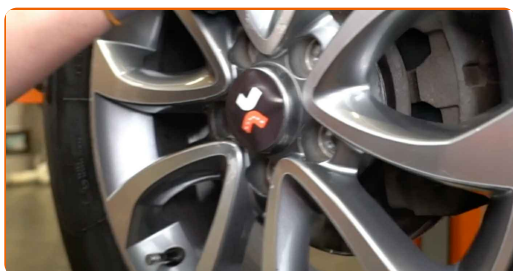

6

Csavarja ki és távolítsa el a motor oldalsó burkolatának rögzítését.

7


Távolítsa el a motorburkolatot.

8

Húzza oldalra a hosszbordásszij szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.



9 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

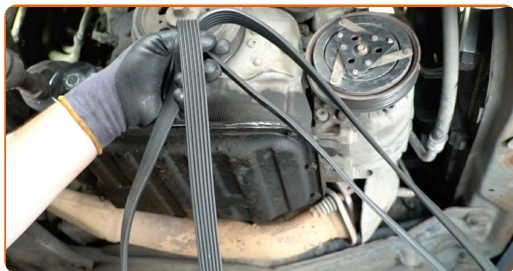


Csere: hosszbordás szíj – Nissan X Trail T30. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


10 Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére.



11 Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

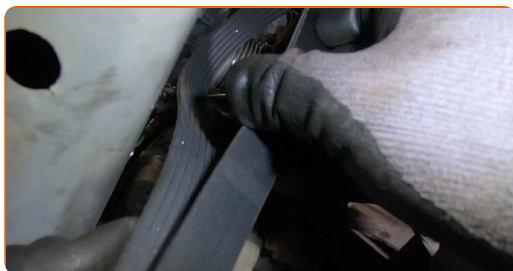

12 Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát.

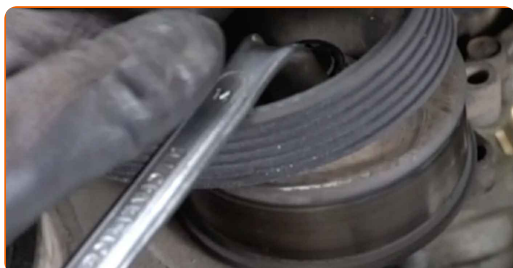


13 Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.



14 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

15 Forgassa el többször a főtengelyt, hogy ellenőrizze, az új ékszíj megfelelően működik-e. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használjon racsnis kulcsot.

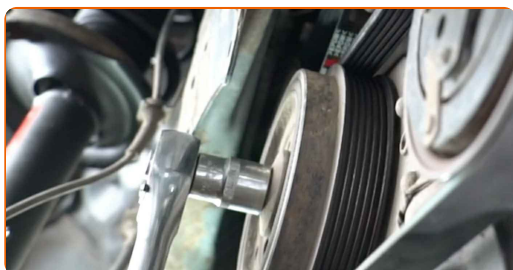

Csere: hosszbordás szíj – Nissan X Trail T30. Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.
- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj feszessége megfelelő.

16 Járatson pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




17 Állítsa le a motort.

18 Szerelje fel a motorburkolatot.

19 Helyezze be és csavarja be a motor oldalsó burkolatának rögzítését.

20 Szerelje fel a kereket.

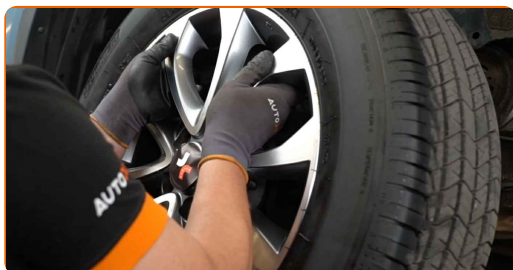


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Nissan X Trail T30

21 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.




22 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 118 Nm nyomatékkal.

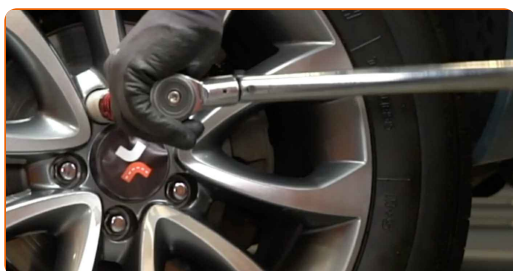

23

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

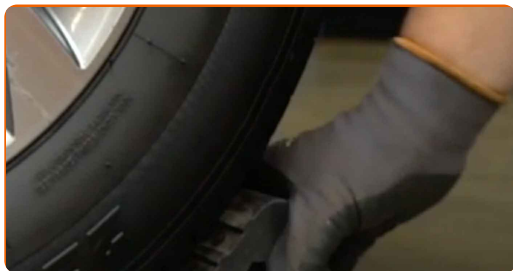**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET NISSAN MODELLEKHEZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: NISSAN X
TRAIL T30**

NISSAN HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST

**NISSAN X TRAIL T30 HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.