



Hátsó ABS jeladó-csere
BMW X3 E83 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**(i) Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive, BMW X3 (E83) 3.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 i, BMW X3 (E83) 3.0 si, BMW X3 (E83) 2.5 si, BMW X3 (E83) 3.0 sd, BMW X3 (E83) xDrive 20 i, BMW X3 (E83) xDrive 25 i, BMW X3 (E83) xDrive 30 i, BMW X3 (E83) xDrive 18 d, BMW X3 (E83) xDrive 35 d, BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ABS JELADÓ – BMW X3 E83. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

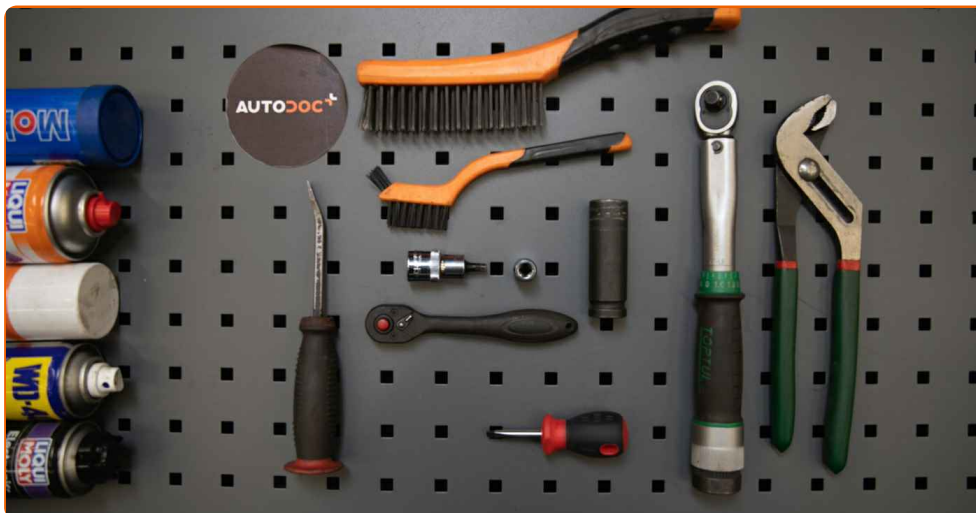

- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kontakt tisztító spray
- Réz zsír
- Többcélú zsír
- Nyomatékkulcs
- 8 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Vízpumpa fogó
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: ABS jeladó – BMW X3 E83. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: ABS JELADÓ – BMW X3 E83. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.


2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

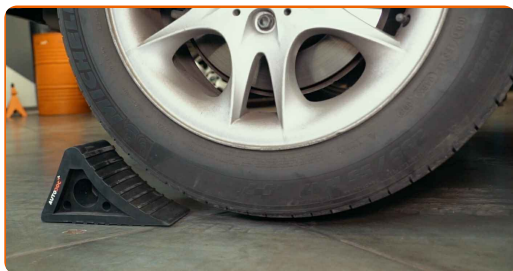

4 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

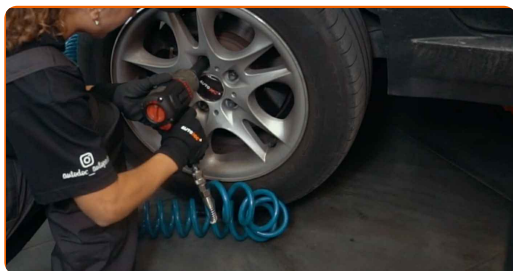

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. BMW X3 E83


5

Vegye le a kereket.




6

Tisztítsa meg az ABS jeladó rögzítőjét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

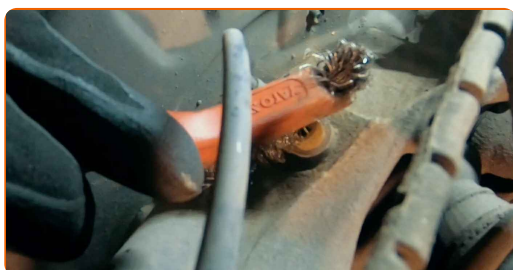


7

Csavarja ki az ABS jeladó rögzítőjét. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

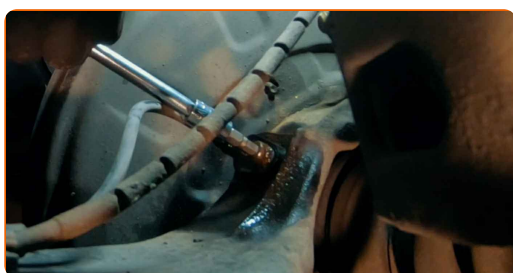


8

Távolítsa el a kormánycsuklóból az ABS szenzort. Használjon vízpumpa fogót.

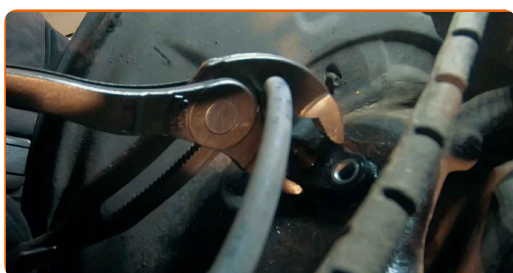


9

Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetékeit. Használjon lapos csavarhúzó.

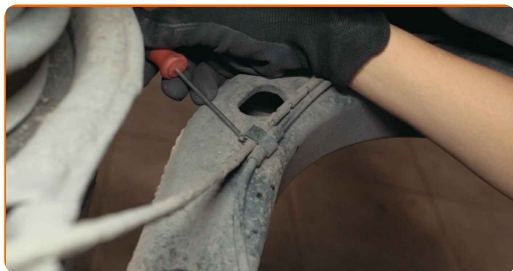

10

Csavarja ki az autó karosszéria műanyag védőburkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

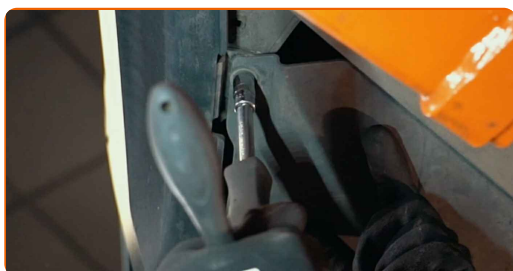


11

Távolítsa el az autó karosszéria műanyag védőburkolatát.




12

Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

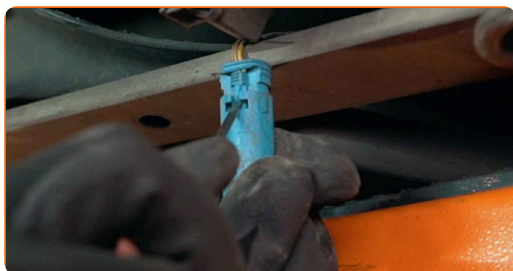


13

Tisztítsa meg az ABS jeladó csatlakozóját. Használjon nejlon tisztítókefét.

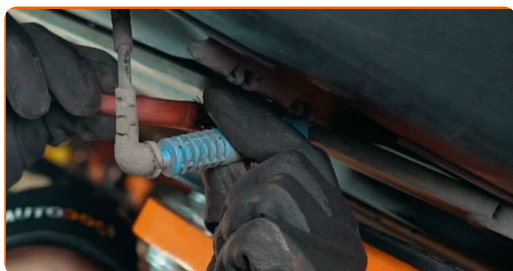


14 Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetékét. Használjon lapos csavarhúzó.

15 Tegyen kenőanyagot az ABS érzékelő csatlakozójára. Használjon szilikonzsírt.

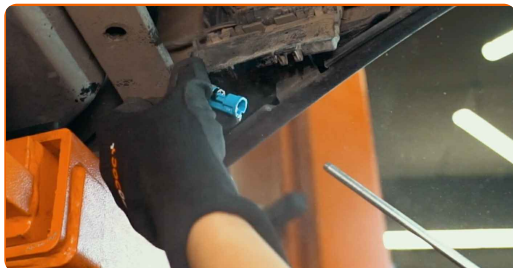

16 Csatlakoztassa az ABS jeladó csatlakozóját.

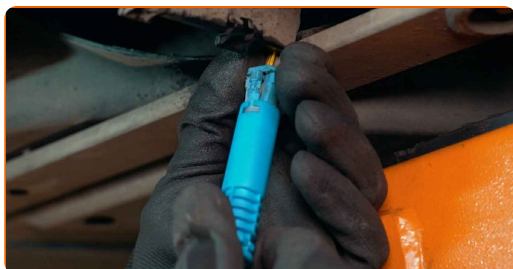

17 Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékét.



18 Helyezze vissza az autó karosszéria műanyag védőburkolatát.



19

Csavarja be az autó karosszéria műanyag védőburkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.




20

Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékét.




21

Tegyen kenőanyagot az ABS jeladó rögzítőjére. Használjon többcélú zsírt. Használjon feszítővasat.

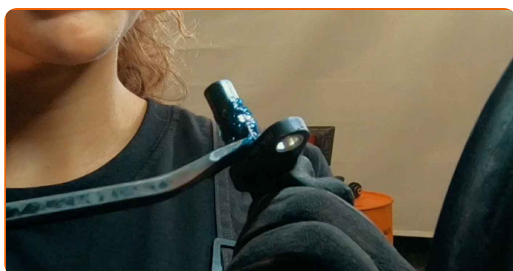


22

Szerelje fel az ABS szenzort a kormánycsuklóra és rögzítse.

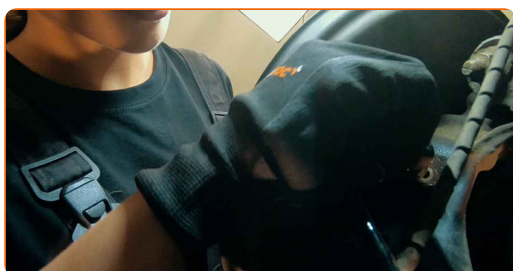


- 23** Húzza meg az ABS jeladót a tengelycsonkkal összekötő rögzítőt. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

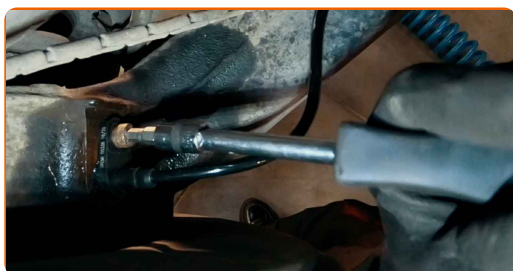

- 24** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



- 25** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

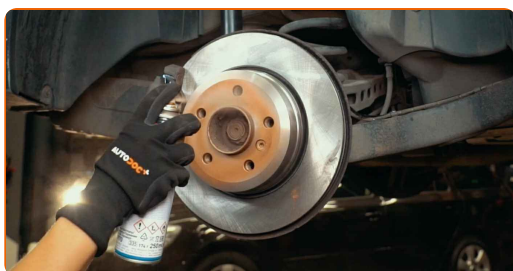

- 26** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: ABS jeladó – BMW X3 E83. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

27

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. BMW X3 E83

28

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



29

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 140 Nm nyomatékkal.



30

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET BMW MODELLEKHEZ

ABS JELADÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁlasszon alkatrészt a következőhöz: BMW X3 E83

BMW ABS jeladó: vásároljn most

BMW X3 E83 ABS jeladó: a legjobb akciók és ajánlatok

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.