



Levegőszűrő-csere
Toyota Yaris P1
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.33 (NSP110_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.3 (NSP130_), TOYOTA Verso S (_P12_) 1.33 (NSP120_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA bB I (NCP3_) 1.5 (NCP3_), TOYOTA Echo Sedan (_P1_) 1.5 (NCP12_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 4WD (NCP21_), TOYOTA bB I (NCP3_) 1.3 (NCP30_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – TOYOTA YARIS P1. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Lapos Csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: levegőszűrő – Toyota Yaris P1. Az AUTODOC ajánlja:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – TOYOTA YARIS P1. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

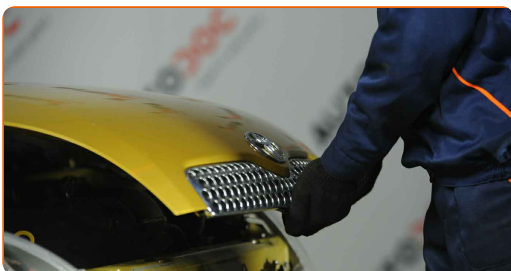


2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon Phillips csavarhúzó.

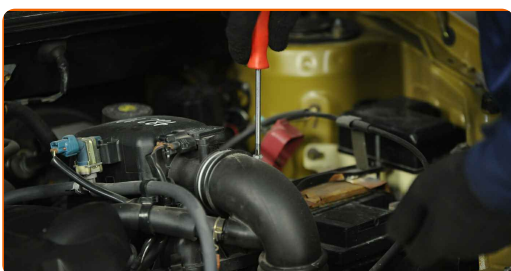

4 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

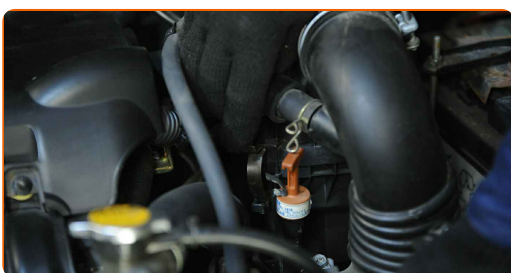

5

Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzózt.



6

Csúsztassa el a szűrőfedél rögzítőket.



7

Vegye le a szűrőfedőt.



8

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



9

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

Csere: levegőszűrő – Toyota Yaris P1. Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

10

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – Toyota Yaris P1. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

11

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

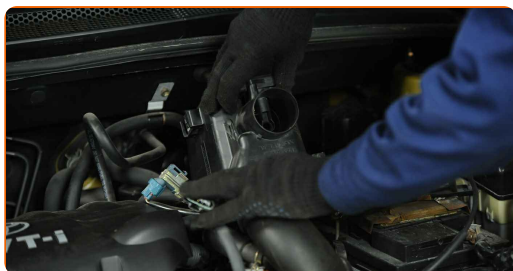

12 Zárja a légszűrőház borításán a rögzítőkapcsokat.




13 Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.



14 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.




15 Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon Phillips csavarhúzó.

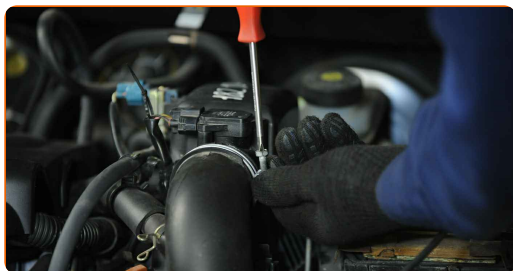

16

Vegye le a sárvédő takarót. Zárja le a motorháztetőt.

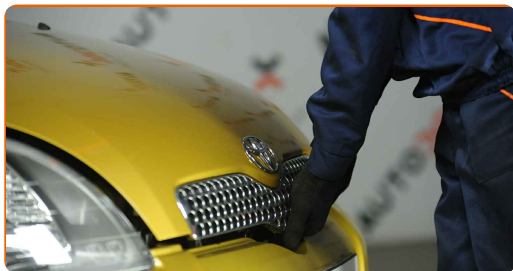

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
YARIS P1**

TOYOTA LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA YARIS P1 LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.