



Motorolaj és szűrők-csere

Toyota Yaris P1

gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (KP6_) 1.3 S, TOYOTA Starlet Kombi (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3, TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V KAT, TOYOTA Corolla Sedan (KE_) 1.2, TOYOTA Corolla Hatchback (_E7_) 1.3, TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3, TOYOTA Corolla Kombi (_E7_) 1.3 (KE70), TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.3, TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82_), (+ 305)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – TOYOTA YARIS P1.
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Univerzális tisztítóspray
- Kombineált kulcs №14
- Olajszűrő leszedő 65-14F
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Yaris P1. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – TOYOTA YARIS P1. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Yaris P1. Az AUTODOC ajánlja:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.


2

Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

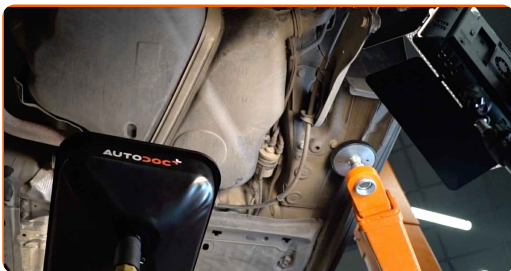


3

Csavarja ki az olajszűrőt. Használja a 65-14F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

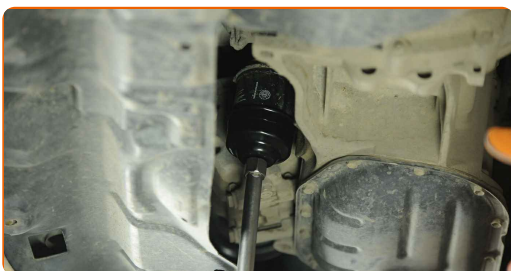

4

Helyezze a régi olajszűrőt a tartályba.

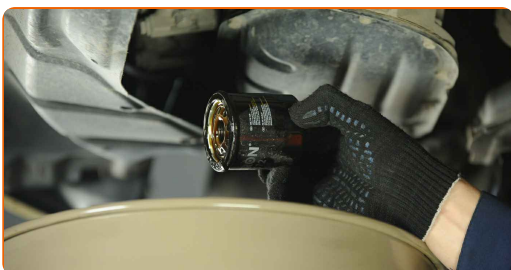


Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Yaris P1. Tipp:

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.


5

Tisztítsa meg az olajszűrő helyét.


- 6** Csavarja az új szűrőt a helyére. Használja a 65-14F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

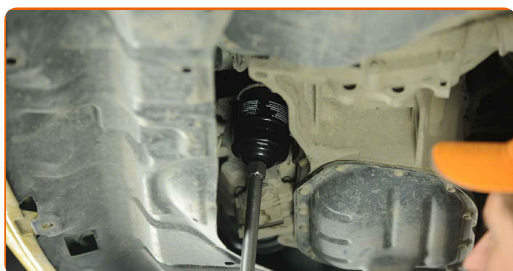

- 7** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

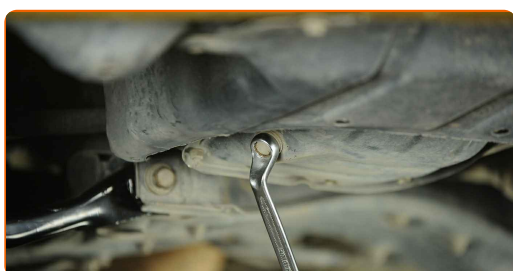


- 8** Eressze le a használt olajat.

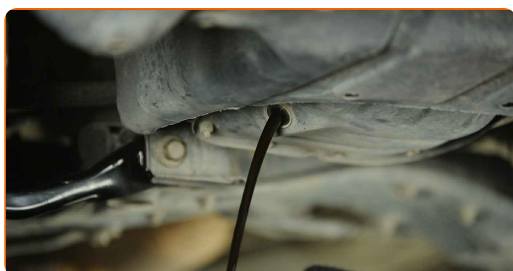


Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Yaris P1. Tippek az AUTODOC-tól:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

9 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

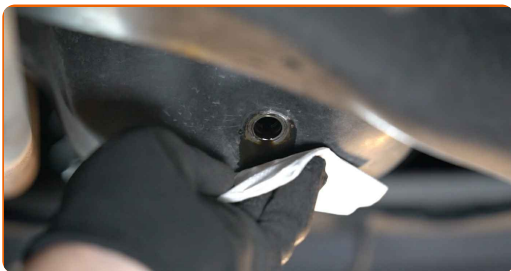


10 Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

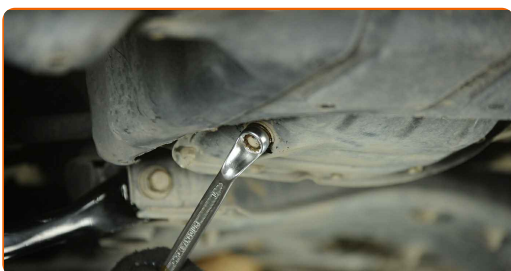


11 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

12 Engedje le az autót. Nyissa fel a motorháztetőt.

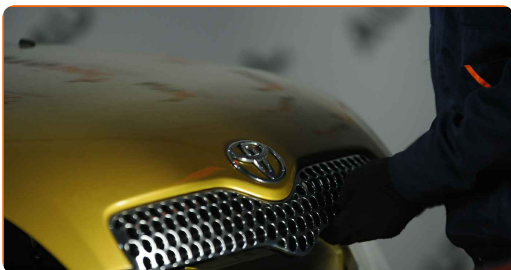

13 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


14 Csavarja ki az olajsűrő csavart.

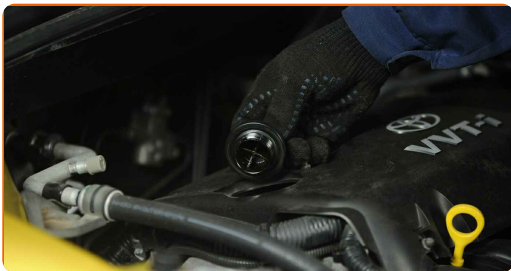

15 Vegye le az olajsűrő kupakot.

16

Helyezze be a tölcserét.

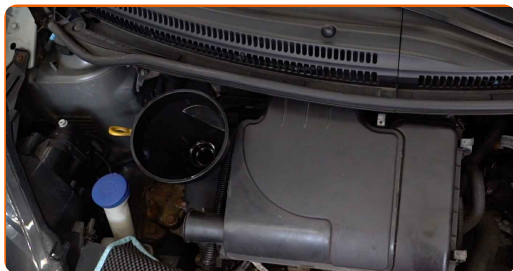

17

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 3.5 l.




Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Yaris P1. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

18


Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

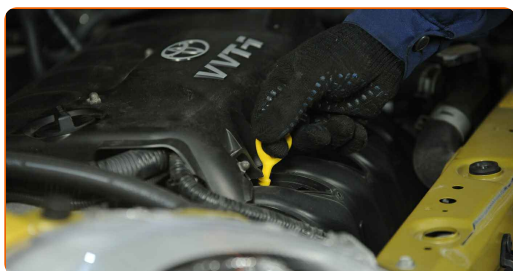

Figyelem!


- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

19 Szerelje fel az olajsűrő kupakot.

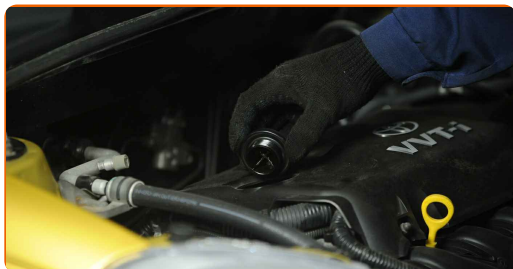


20 Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

21 Járatssa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

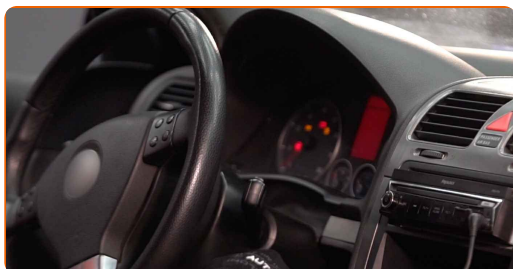

22 Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

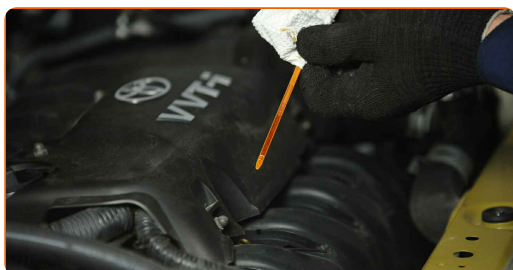


Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajsűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

23

Vegye le a sárvédő takarót. Zárja le a motorháztetőt.

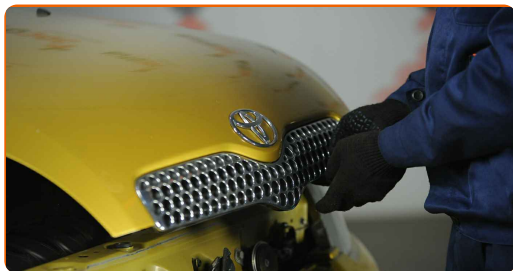

Csere: motorolaj és szűrők – Toyota Yaris P1. A szakemberek ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
YARIS P1**

TOYOTA OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA YARIS P1 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.