


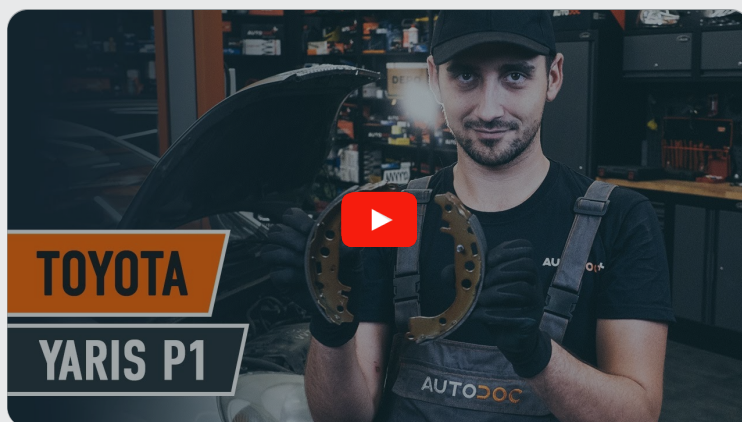

Hátsó fékpofa-csere
Toyota Yaris P1
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1, TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.4 HDi, TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.0 (KGB40_), TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.2 (PAB40_), TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.0 VVTi (KGB40)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKPOFA – TOYOTA YARIS P1. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerek csőrű fogók
- Vízpumpa fogó
- Fékpofarugó-kiszedő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: fékpofa – Toyota Yaris P1. Az AUTODOC ajánlja:

- Cserélje ki a fékpofákat párban egy tengelyen. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- Az ugyanazon a tengelyen történő fékpofák cseréjének esetén, a csere eljárása azonos művelet.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Toyota Yaris P1 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

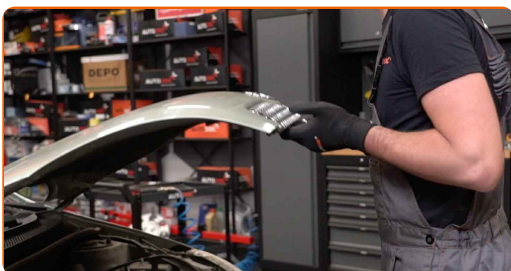


2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

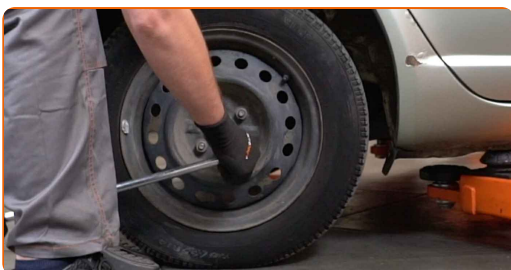

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.




5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Toyota Yaris P1

6 Vegye le a kereket.

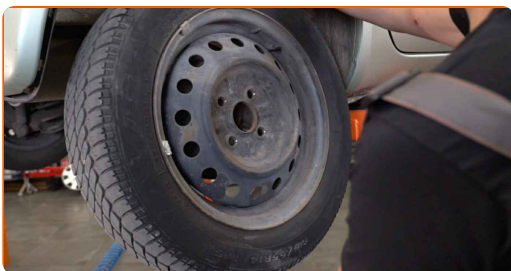


7 Tisztítsa meg a fékdob rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

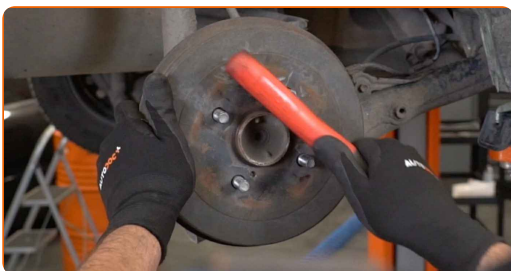


8 Távolítsa el a rögzítőfék kábel rögzítőjének kupakját.




9 Lazítsa meg a rögzítőfék kábelt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

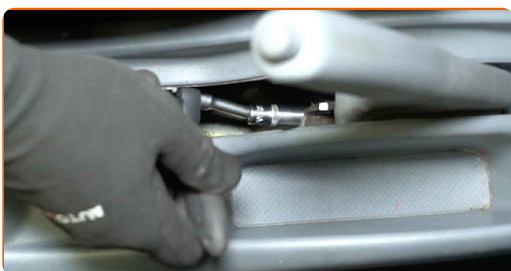


10 Távolítsa el a fékdobot.

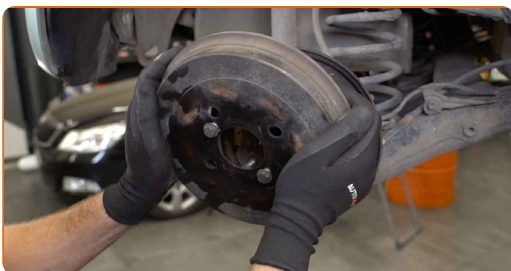


11 Távolítsa el a fékbetétek alsó visszahúzó rugóját. Használjon feszítővasat. Használjon kerek csőrű fogót.

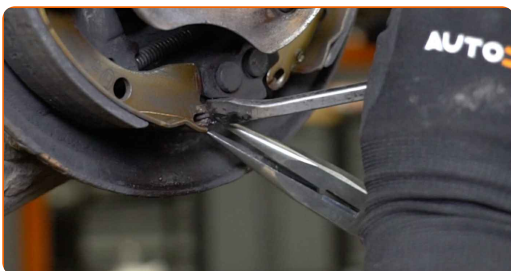


12 Távolítsa el a rögzítőrugót. Használjon lapos csavarhúzó.

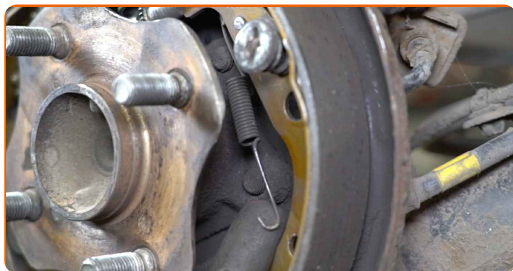


13 Húzza a kézfék fékpofákat a dobhoz. Használjon feszítővasat. Használjon lapos csavarhúzó.

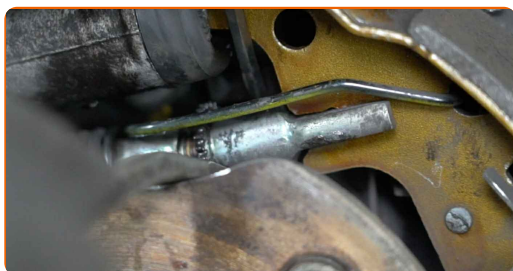

14 Távolítsa el a fékpofák rögzítőcsapjait. Használjon fékpofarugó-kiszedőt.

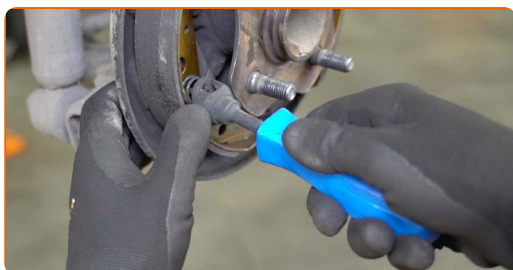

15 Távolítsa el a fékpofák felső visszatérő rugóját. Használjon kerek csőrű fogót.

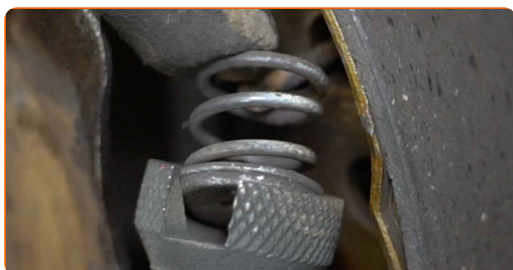


16 Húzza ki mindkét fékbetétet a beállítóval a fékmunkahengerből, vigyázzon, hogy az alkatrészek ne sérüljenek.




Csere: fékpofa – Toyota Yaris P1. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ne nyomja le a fékpedált, ha leszerelte a hátsó dobfék fékpofákat. Ha lenyomja a fékpedált, a dugattyú kiesik a fékhengerből, a fékfolyadék szivárogni kezd, és csökken a rendszerben lévő nyomás.


17 Csatlakoztassa le a kézfék bowdent.

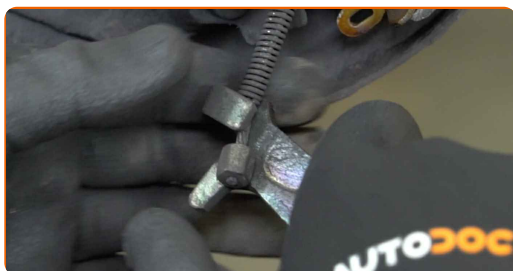


18 Szerelje szét a felső rögzítő rugót és a beállító szerkezetet.

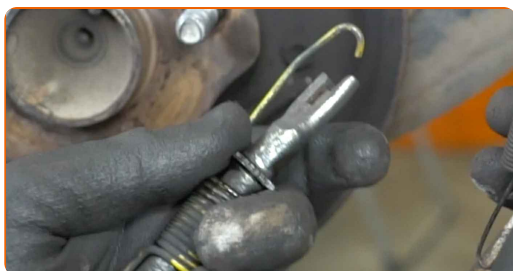


19 Helyezze a fékpofákat a satuba.

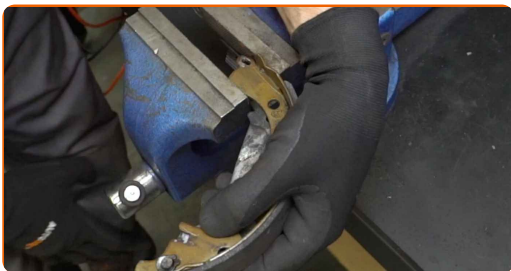

20 Távolítsa el a fékpofát tartó kupakot.

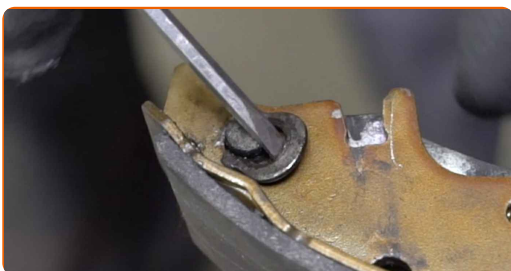


21 Távolítsa el a fékpofát beállító kart. Használjon lapos csavarhúzó.

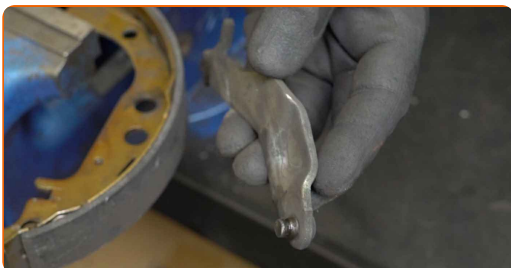


22 Lazítsa meg a satut és vegye le a fékpofákat.


23 Helyezze az új fékpofákat a satuba.

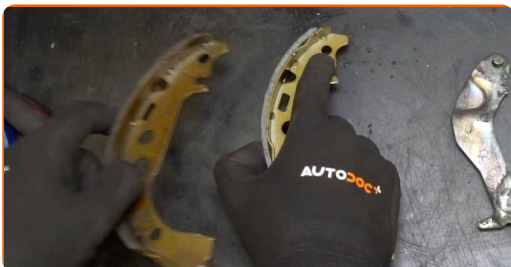


24 Szerelje be a fékpofát beállító kart.

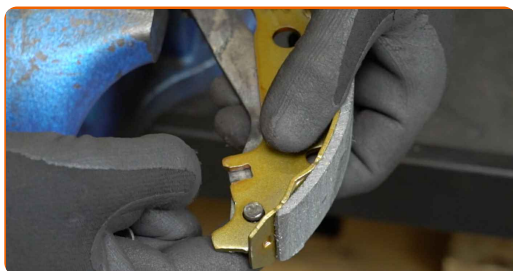

25 Helyezze vissza a fékpofát tartó kupakot. Használjon vízpumpa fogót.

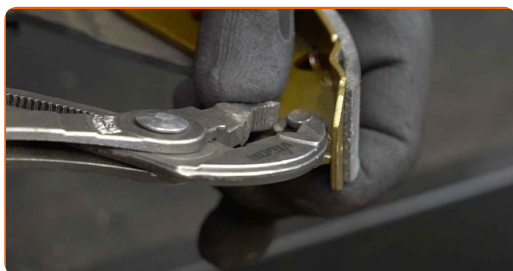


26 Tisztítsa meg a fékpofák rögzítőüléseit. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

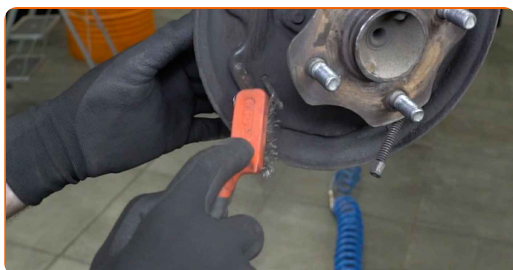


27 Lazítsa meg a satut és vegye le a fékpofákat.

28 Szerelje be a fékpofát a felső visszatérítő rugóval együtt.

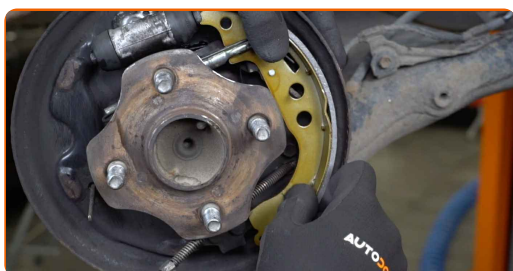

29 Szerelje vissza a fékpofa rögzítőcsapját. Használjon fékpofarugó-kiszedőt.


30 Csatlakoztassa a kézfék bowdent a kézfékkarhoz.

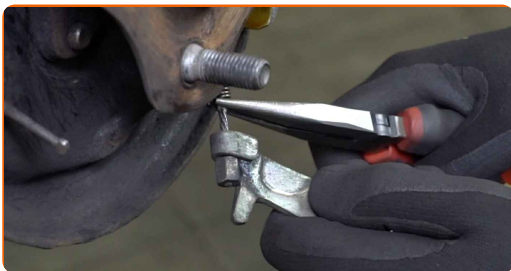


31 Szerelje be a fékpofát. Használjon lapos csavarhúzó.




32 Szerelje vissza a fékpofa rögzítőcsapját. Használjon fékpofarugó-kiszedőt.

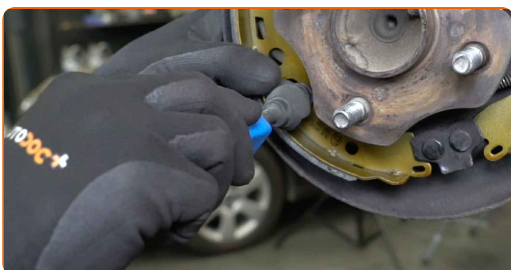


33 Szerelje be a felső visszatérő rugót. Használjon lapos csavarhúzó.

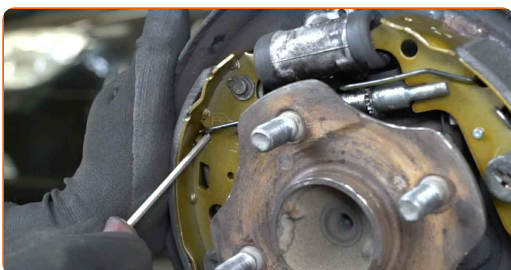

34 Szerelje vissza a fékpofák alsó visszahúzó rugóját. Használjon lapos csavarhúzó.

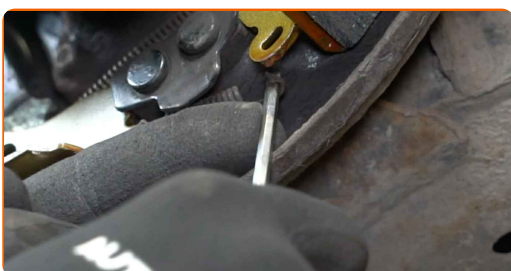


35 Szerelje be a rögzítőrugót. Használjon kerek csőrű fogót.

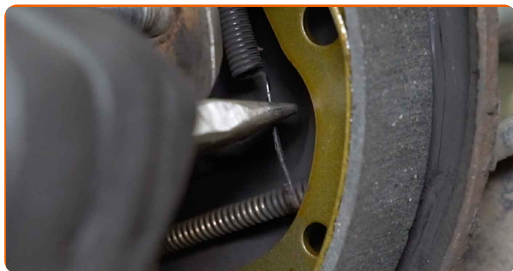

36 Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.




37 Húzza a kézfék fékpofákat a dobhoz.

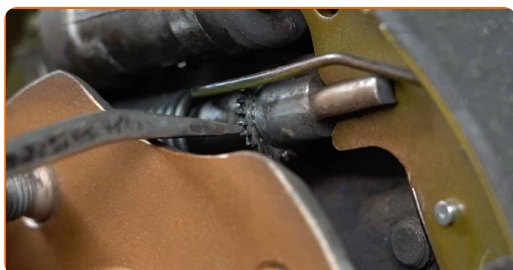


38 Szerelje be a fékdobot.



39 Állítsa be a rögzítőfék kábel feszességét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10. Használjon racsni kulcsot.

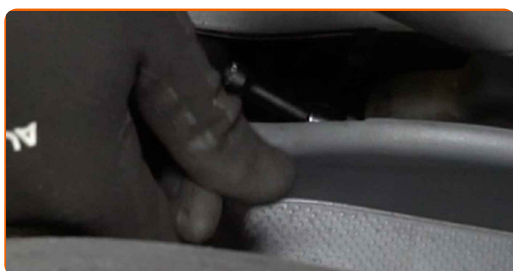

40 Helyezze vissza a rögzítőfék kábel rögzítőjének kupakját.

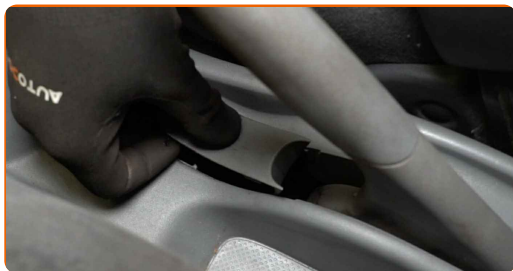


41 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



42 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



43 Szerelje fel a kereket.

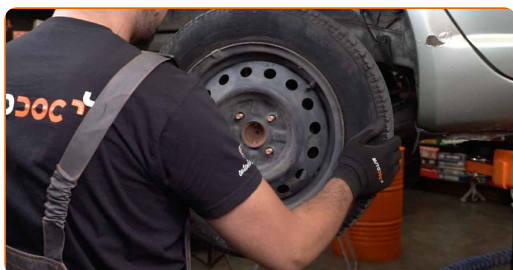

Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Toyota Yaris P1


44

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.




45

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.

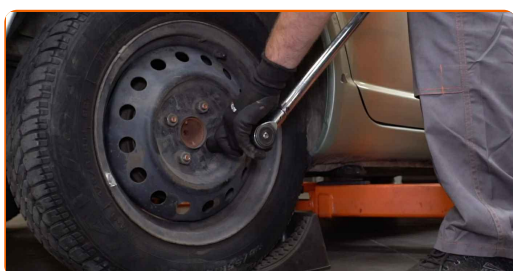


46

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

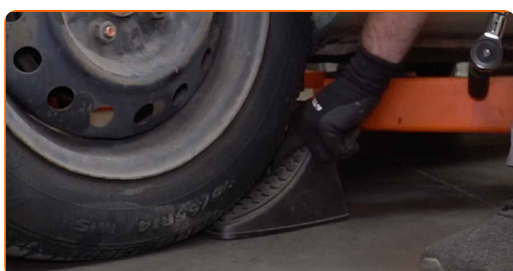

47

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

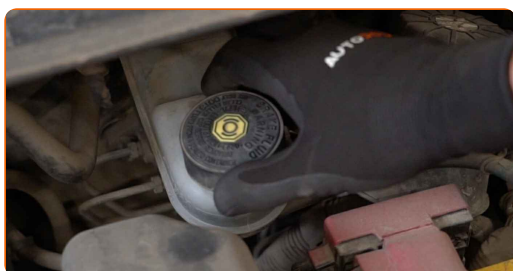

Csere: fékpofa – Toyota Yaris P1. A szakemberek ajánlják:

- Finoman fékezzen le az első 150–200 km-en, miután kicserélte a fékpofákat. Ez idő alatt kerülje a túlzott és hirtelen fékezést.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

FÉKPOFA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
YARIS P1**

TOYOTA FÉKPOFA: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA YARIS P1 FÉKPOFA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.