



Hátsó lengéscsillapító-
csere **Toyota Yaris P1**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4
D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – TOYOTA YARIS P1. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №14
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Állítható csavarkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: lengéscsillapító – Toyota Yaris P1. Az AUTODOC ajánlja:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Toyota Yaris P1.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

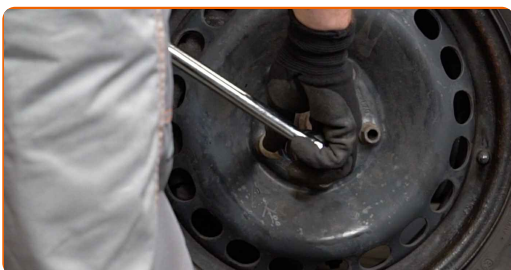

3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4 Csavarja ki a kerécsavarokat.




Csere: lengéscsillapító – Toyota Yaris P1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

5

Vegye le a kereket.

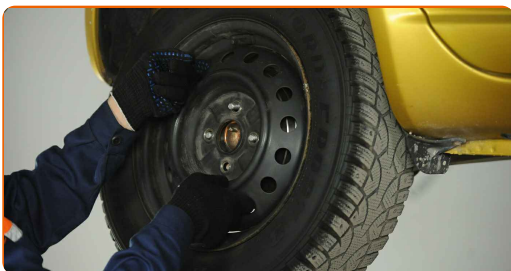


6

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.




7

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

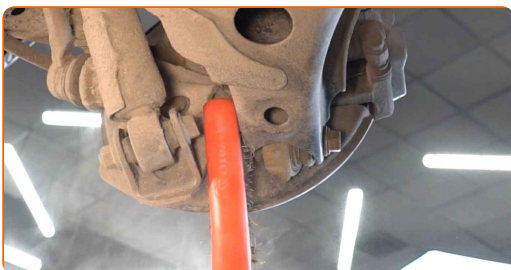


8

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

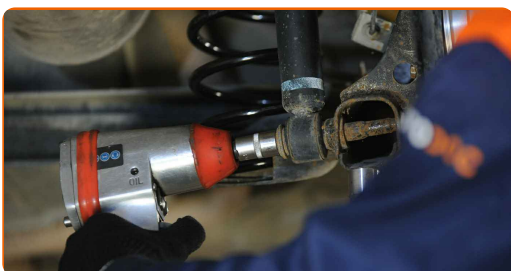


9

Csatlakoztassa le a lengéscsillapító alsó részét.

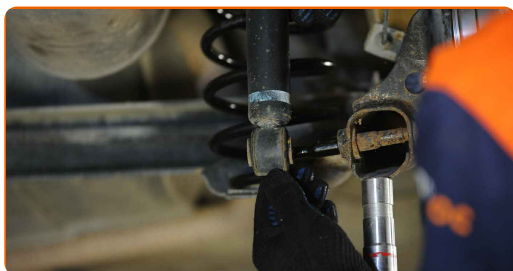

10

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

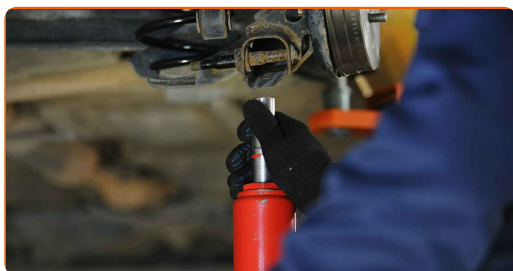

Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: lengéscsillapító – Toyota Yaris P1. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

11

Engedje le az autót.

12


Nyissa ki a csomagterét.

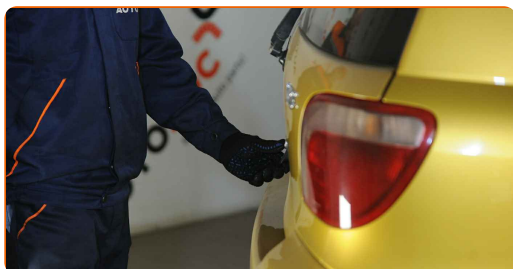

13 Távolítsa el a lengéscsillapító tartó védősapkát. Használjon lapos csavarhúzó.




14 Távolítsa el a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.

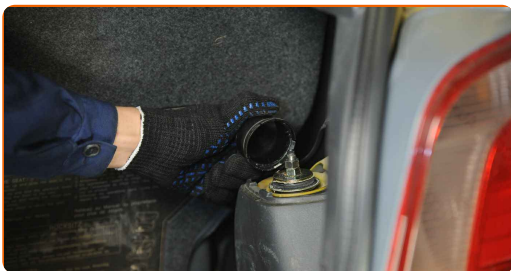

15 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

16 Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14 (2 darab).

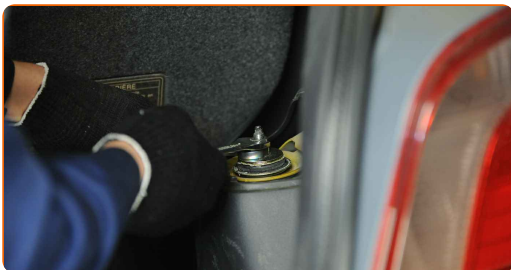


Csere: lengéscsillapító – Toyota Yaris P1. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarásánál tartsa a lengéscsillapítót.

17

Távolítsa el a lengéscsillapítót.

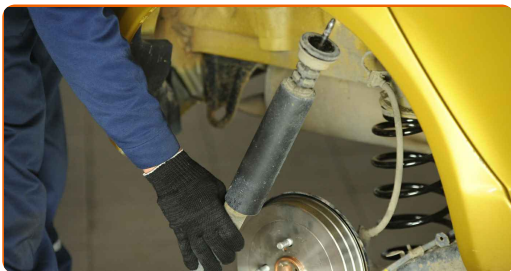

18

Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.



Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: lengéscsillapító – Toyota Yaris P1. Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

19

Szerelje fel a tartót, a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.




20 Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

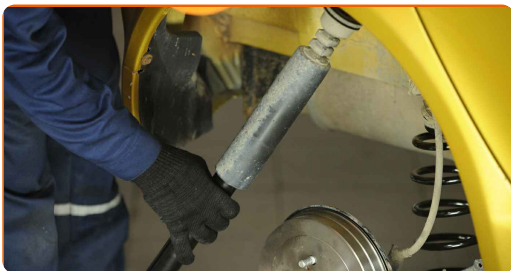

Csere: lengéscsillapító – Toyota Yaris P1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során óvatosan tartsa a lengéscsillapítót.

21 Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14 (2 darab). Használjon állítható csavarkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

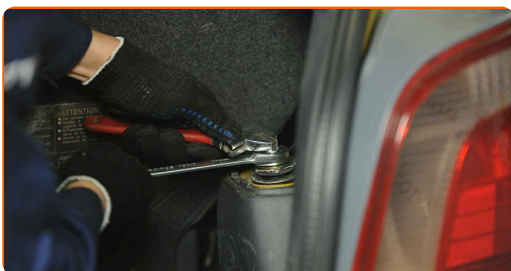

22 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

23 Helyezze fel a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.



24 Szerelje fel a lengéscsillapító tartó védősapkát.




25 Zárja le a csomagterét.




26 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

27 Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

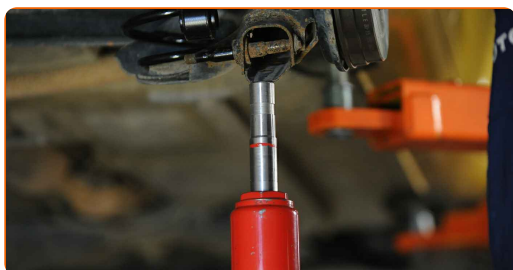


28 Csatlakoztassa a lengéscsillapító alsó részét.

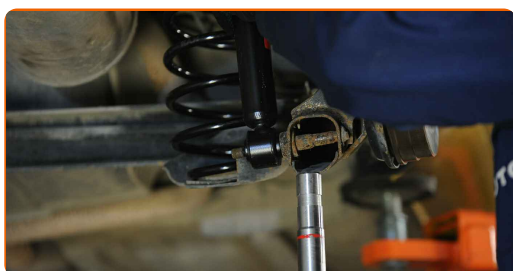

- 29** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 88 Nm nyomatékmal.



- 30** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

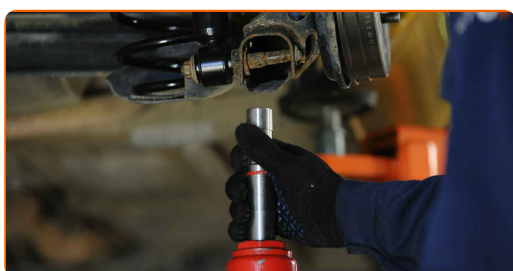

Az AUTODOC javasolja:

- Toyota Yaris P1 – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.

- 31** Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.




- 32** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon féktisztítót.

Csere: lengéscsillapító – Toyota Yaris P1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33

Szerelje fel a kereket.

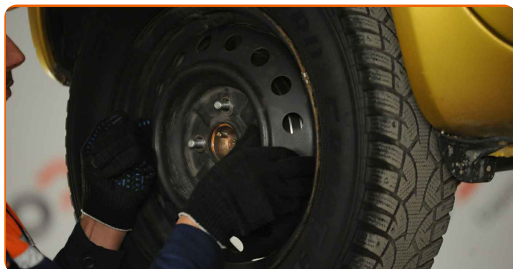


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Toyota Yaris P1

34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

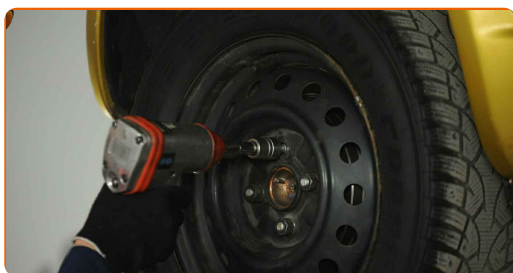


35

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.



36

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

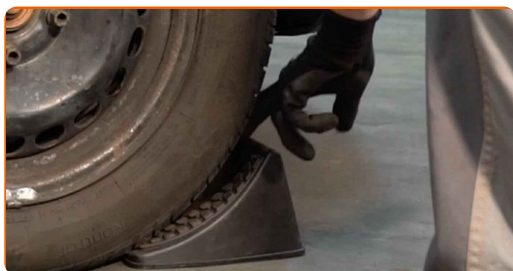

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
YARIS P1**

TOYOTA LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA YARIS P1 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.