



Hosszbordás szíj-csere
Toyota Yaris P1
gépkocsin – Útmutató


VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4
D-4D, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (_E12J_,
E12T) 1.3 (NZE120_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – TOYOTA YARIS P1. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

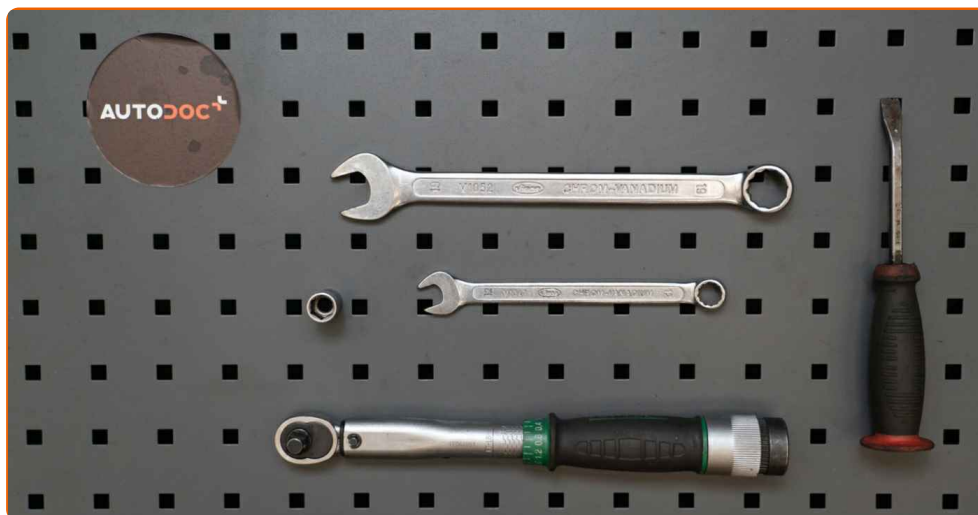

- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №12
- Kombinált kulcs №19
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Feszítővas
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: hosszbordás szíj – Toyota Yaris P1. Tippek az AUTODOC-tól:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – TOYOTA YARIS P1. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3

Lazítsa meg a generátor rögzítő elemeit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 12.

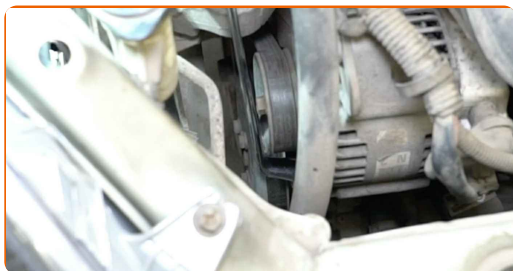


4

Lazítsa meg a hosszbordásszíj feszítőkart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 12.

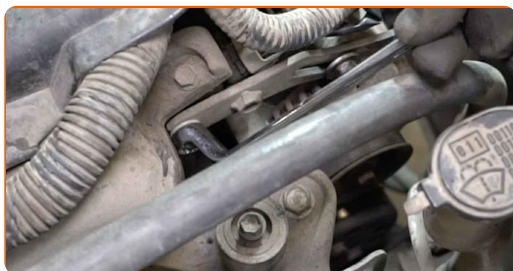


5

Lazítsa meg a szerpentin szíjat.

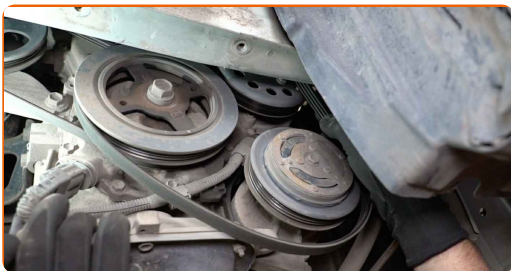


6

Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

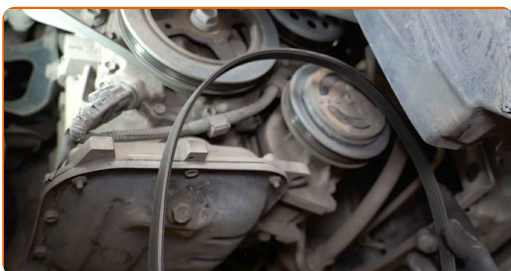

7

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

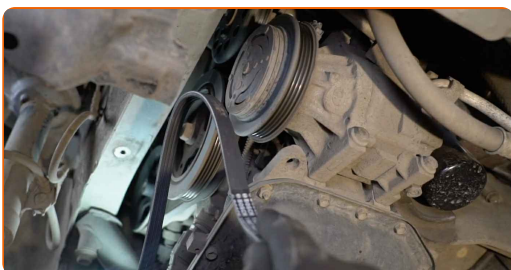


Csere: hosszbordás szíj – Toyota Yaris P1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

8

Fordítsa el a főtengeley szíjtárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.

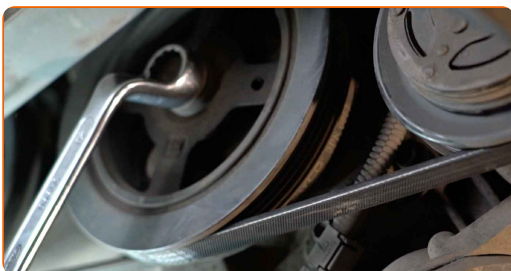


9 Helyezze a hosszbordás szíjat a generátorra. Használjon feszítővasat.

Csere: hosszbordás szíj – Toyota Yaris P1. Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj feszessége megfelelő.


10 Húzza meg a hosszbordásszíj feszítőkart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 12.

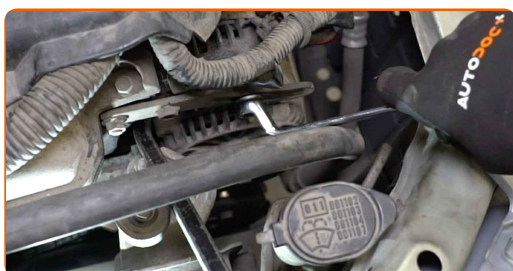

11 Húzza meg a generátor rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.



12 Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

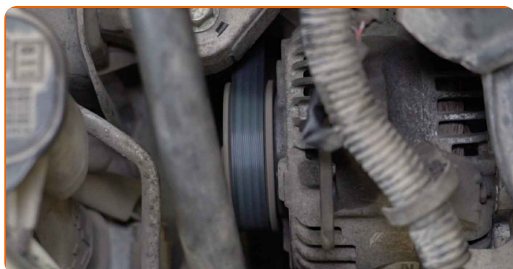

13 Állítsa le a motort.

14 Vegye le a sárvédő takarót.

15

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
YARIS P1**

TOYOTA HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA YARIS P1 HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.