



Ajtóemelő teleszkóp-
csere **Toyota Yaris P1**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – TOYOTA YARIS P1.
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Hidraulikus váltó emelő

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: ajtóemelő teleszkóp – Toyota Yaris P1. Az AUTODOC ajánlja:

- A jobb- és baloldali csomagterfedél gázteleszkópokat egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a csomagterajtó jobb- és a baloldali gázteleszkópok esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Toyota Yaris P1 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa ki a csomagterétet.




2

Támassza meg a csomagterfedelelet. Használjon hidraulikus emelőt.

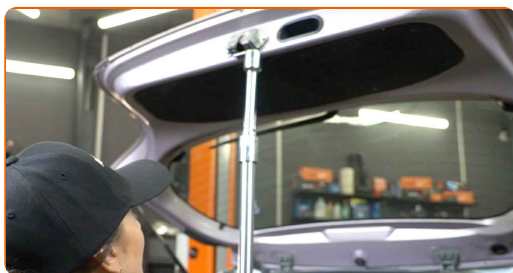

- 3** Csavarja ki azt a rögzítő elemet, amely a csomagtartófedél gázrugó egységét a karosszériához köti. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

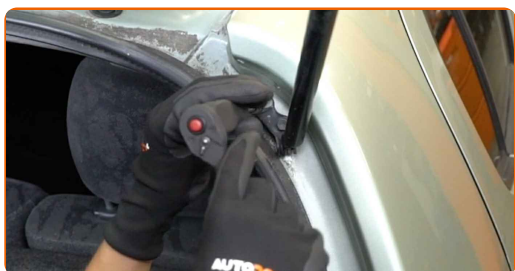


- 4** Csavarja ki azt a rögzítő elemet, amely a gázrugó egységet a csomagtartófedélhez köti. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



Csere: ajtóemelő teleszkóp – Toyota Yaris P1. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterfedelet.


- 5** Távolítsa el a csomagterfedeél gázteleszkópját.

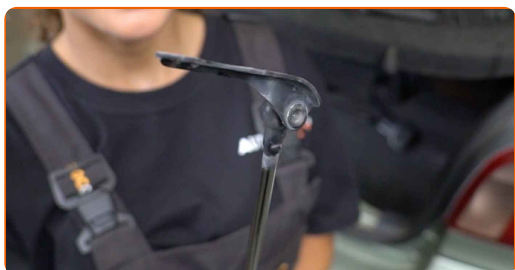

- 6** Tisztítsa meg a csomagtartó támasz beszerelési helyeit. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon WD-40 spray-t.




- 7** Szerelje be az új csomagterfedél gázteleszkópot.

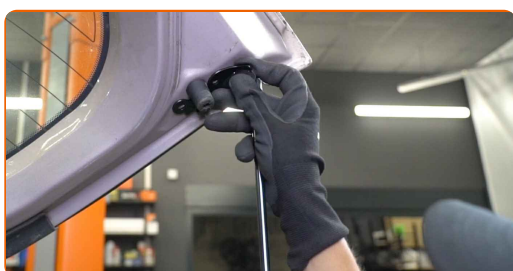


Csere: ajtóemelő teleszkóp – Toyota Yaris P1. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagterfedelet.

- 8** Húzza meg azt a rögzítő elemet, amely a gázrugó egységet a csomagtartófedélhez köti. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 13 Nm nyomatékkal.

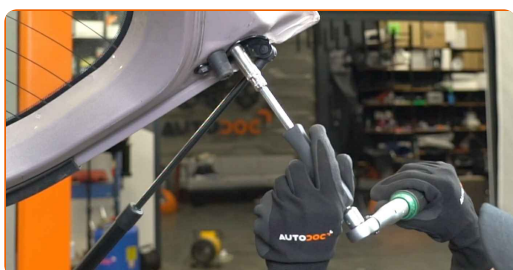

- 9** Húzza meg azt a rögzítő elemet, amely a csomagtartófedél gázrugó egységét a karosszériához köti. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 13 Nm nyomatékkal.

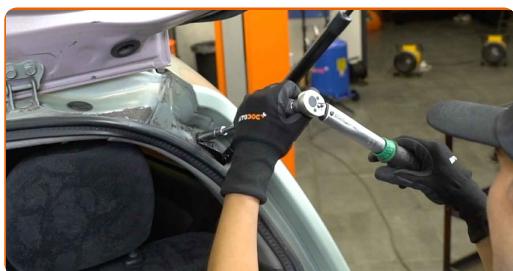

- 10** Távolítsa el a hidraulikus emelőt.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: ajtóemelő teleszkóp – Toyota Yaris P1. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

- 11** A beszerelést követően ellenőrizze a csomagterfedél gázteleszkóp működését.



12

Zárja le a csomagteret.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
YARIS P1**

TOYOTA AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA YARIS P1 AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.