



Lambdaszonda-csere  
**Toyota Yaris Mk2**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 4WD (NCP92\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (NCP90\_, SCP90\_), TOYOTA AVENSIS Liftback (\_T22\_) 1.8 (ZZT221\_), TOYOTA AVENSIS (\_T22\_) 1.8 VVT-i (ZZT221\_), TOYOTA Avensis Kombi (\_T22\_) 1.8 (ZZT221\_), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.6 VVT-i (ZZE121\_), TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.6 VVT-i (ZZE121\_), TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.6 VVT-i (ZZE121\_), TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12\_, CDE12\_) 1.6 VVT-i (ZZE121\_), TOYOTA AVENSIS lépcsőshátú (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA AVENSIS Kombi (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 4.0, TOYOTA AVENSIS (T25\_) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA COROLLA Verso (ZER\_, ZZE12\_, R1\_) 1.6 (ZNR10\_), (+ 12)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LAMBDASZONDA – TOYOTA YARIS MK2. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

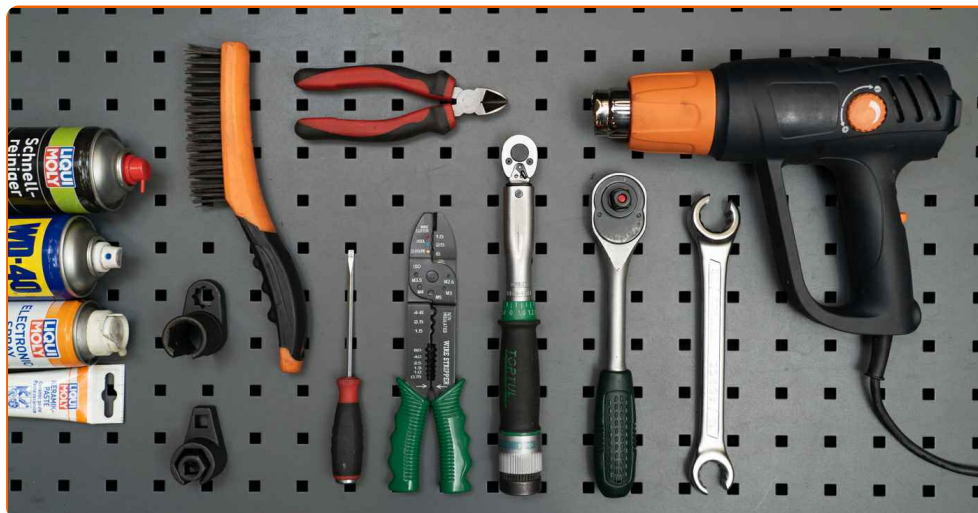

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Clé polygonale ouverte N°22
- 22 mm-es lambdaszondához való csőkulcsot
- Menetfúró
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Vágó fogók
- Krimpelő fogó
- Hőlégfúvó pisztoly
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: lambdaszonda – Toyota Yaris Mk2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az oxigénérzékelő (lamda-szonda) cseréje után törölje a hibakódot az elektronikus vezérlőegységről, és hagyja, hogy az ECU alkalmazkodjon az új érzékelőhöz.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Toyota Yaris Mk2 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

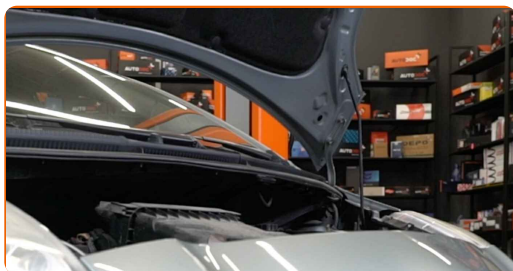


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

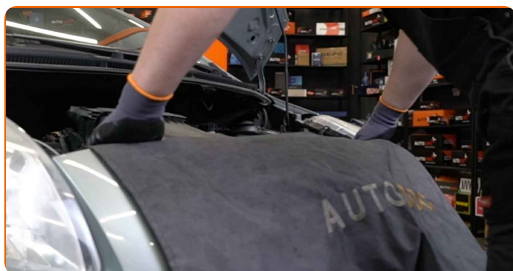

3

Szerelje le az oxigénérzékelő (lamda-szonda) csatlakozóját.

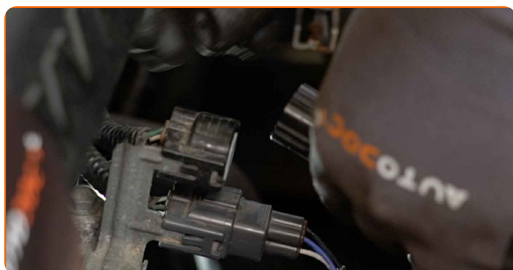


4

Oldja ki a bilincset az oxigénérzékelő kábelköteg kioldásához. Használjon lapos csavarhúzó.




5

Tisztítsa meg az oxigénérzékelő (lamda-szonda) rögzítőjét. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

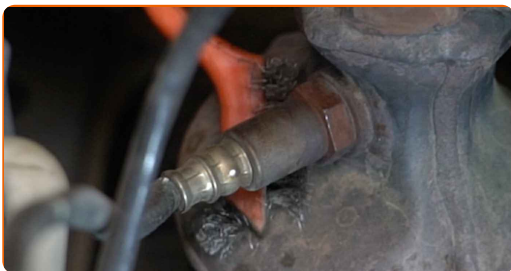


6

Csavarja le az oxigénérzékelő rögzítőjét. Használjon 22 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

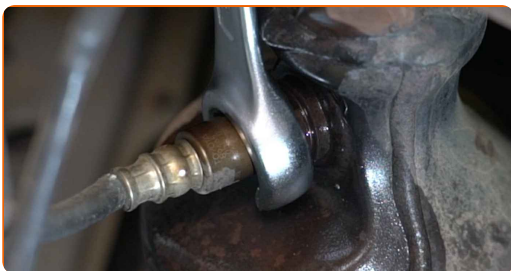


7

Távolítsa el az oxigénérzékelőt.

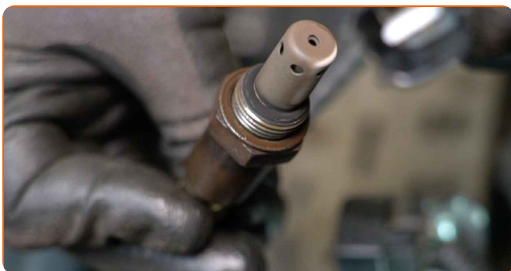


8

Vágja le az új oxigénérzékelő menetét. Használjon menetfúrót. Használjon racsnis kulcsot.

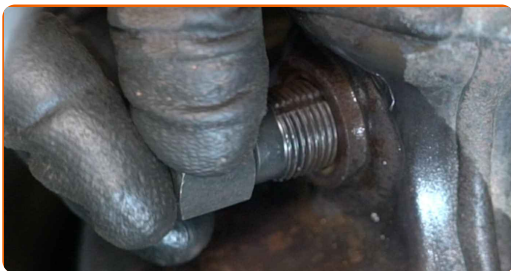

9

Tisztítsa meg az oxigénérzékelő (lamda-szonda) szerelési helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

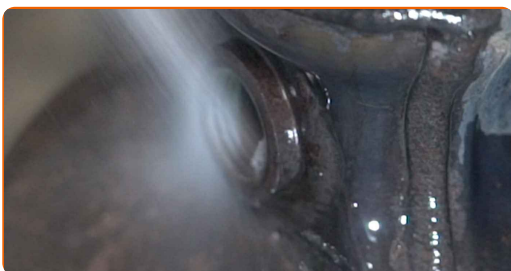


### Csere: lambdaszonda – Toyota Yaris Mk2. A szakemberek ajánlják:


- Ebben az esetben a csatlakozót el kell távolítani a régi oxigénérzékelőről, és fel kell szerelni az új oxigénérzékelőre.

10


Vágja le a csatlakozót a régi oxigénérzékelőről. Használjon csipófogót.

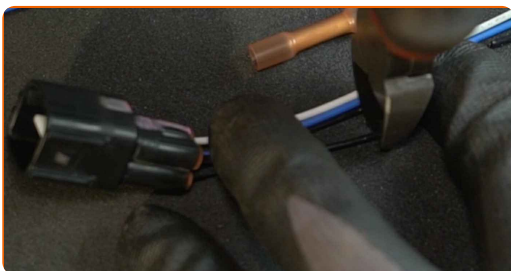

- 11** Csonkolja a régi oxigénérzékelő csatlakozójának vezetékeit úgy, hogy minden egyes egymást követő vezeték rövidebb legyen az előzőnél. Használjon csipófogót.

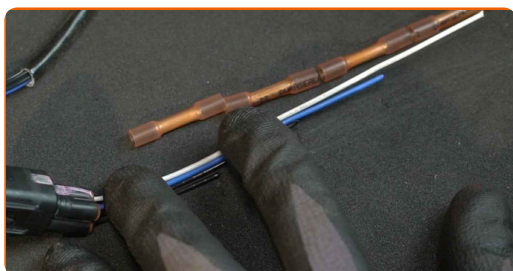


- 12** Csonkolja az új oxigénérzékelő vezetékeit ennek megfelelően. Használjon csipófogót.

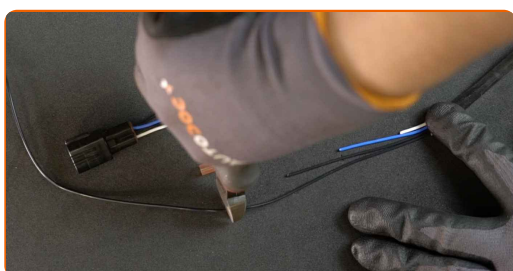

**Csere: lambdaszonda – Toyota Yaris Mk2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Ügyeljen a vezetékek színkódolására. Ha nem egyezik, a helyes csatlakoztatási sorrendről a gyártó utasításaiban tájékozódjon.


- 13** Csupaszítsa le a csatlakozó és az új érzékelő vezetékeit. Használjon csipófogót.

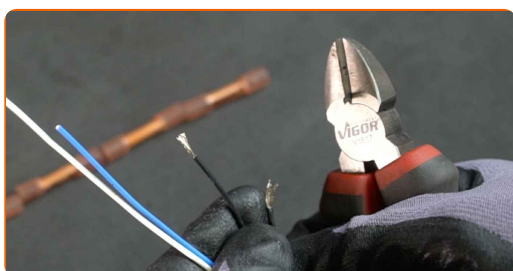


**14** Helyezze a zsugorcscövet az oxigénérzékelő vezetékére.




**15** Forrasztóhüvelyek segítségével illessze össze az oxigénérzékelő vezetékét a csatlakozó vezetékével a színkódolásnak megfelelően.

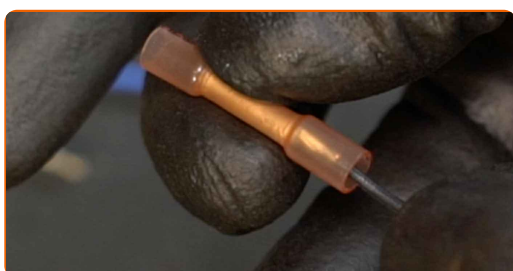

**16** Krimpelje össze a forrasztóhüvelyeket. Használjon krimpelő fogót.

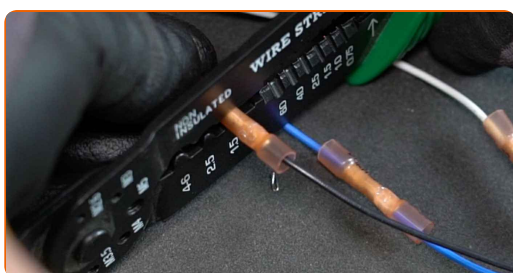

**17** Zsugorítsa össze a forrasztóhüvelyek zsugorcscöveit. Használjon hőlégfúvó pisztolyt.

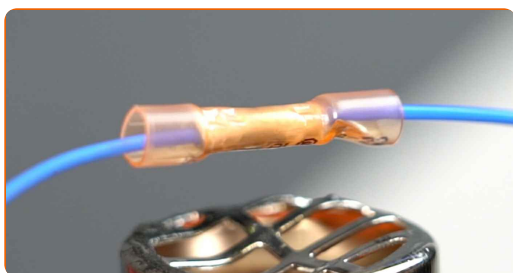



18

Csúsztassa a korábban elhelyezett zsugorcövet a vezetékcsatlakozásra.



19

Zsugorítsa össze a zsugorcövet. Használjon hőlégfúvó pisztolyt.



20

Tegyen kenőanyagot az új oxigénérzékelő menetére. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.




21

Szerelje be az új oxigénérzékelőt.




- 22** Húzza meg az oxigénérzékelő rögzítőjét. Használjon 22 mm-es lamdaszondához való csőkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.

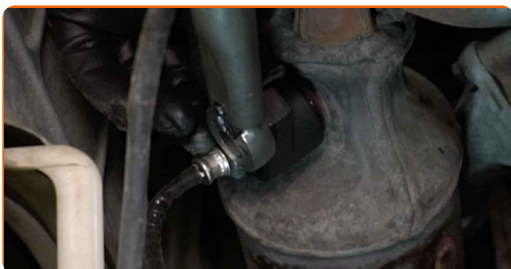


- 23** Tegyen kenőanyagot az oxigénérzékelő csatlakozójára. Használjon szilikonzsírt.



- 24** Csatlakoztassa az oxigénérzékelő csatlakozójára.

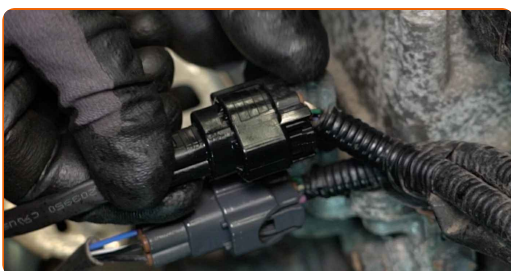

- 25** Rögzítse az oxigénérzékelő vezetékét a bilinccsel.

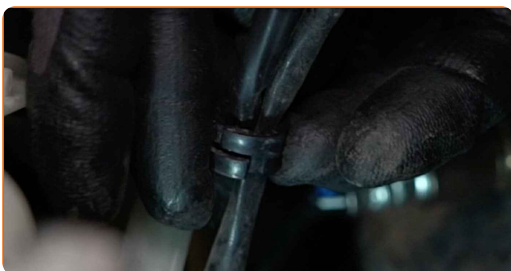

- 26** Kapcsolja be a gyújtást.

27

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



28


Állítsa le a motort.

29

Kapcsolja le a gyújtást.

30

Vegye le a sárvédő takarót.

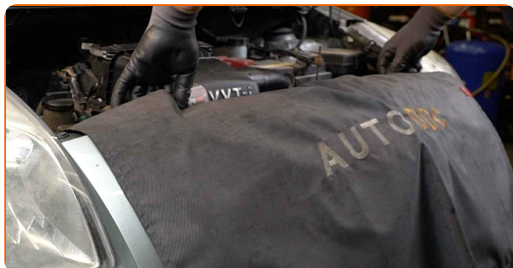

31

Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ**

**LAMBDA SZONDA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA  
YARIS MK2**

**TOYOTA LAMBDA SZONDA: VÁSÁROLJN MOST**

**TOYOTA YARIS MK2 LAMBDA SZONDA: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.