



VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MINI MINI (R50, R53) Cooper, MINI MINI (R50, R53) One, MINI MINI Convertible (R52) Cooper, MINI MINI Convertible (R52) One

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Az AUTODOC javasolja:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje MINI COOPER R50 gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1



Nyissa fel a motorháztetőt . Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2

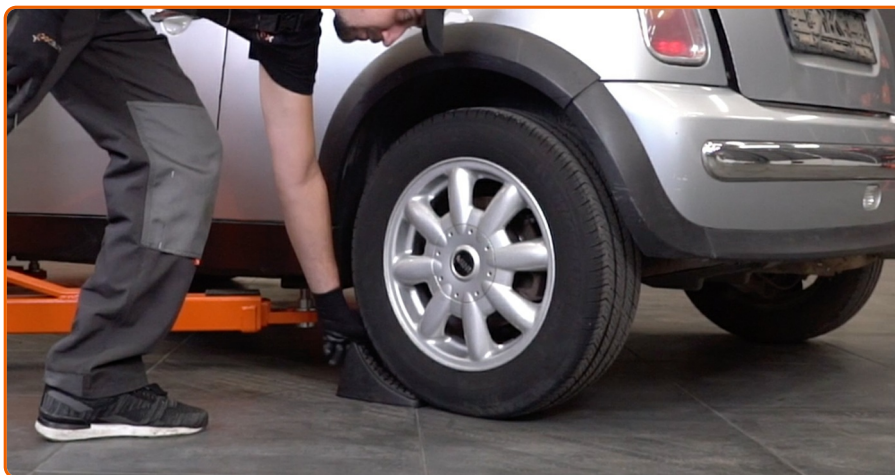

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

3



Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

4



Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5



Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6



Vegye le a kereket.

7



Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

8



Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

9



Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

10



Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

11




Távolítsa el a féknyeret. Használjon feszítővasat.

Az AUTODOC javasolja:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

12

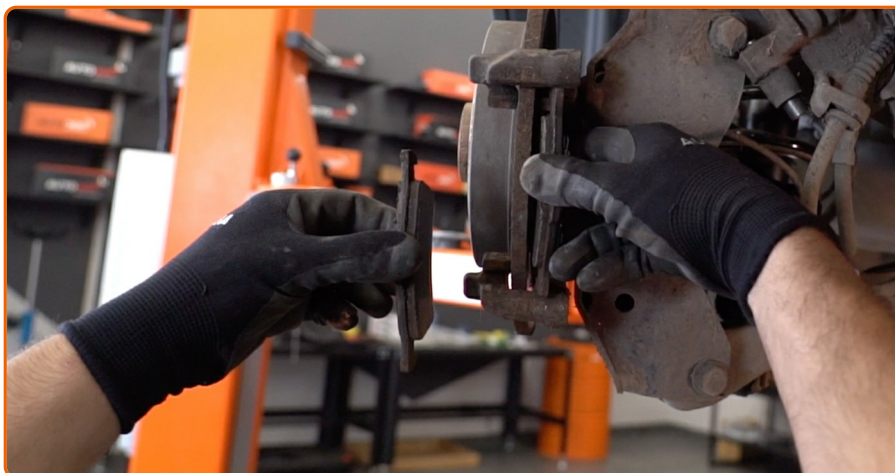

Távolítsa el a fékbetéteket.

13



Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon WD-40 spray-t.

14



Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

15



Távolítsa el a nyereg tartó konzolt

16

Csavarja ki a féktárcsa tartó csavarokat, és távolítsa el ezeket. Használja a következő torx kulcsot: T30.

Az AUTODOC javasolja:

- Használjon gumikalapácsot, ha szükséges.

17

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

18



Szerelje be a féktárcsát.

19



Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

20




Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét.

21



Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt

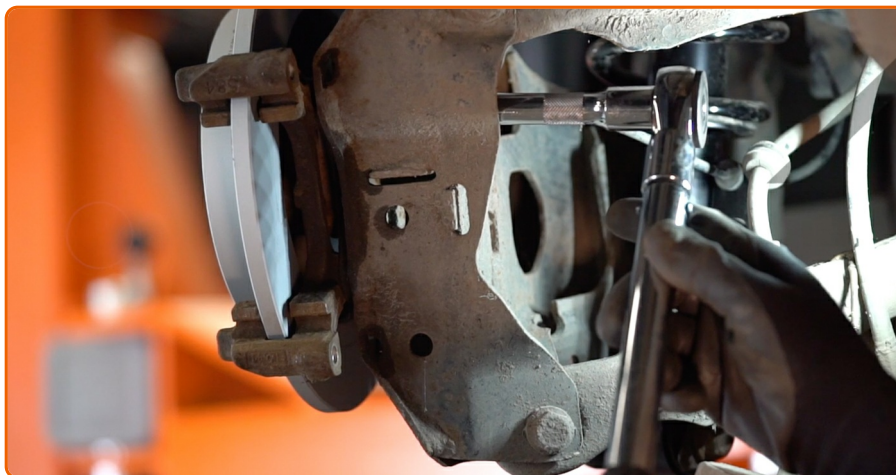22


Rögzítse a féknyereg konzolt Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.

23



Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

24



Szerelje fel a fékbetéteket.

25

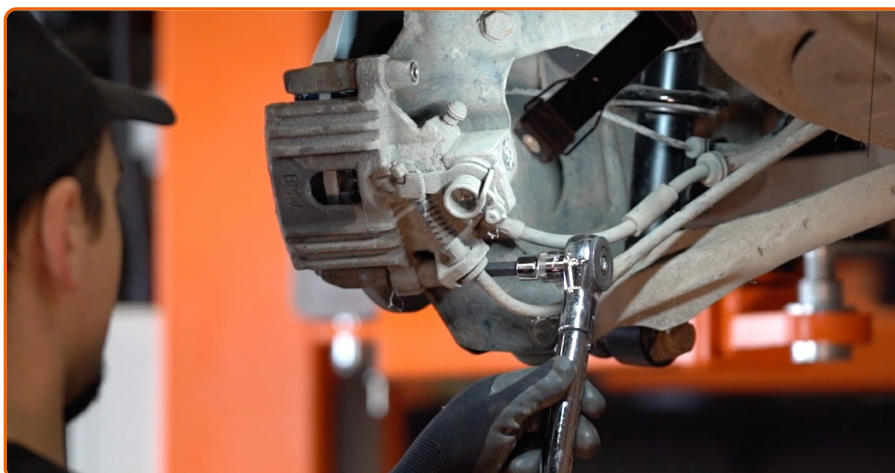

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

26



Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

27



Távolítsa el az új féktárcsáról a korróziógátló kenőanyagot. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

28



Tegyen kenőanyagot a féknyereg leszorító rugó beszerelési helyére. Használjon WD-40 spray-t.

29



Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

Az AUTODOC javasolja:


- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

30



Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

31

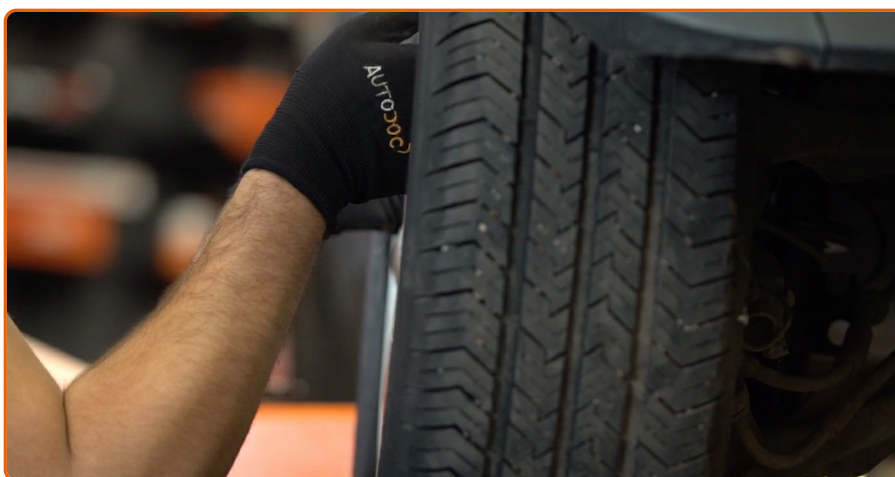

Szerelje fel a kereket.

Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


32


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

33


Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

34

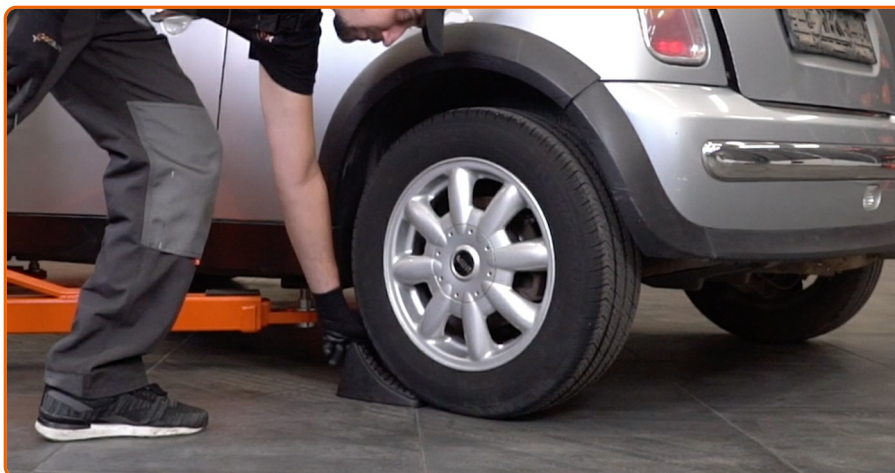

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

35



Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ
ÚTMUTATÓT?

IGEN


NEM



LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

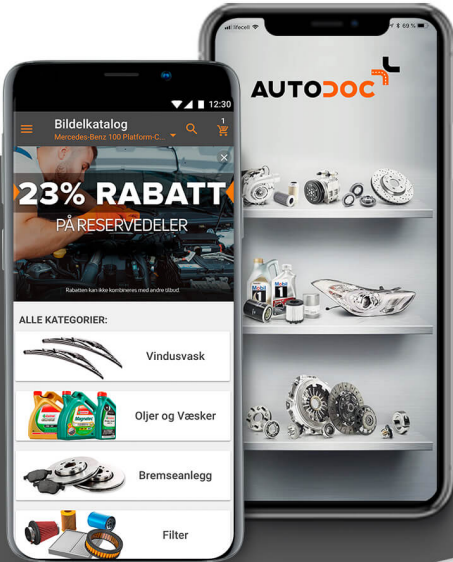


AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

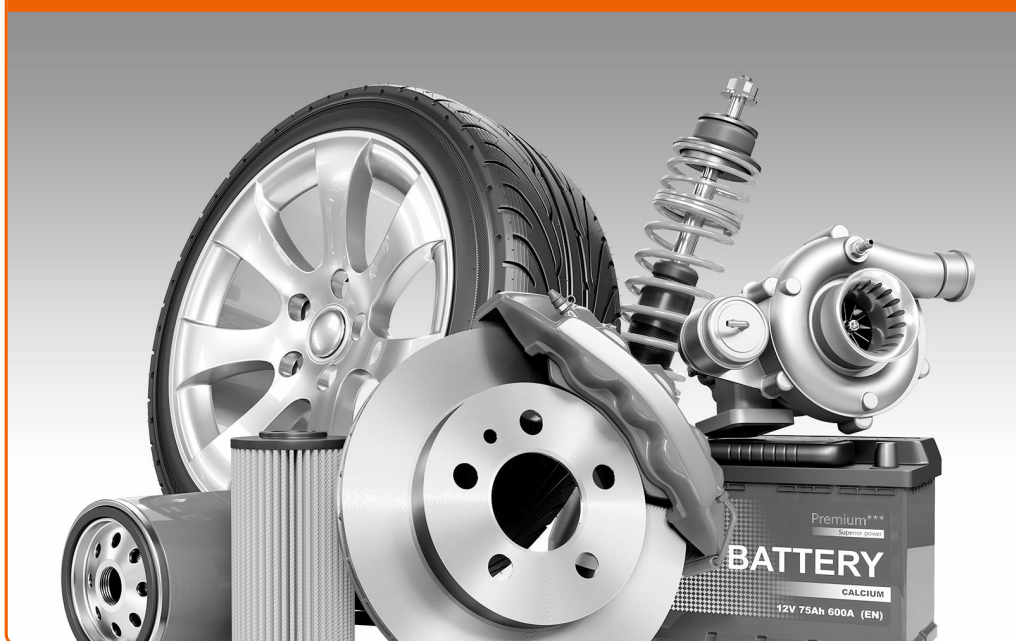

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MINI MODELLEKHEZ**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MINI COOPER R50



MINI FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST



MINI COOPER R50 FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK



i Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2018 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.