




VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

ⓘ Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – KIA SORENTO JC. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

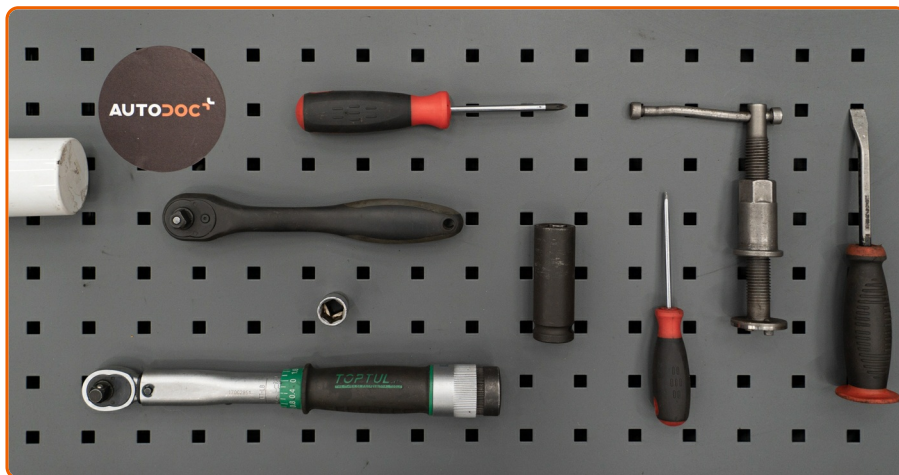

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- Tömítőanyag
- Réz zsír
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet N°21
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Lapos Csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Kerékék

Az AUTODOC javasolja:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje KIA Sorento JC gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – KIA SORENTO JC. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1



Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2



Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

3



Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5



Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. KIA Sorento JC

6



Vegye le a kereket.

7

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

8



Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

9

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

10



Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

11



Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

Csere: féktárcsák – KIA Sorento JC. Tipp:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

12



Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

13



Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

14



Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon menetfúró hajtóvasat.

15

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

16




Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

17



Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

18

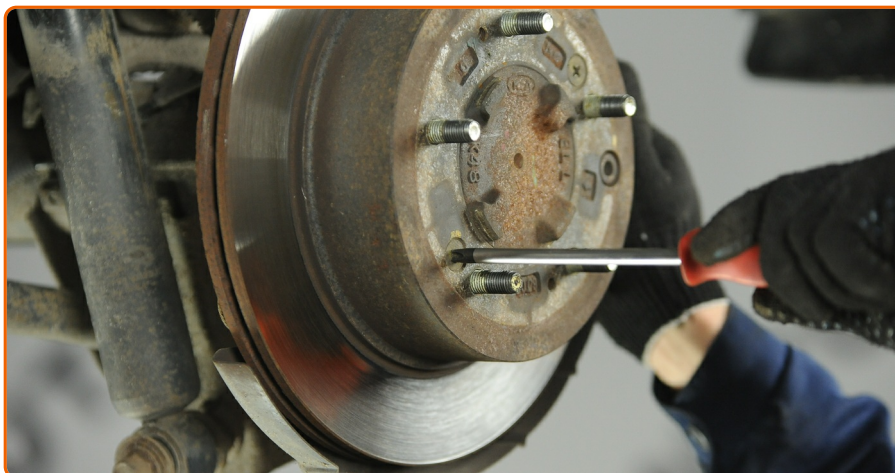

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó.

19



Húzza ki a beállító furat dugóját. Használjon lapos csavarhúzó.

20



Távolítsa el a féktárcsát.

21




Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

22



Szerelje be a féktárcsát.

23

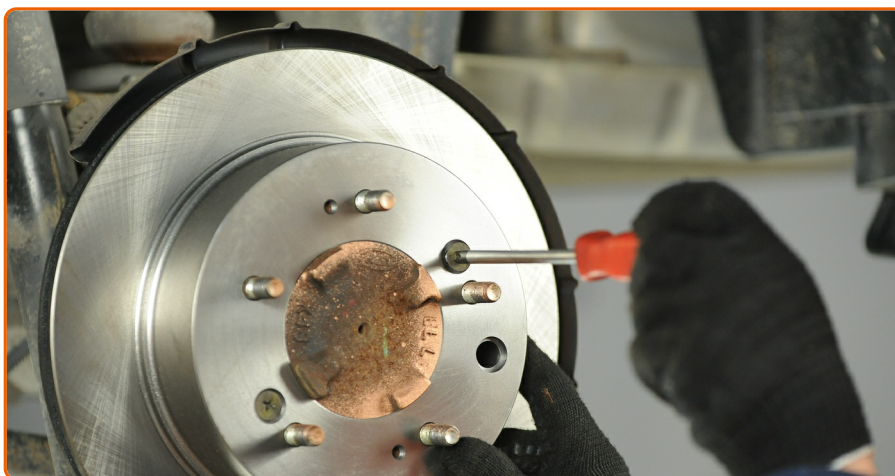

Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

24


Húzza a kézfék fékpofákat a dobhoz. Használjon lapos csavarhúzó.

25


Ezután csatlakoztassa a beállító furatba a dugót. Használjon lapos csavarhúzó.

26



Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – KIA Sorento JC. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

27



Vegye ki a féknyeregéből a vezetőcsapokat.

28

Tisztítsa meg a féknyereg vezető csapokat.

29



Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.

30



Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

31



Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.

32




Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

33


Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).

34

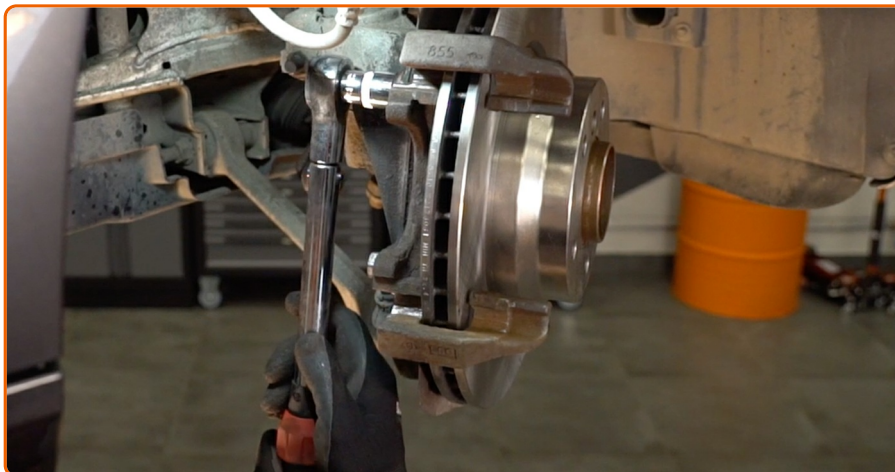

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon menetfúró hajtóvasat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.

35

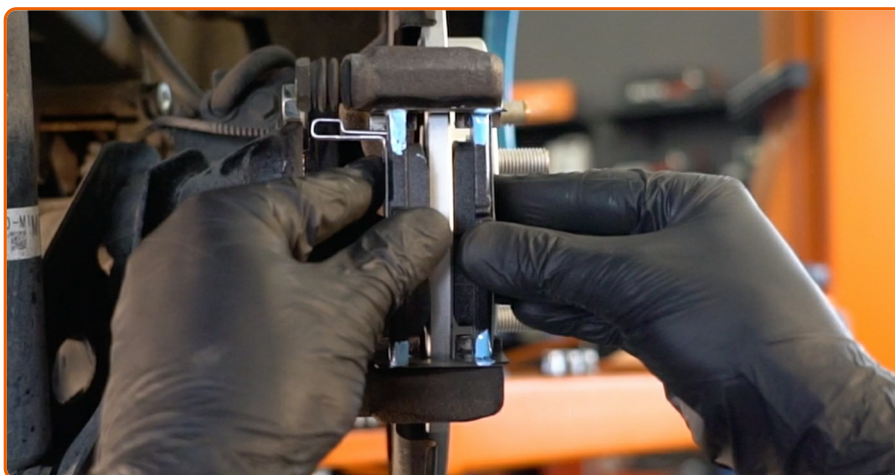

Szerelje fel a fékbetéteket.

36



Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

Csere: féktárcsák – KIA Sorento JC. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

37



Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

38



Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

39

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).

40



Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.

41



Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

42



Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féktárcsák – KIA Sorento JC. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

43



Szerelje fel a kereket.

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. KIA Sorento JC

44



Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

45


Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 125 Nm nyomatékkal.

46


Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Csere: féktárcsák – KIA Sorento JC. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

47



Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Csere: féktárcsák – KIA Sorento JC. Az AUTODOC ajánlja:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ
ÚTMUTATÓT?

IGEN

NEM



LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL




AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

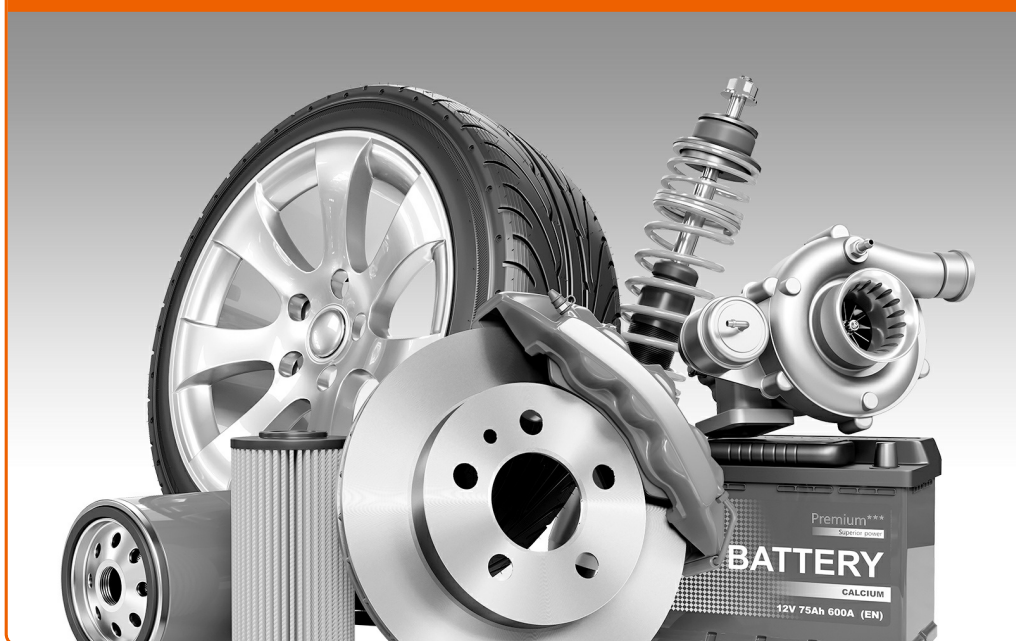

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET KIA MODELLEKHEZ



FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK



VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: KIA SORENTO JC



KIA FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST



KIA SORENTO JC FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK



Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2018 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.