



VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

## Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

## SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Lapos csavarhúzó

## Az AUTODOC javasolja:

- Az első ablaktörlő lapátokat mindig egyidőben cserélje, Ezzel a szélvédő hatékony és egyenletes tisztítását biztosítja.
- Ne keverje össze a vezető- és az utasoldali ablaktörlő lapátokat.
- A csere mindkét ablaktörlő lapát esetén azonos művelet.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1



Kapcsolja be a gyújtást. Húzza az ablaktörlő lapát kapcsolót lefelé állásba.

2



Kapcsolja le a gyújtást. Szerviz üzemmódban a lapátok felső állásban lesznek.

3



Készítse elő az új ablaktörlő lapátokat.

4



Húzza el az ablaktörlő kart az üveg felszínétől, amíg meg nem áll.

5




Nyomja meg a csipeszt. Távolítsa el a lapátot az ablaktörlő karról.

### Az AUTODOC javasolja:

- Az ablaktörlő lapát cseréjénél ügyeljen, hogy a rugós ablaktörlő kar ne ütközzön az üveghez.



6

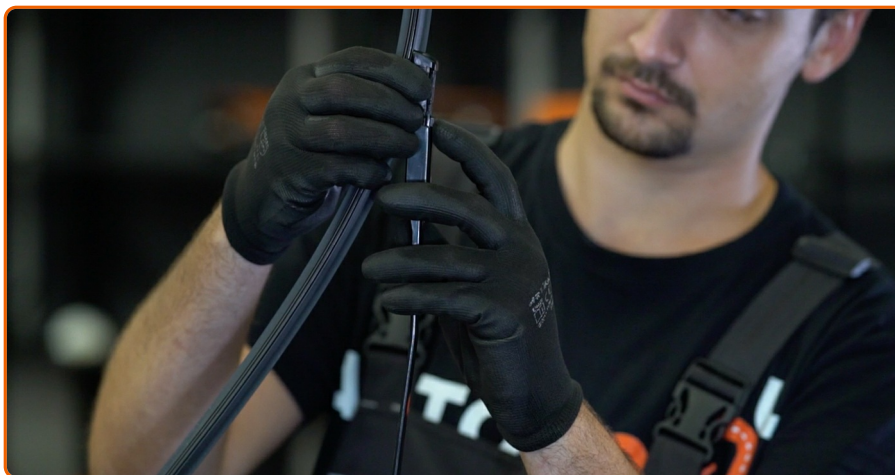


Szerelje fel az új ablaktörlő lapátot, és óvatosan nyomja rá az ablaktörlő kart az üvegre.

### Az AUTODOC javasolja:

- Ne érintse meg az ablaktörlő lapát tisztító gumiszegélyét, mert megrongálhatja a garfitbevonatot.

7

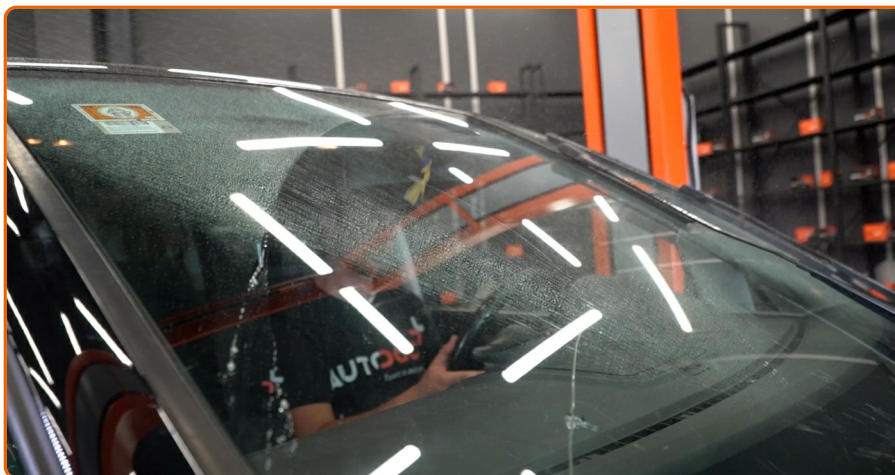

Kapcsolja be a gyújtást. Húzza az ablaktörő lapát kapcsolót lefelé állásba. Ezzel az ablaktörőket szerviz üzemmódból működési módba állítja.

### Az AUTODOC javasolja:

- Biztosítsa, hogy az ablaktörő gumi teljes hosszában szorosan illeszkedjen az üveghez.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ  
ÚTMUTATÓT?

IGEN

NEM




LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!



# AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

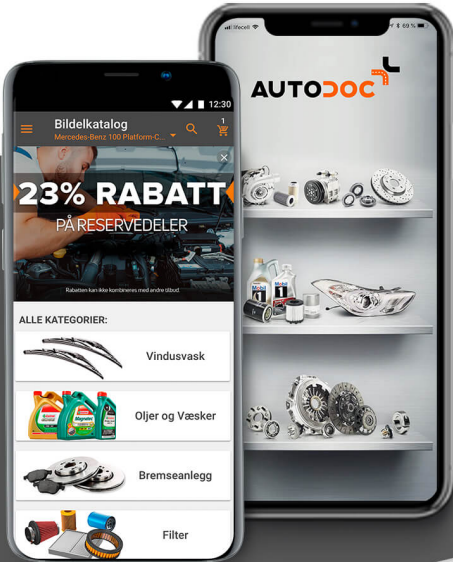

**AUTODOC**  
APP

**Download**

 Google play

 App Store

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ



**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VOLKSWAGEN MODELLEKHEZ****ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VOLKSWAGEN  
TOURAN I (1T3)



VOLKSWAGEN ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: VÁSÁROLJN MOST



## VOLKSWAGEN TOURAN I (1T3) ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK



### Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2018 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.