VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

ⓘ Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW GOLF V (1K1) 1.4 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

- Műanyag patentkiszedő

Az AUTODOC javasolja:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrésszel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Néhány autó esetében a fűtő egység az utasoldali részen található.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:

1

Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.

2

Emelje felfelé, óvatosan válassza le a rögzítőkről, és távolítsa el az utasoldali részen az oldalsó kárpitburkolatot. Használja a műanyag patentkiszedőt.

3

Helyezzen egy törlőkendőt az utastér szűrő alá, hogy megvédje az utastér kárpitozását a beszennyeződésétől.

4

Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét

5

Távolítsa el a kabinszűrőt.

Az AUTODOC javasolja:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

6

Szerelje be az új kabinszűrőt a jelölésnek megfelelően.

Az AUTODOC javasolja:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.

7

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

8

Távolítsa el a törlőkendőt.

9

Helyezze vissza az oldalsó kárpitburkolatot. A vezető elemek segítségével illessze a helyére az alkatrészt, és rögzítse fixen a rögzítőelemeket.

Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőkifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

10

Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ ÚTMUTATÓT?

IGEN NEM

LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

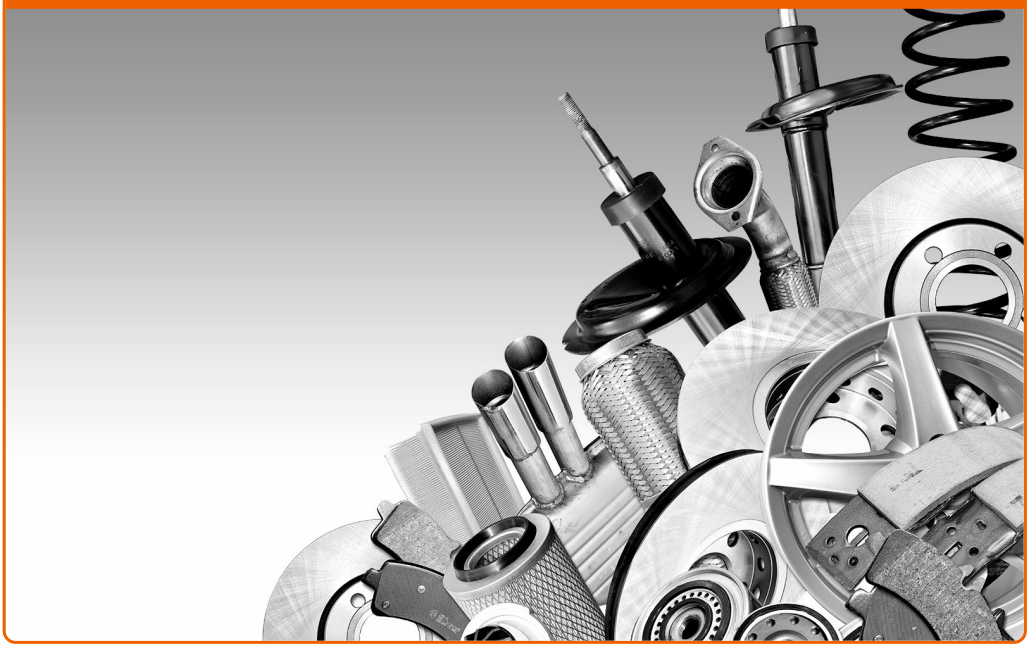

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VOLKSWAGEN MODELLEKHEZ

UTASTÉR LEVEGŐSZŰRŐK: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VOLKSWAGEN CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

VOLKSWAGEN UTASTÉR LEVEGŐSZŰRŐK: VÁSÁROLJN MOST

VOLKSWAGEN CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) UTASTÉR LEVEGŐSZŰRŐK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és cseremüveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy cseremüveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy cseremüveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2018 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.