


AUTODOC CLUB

Hátsó kerékcsapágy-
csere **AUDI A4 Avant**
(8D5, B5) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

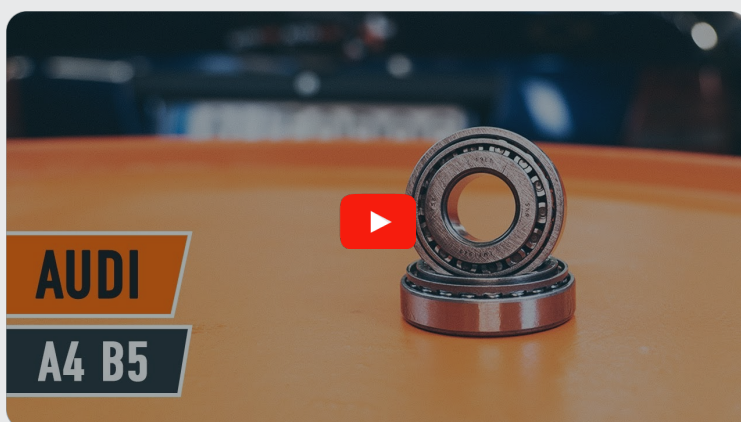

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – AUDI A4 AVANT (8D5, B5).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

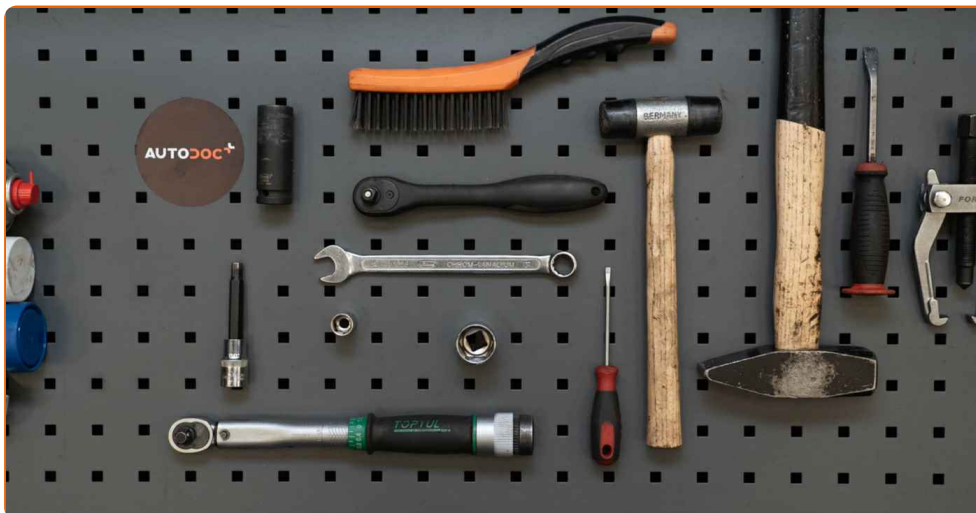

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Többcélú zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 24 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h8-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Lapos csavarhúzó
- Gumikalapács
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Csúszókalapácsos kerékagy lehúzó
- Univerzális lehúzó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Az AUTODOC javasolja:

- Ne használja újra AUDI A4 Avant (8D5, B5) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - AUDI A4 Avant (8D5, B5) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. AUDI A4 Avant (8D5, B5)

5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.




7

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



8

Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

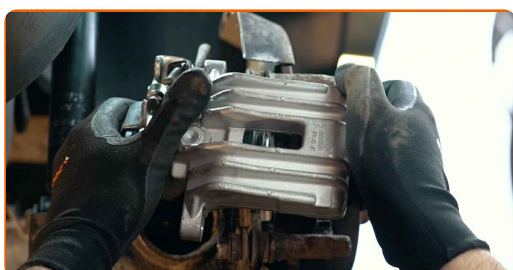

Csere: kerékcsapágy – AUDI A4 Avant (8D5, B5). A szakemberek ajánlják:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

9

Távolítsa el a fékbetéteket.




10

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




- 11** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.

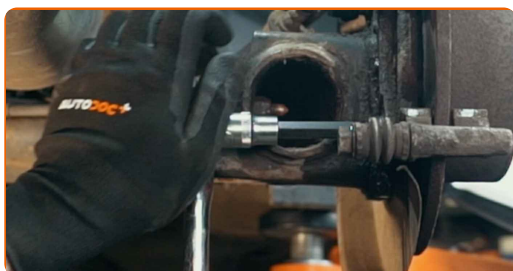


- 12** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.



- 13** Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

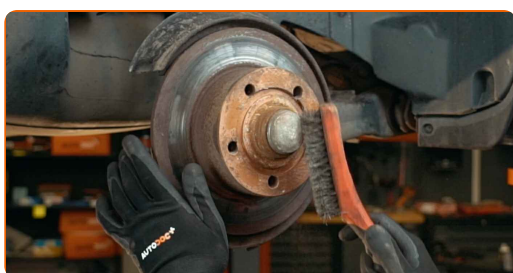


- 14** Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.

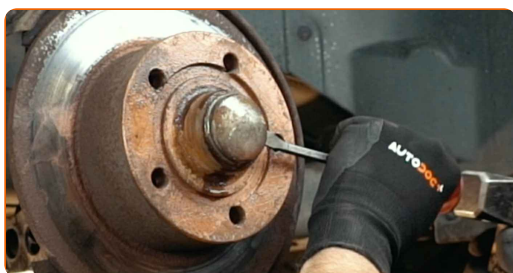


15

Távolítsa el a sasszeg biztosítva kerékagy anyát. Használjon feszítővasat. Használjon lapos csavarhúzó.

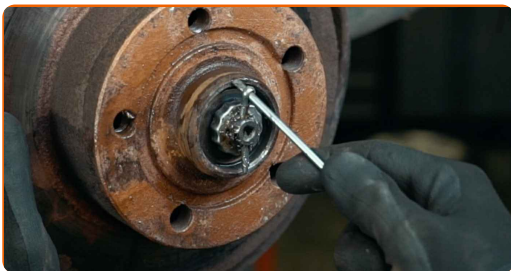


16

Csavarja le a kerékagy anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon menetfúró hajtóvasat.

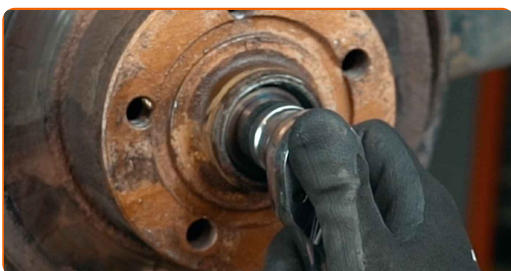


17

Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt féktárcsát. Használjon feszítővasat.

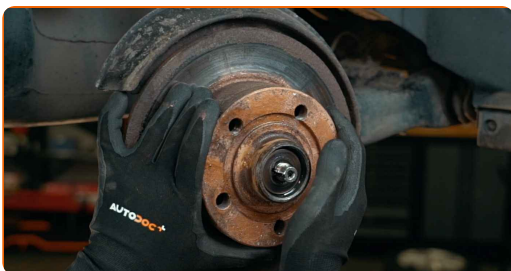


18

Tisztítsa meg a tengelycsonkot. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

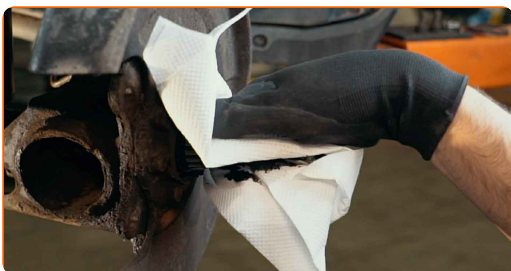


19

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészkét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

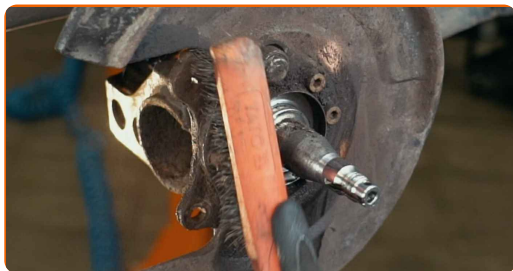

20

Nyomja ki a kerékagy csapágyat. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.

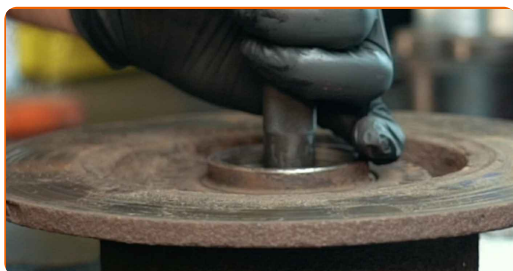

21

Távolítsa el a csapágy belső menetét a kerékagyból. Távolítsa el a kerékcsapágy belső olajtömítését. Használjon univerzális lehúzó. Használja a csúszókalapácsos kerékagy lehúzó.



22

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészkét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

23

Nyomja be az új kerékagycsapágyat a féktárcsába. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



Csere: kerékcsapágy – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Tipp:

- Ellenőrizze, hogy a kerékagy csapágy megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.
- Azonnal fejezze be a csapágy felületének nyomását, miután behelyezte a csapágyfészekbe.


24

Szerelje be a kerékcsapágy belső menetét az agyba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



25

Tegyen kenőanyagot a kerékagy csapágyára. Használjon többcélú zsírt.

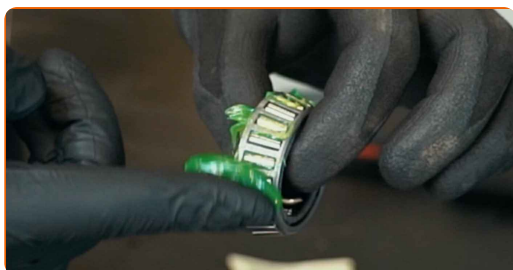

26

Préselje a belső kerékcsapágy olajtömítését. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.




27


Szerelje fel a kerékagy csapágyval összeszerelt féktárcsát.

28 Állítsa be a kerékcsapágyat.


29 Csavarja fel a kerékagy anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.

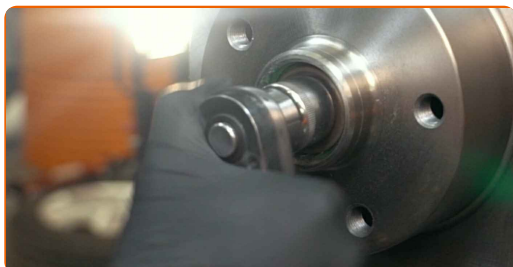

30 Szerelje be az new kerékagy anya sasszeget. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.

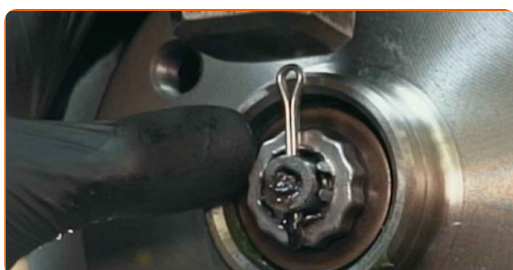

31 Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.

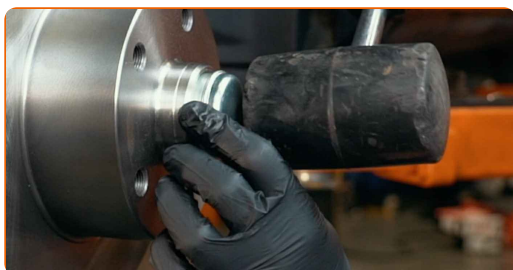

32 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:


- Cserre: kerékcsapágy – AUDI A4 Avant (8D5, B5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.


34

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 95 Nm nyomatékkal.

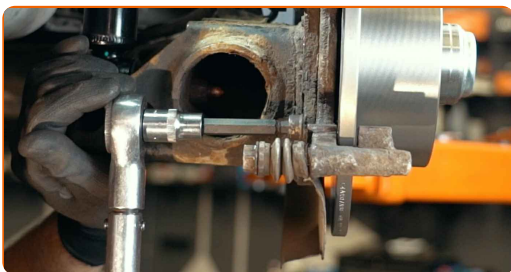

35

Szerelje fel a fékbetéteket.

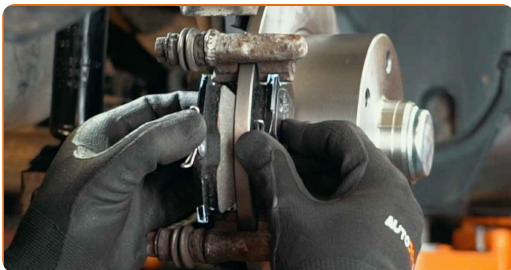


36

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.




37 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

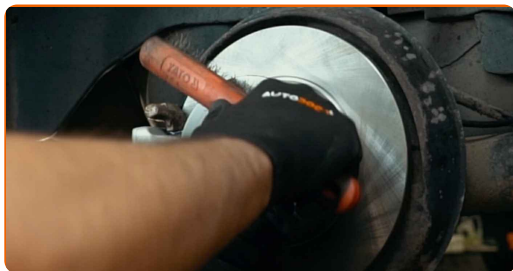

38 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézsisírt használjon.



39 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

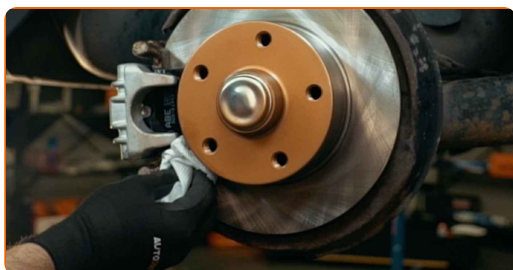

Csere: kerékcsapágy – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

40 Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. AUDI A4 Avant (8D5, B5)


41

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



42

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

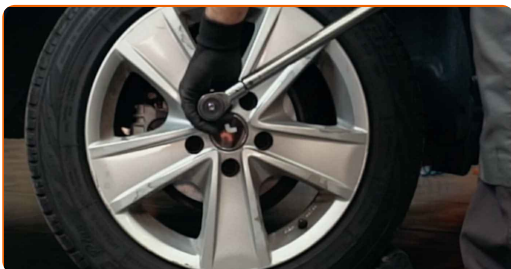

43

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.