



Izzítógyertya-csere
NISSAN Primastar
Platós teherautó / Alváz
(X83) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN Primastar Platós teherautó / Alváz (X83) 2.5 dCi 140, NISSAN Primastar Platós teherautó / Alváz (X83) 2.5 dCi 150

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcseré folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCi 90

CSERE: IZZÍTÓGYERTYA – NISSAN PRIMASTAR PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (X83). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

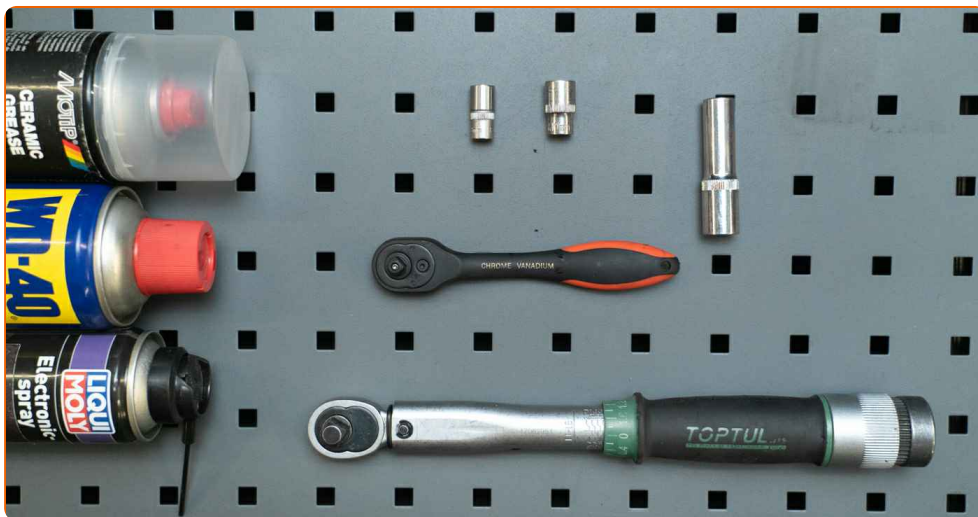

- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 7-es dugókulcs fej
- 10-es dugókulcs fej
- 10 mm-es izzítógyertya csőkulcs
- Racsnis kulcs
- Gyújtógyertya fogó
- Sárvedő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: izzítógyertya – NISSAN Primastar Platós teherautó / Alváz (X83). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csereművelet az összes izzítógyertya esetén azonos.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: IZZÍTÓGYERTYA – NISSAN PRIMASTAR PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (X83). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Nyissa ki a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.
- 3 Lazítsa meg a szorítókapcsot, ami légbeszívó tömlőt a légtömeg-áramlás érzékelőhöz rögzíti. Használjon 7-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

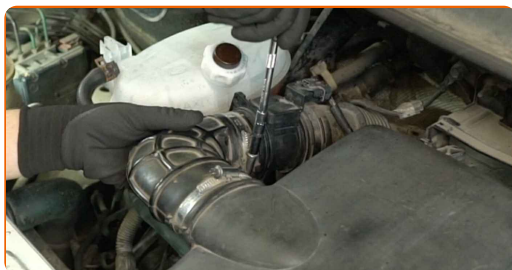

- 4 Távolítsa el a légbeszívó tömlőt a MAF szenzorból.



Csere: izzítógyertya – NISSAN Primastar Platós teherautó / Alváz (X83). A szakemberek ajánlják:

- Védje a MAF szenzort és a légbeszívó rendszer egyéb alkatrészeit a szennyeződések bejutásától.

5

Távolítsa el a légszűrőházat a légbeszívó tömlővel együtt.




6

Csavarja ki a hűtőfolyadék tágulási tartályának rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



7

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

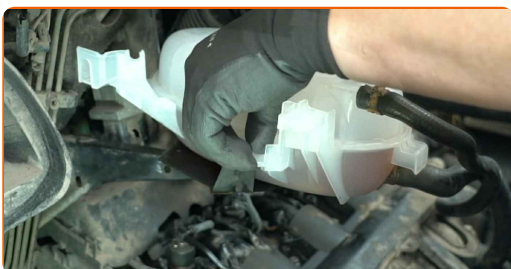


8

Távolítsa el a hűtőfolyadék tágulási tartályát.




9

Válassza le az izzítógyertya csatlakozóit.

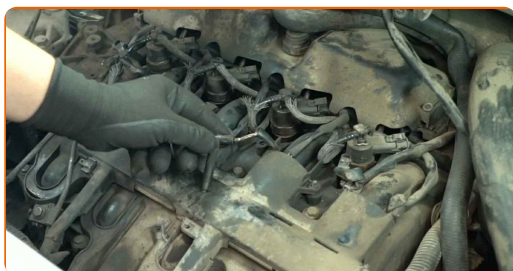


10

Tisztítsa meg az izzítógyertyák helyét. Használjon WD-40 spray-t.

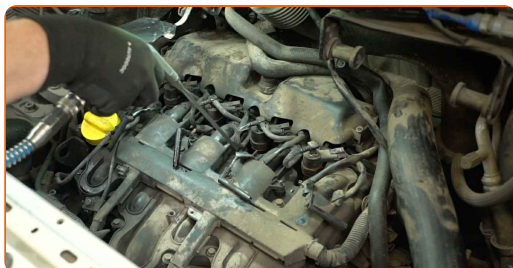

11

Csavarja ki az izzítógyertyákat. Használjon 10 mm-es izzítógyertya csőkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

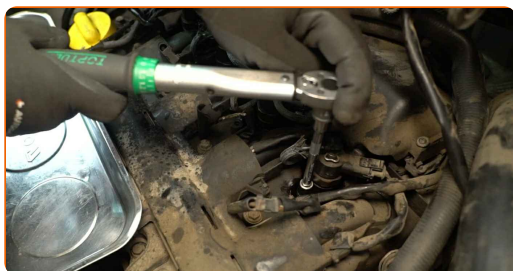


Csere: izzítógyertya – NISSAN Primastar Platós teherautó / Alváz (X83). Tippek az AUTODOC-tól:

- Az izzítógyertyák idővel beragadhatnak, és eltávolításukkor összetörhetnek.
- Mielőtt kicsavarná az alkatrészeket, használjon nyomatékkulcsot az alkatrészek meglazításához, hogy elkerülje az autó gyártója által megadott szakítónyomaték túllépését.
- Ha elérte a szakítónyomatékot, de az izzítógyertyák még mindig nem lazulnak ki, akkor forduljon szakemberhez: a furatban maradt izzítógyertyaszilánk vagy a rögzítőfogalat menetének sérülése költséges motorjavítással járhat.

12

Távolítsa el az izzítógyertyákat. Használjon gyújtógyertya fogót.

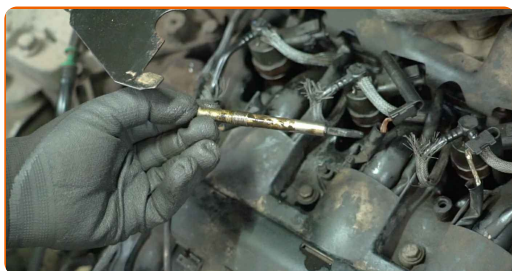


13

Kezelje az új izzítógyertyákat. Használjon kerámia zsír.




14

Szerelje be az új izzítógyertyákat a foglalatukba. Használjon gyújtógyertya fogót. Használjon racsnis kulcsot.

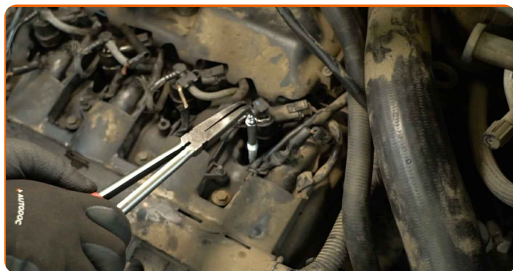

15

Húzza meg az izzítógyertyákat. Használjon 10 mm-es izzítógyertya csőkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 15 Nm.

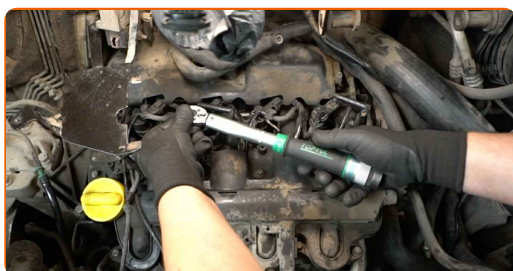


Csere: izzítógyertya – NISSAN Primastar Platós teherautó / Alváz (X83). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne alkalmazzon túl sok erőt az izzítógyertyák meghúzásakor. A túlfeszítés tönkretelheti a menetes csatlakozót.

16

Kezelje az új izzítógyertya csatlakozóit. Használjon kontakt tisztító spray-t.

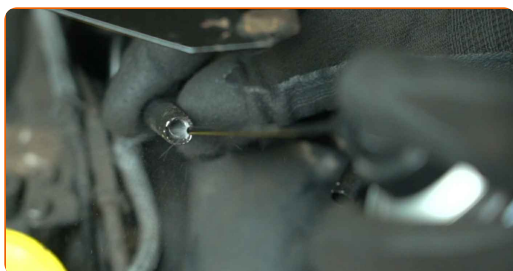

17

Csatlakoztassa a izzítógyertya csatlakozóit.



18

Szerelje be a hűtőfolyadék tágulási tartályt.




19

Helyezze be a rögzítőcsavart.




20

Húzza meg a tágulási tartály rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

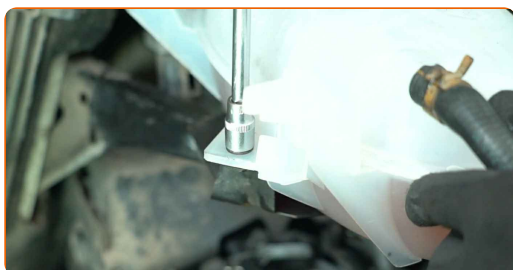

21

Csatlakoztassa a légszűrőházat a légbeszívó tömlővel együtt.

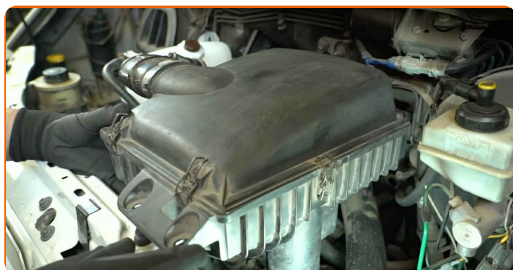


22

Csatlakoztassa a légbeszívó tömlőt a MAF szenzorhoz.



23

Húzza meg a szorítókapcsot, ami légbeszívó tömlőt a légtömeg-áramlás érzékelőhöz rögzíti. Használjon 7-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

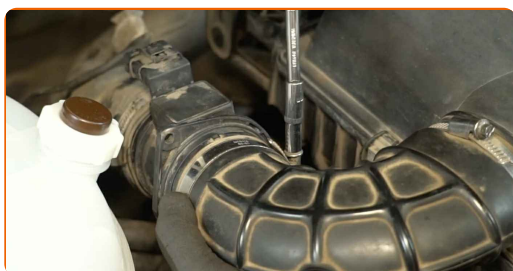

24

Járassa pár percre a motort. Erre szükség van az alkatrész megfelelő működésének biztosításához.

25

Kapcsolja ki a motort.

26

Távolítsa el a sárvédő takarót.

27


Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

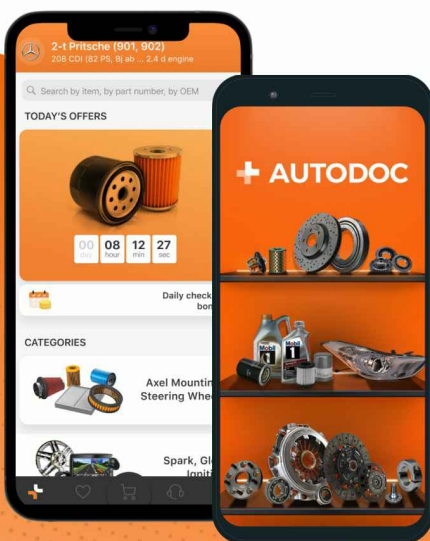

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

IZZÍTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.