



Elülső féktárcsák-csere  
**Toyota RAV4 II**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 1.8 (ZCA25\_, ZCA26\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 D 4WD (CLA20\_, CLA21\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – TOYOTA RAV4 II. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №14
- Kombinált kulcs №17
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


## Az AUTODOC javasolja:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Toyota RAV4 II gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Toyota RAV4 II – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

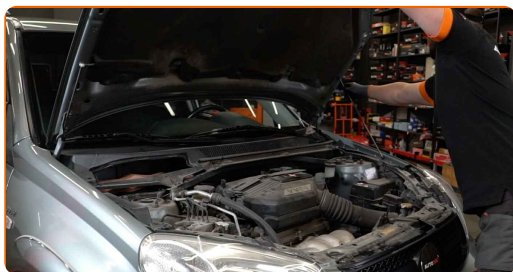

2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.


3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



4

Emelje fel a gépkocsit.

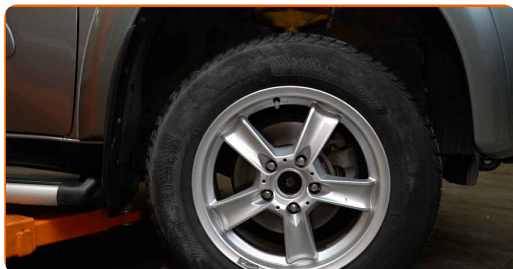


### Csere: féktárcsák – Toyota RAV4 II. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

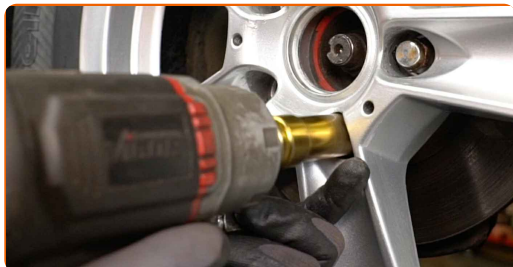

### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Toyota RAV4 II


**6** Vegye le a kereket.




**7** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




**8** Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

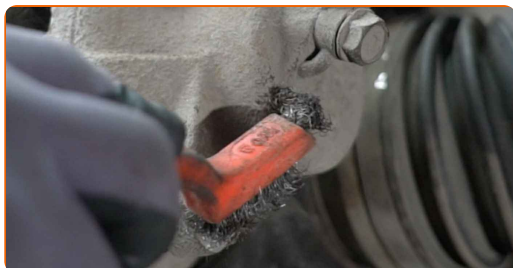

**9** Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

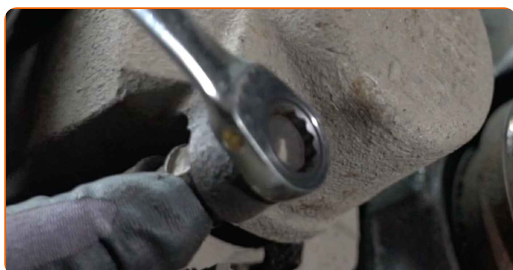


**10** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

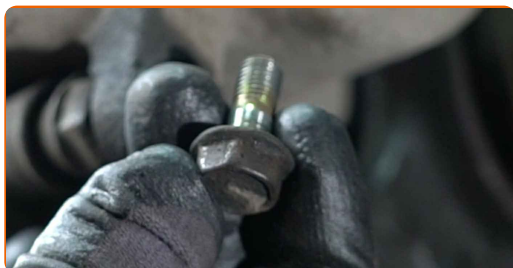

11

Távolítsa el a féknyerget.

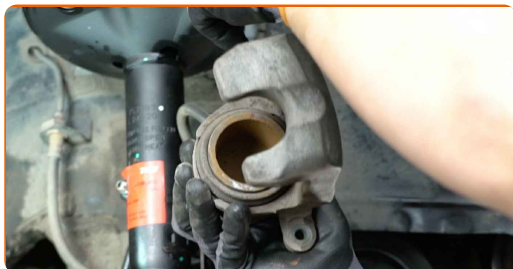


### Csere: féktárcsák – Toyota RAV4 II. Az AUTODOC ajánlja:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


12

Távolítsa el a fékbetéteket.

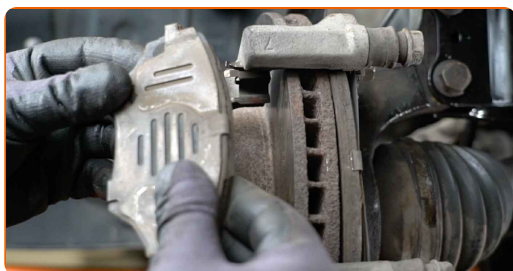


13


Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

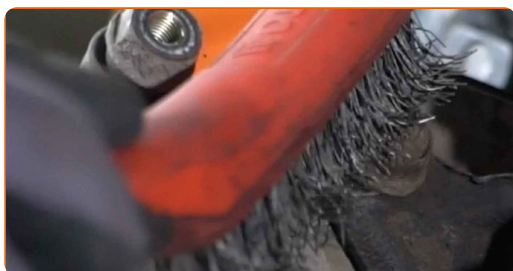


- 14** Csavarja ki féknyereg tartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

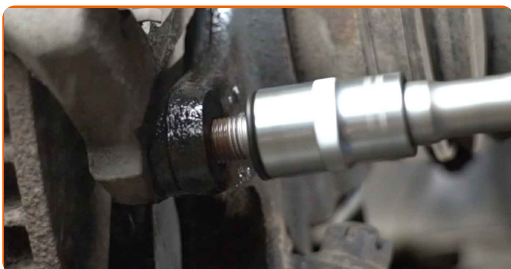

- 15** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

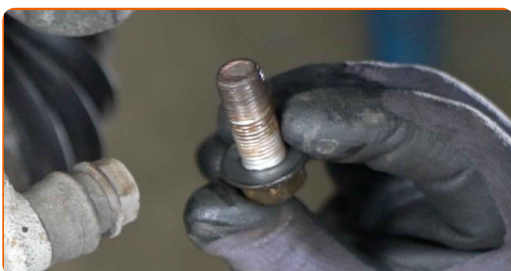


- 16** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

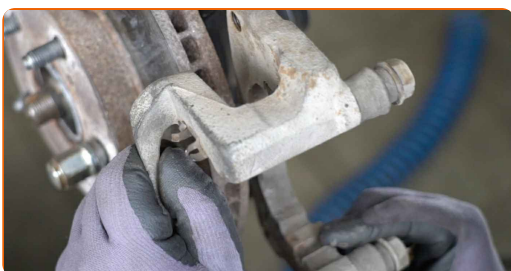

- 17** Távolítsa el a féktárcsát.




- 18** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.

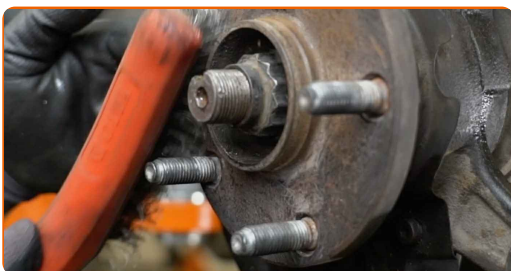



19

Kezelje az érintkező felületet. Használjon kerámia zsírt.

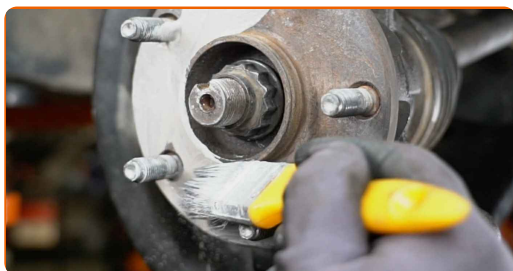


20

Szerelje be a féktárcsát.



21

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

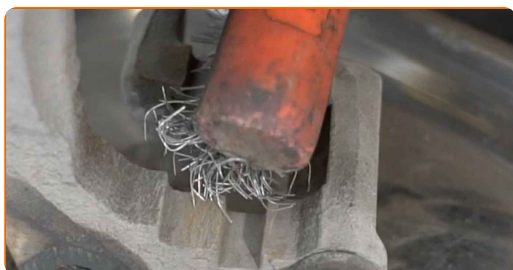


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – Toyota RAV4 II. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


**22** Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.



**23** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

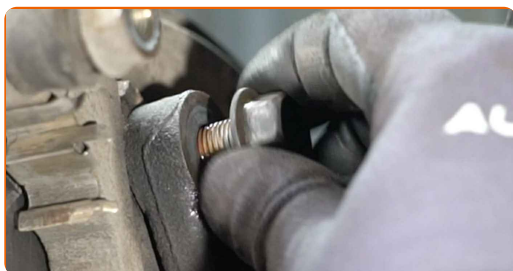

**24** Húzza meg a a féknyereg tartó rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

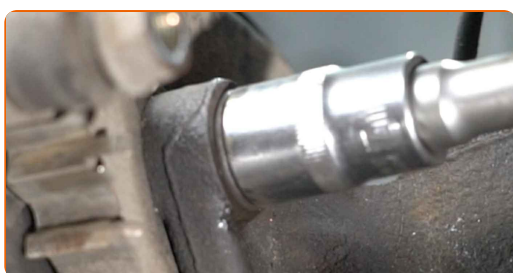


**25** Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.

**Csere: féktárcsák – Toyota RAV4 II. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

**26** Szerelje fel a fékbetéteket.

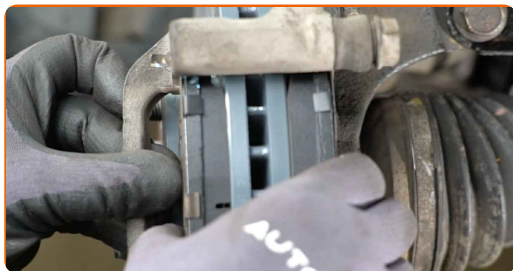

**27** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon féktisztítót.




**Az AUTODOC javasolja:**

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


**28** Nyomja be a féknyereg dugattyúit. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.



**29** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.

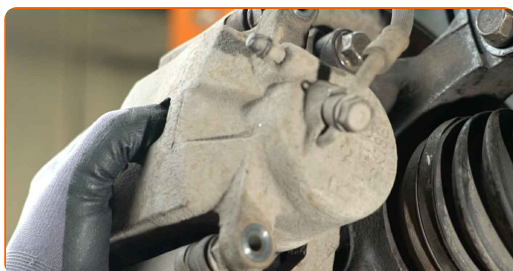

**30** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

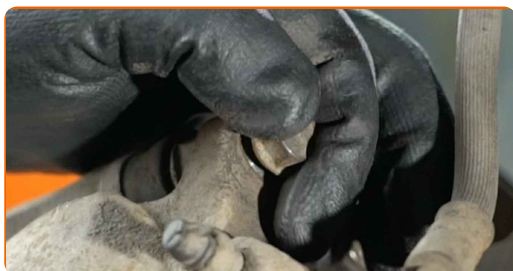

**31** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 26 Nm nyomatékkal.



**32** Húzza meg féknyereg tartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 106 Nm nyomatékkal.




**33** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



34

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

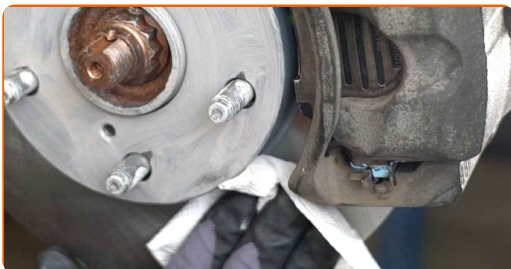

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – Toyota RAV4 II. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

35

Szerelje fel a kereket.




### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Toyota RAV4 II

36

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

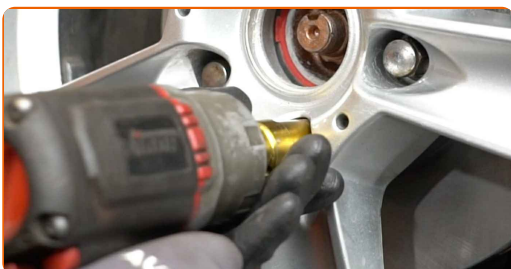


37

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.



38

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

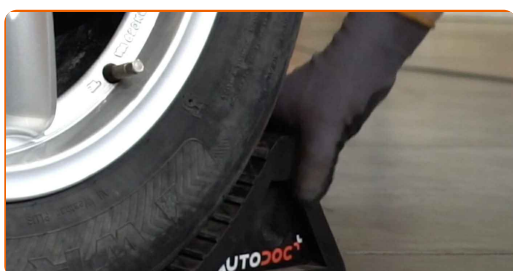


### Csere: féktárcsák – Toyota RAV4 II. Az AUTODOC ajánlja:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.
- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsé fel ha szükséges.

39

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

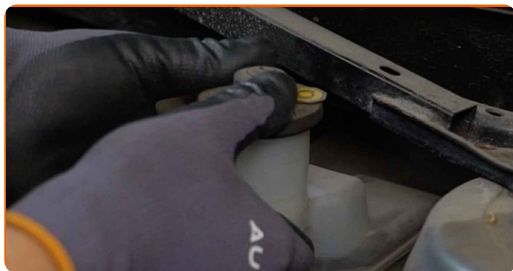

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ**

**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA  
RAV4 II**

**TOYOTA FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST**

**TOYOTA RAV4 II FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.