



Gyújtógyertya-csere  
**SEAT Altea XL (5P5, 5P8)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8).  
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Kontakt tisztító spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: gyújtógyertya – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 A jobb oldalon csatlakoztassa le a PCV szelep tömlőt a motorburkolatról.




4 Távolítsa el a motorvédő burkolatot a légszűrő házzal együtt.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtógyertya – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


- 5** Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálas törölkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

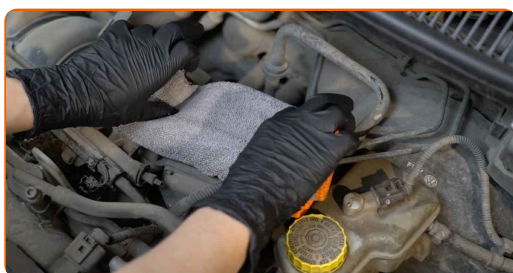


- 6** Csavarja ki az olajbeöntő csomót.

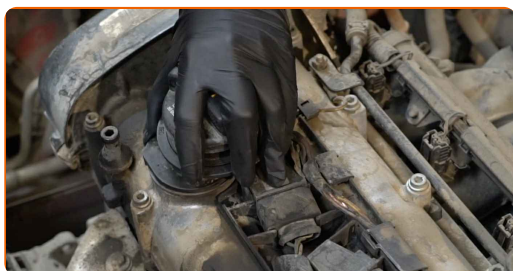

- 7** Távolítsa el az olajbeöntő csomót.

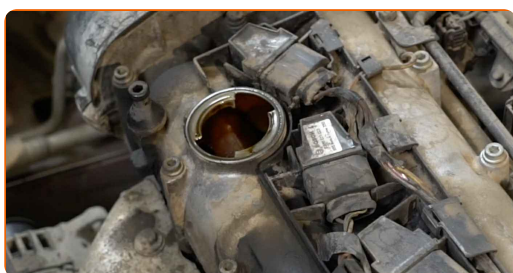


- 8** Fedje le az olajbeöntő nyílást egy mikroszálas törölkendővel, hogy megakadályozza a szennyeződések és az idegen objektumok bejutását a rendszerbe.

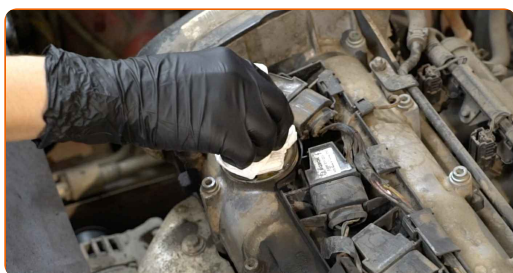


9

Oldja ki a gyújtótekerccs csatlakozó műanyag zárófüleit. Használjon lapos csavarhúzó.

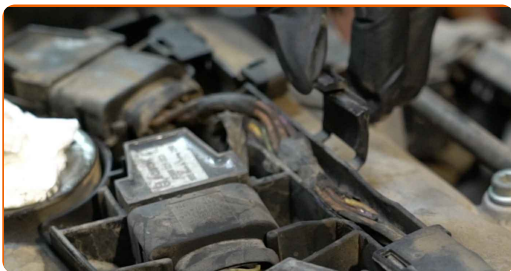


10

Csavarozza ki a gyújtótekerccs testkábel csatlakozójának rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

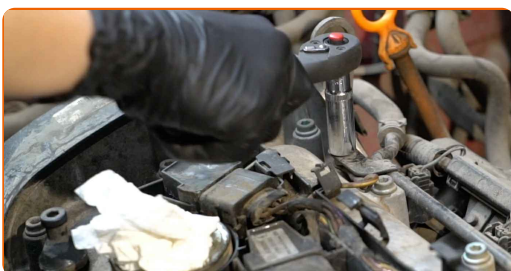

11

Vegye ki a gyújtótekerccset a gyújtógyertya fészekből. Használjon feszítővasat.

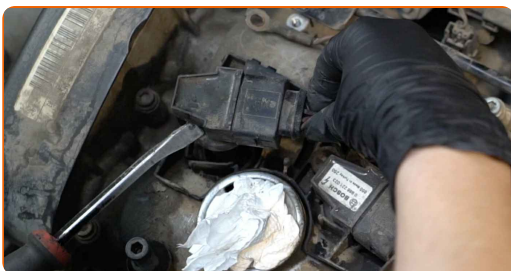


Csere: gyújtógyertya – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tippek az AUTODOC-tól:

- Jegyezze meg a gyújtótekerccs leszerelés lépéseit.

**12** Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből.




**13** Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

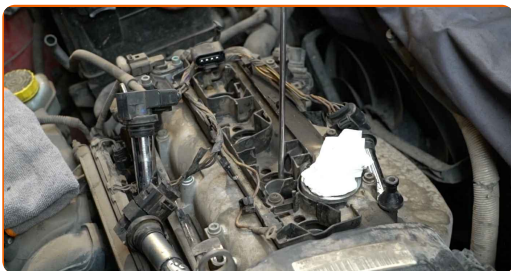

**14** Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.



**15** Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

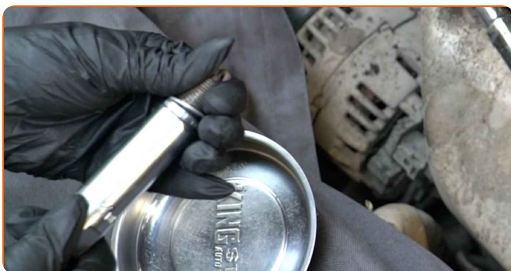


**16** Vigyen fel speciális zsírt vékony rétegben az új gyújtógyertyák menets felületére. Rézszírt használjon.




17

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

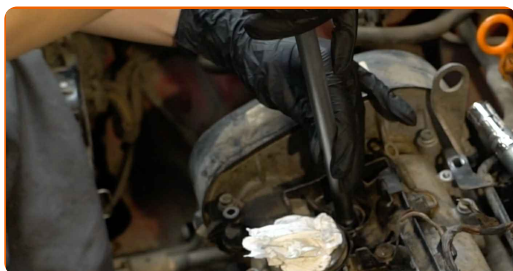

18

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

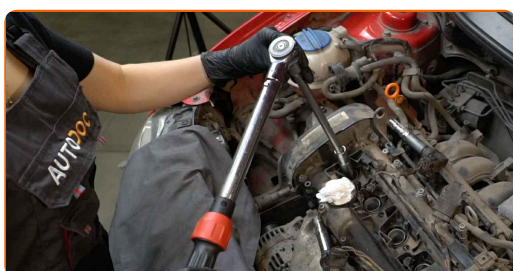

Csere: gyújtógyertya – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

19


A gyújtótekerccs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.






20

Csatlakoztassa a gyújtótekerccsek csatlakozóit.

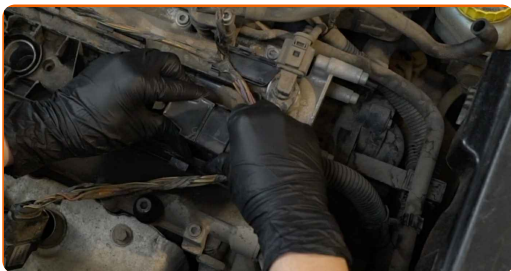

21

Szerelje fel a gyújtótekerccsek a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

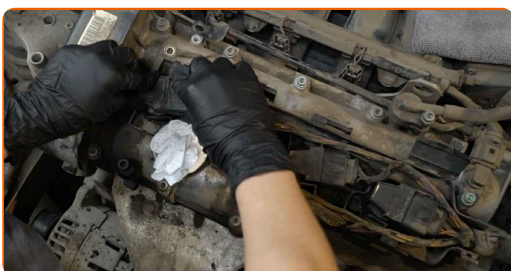

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtógyertya – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Kövesse a beszerelési lépéseket.


22

Zárja le a csatlakozót.




23

Húzza meg a gyújtótekerccs testkábel csatlakozójának rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

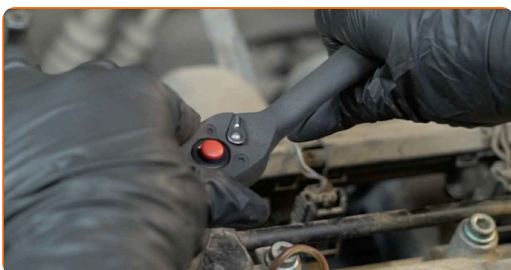

24

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt az olajbeöntő nyílásról.

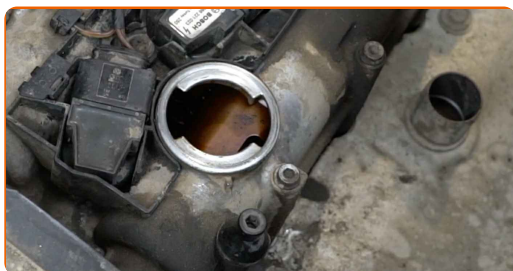

25

Tegye vissza a helyére az olajbeöntő csonkot. Tekerje be az olajbeöntő csonkot.



26

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt a fojtószelep házról.



27

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Csere: gyújtógyertya – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). A szakemberek ajánlják:

- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.
- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.

28

A jobb oldalon csatlakoztassa a PCV szelep tömlőt a motorburkolathoz.

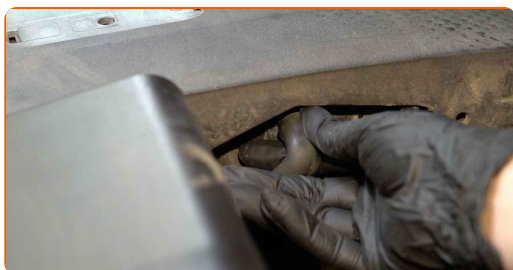

29

Vegye le a sárvédő takarót.

30

Zárja le a motorháztetőt.

31

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

32

Állítsa le a motort.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYÚJTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.