



Hátsó lengéscsillapító-
csere **SUZUKI SWIFT IV**
(FZ, NZ) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 17
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Állítható csavarkulcs
- Patent kisedő szerszám
- Lapos Csavarhúzó
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: lengéscsillapító – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Tippek az AUTODOC-tól:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

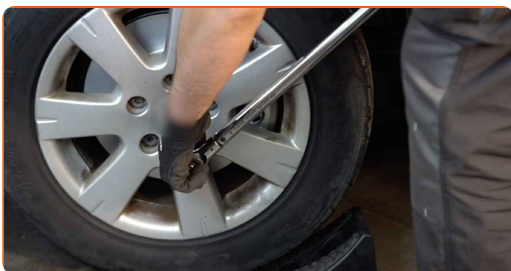

3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

5

Vegye le a kereket.

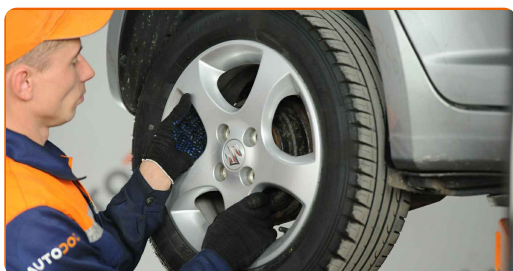

6

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.


7

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.



8

Támassa meg a tengelycsonkot. Használjon hidraulikus emelőt.

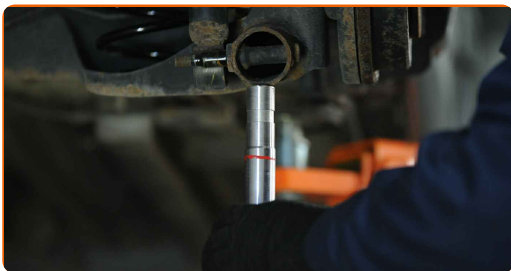

9

Csatlakoztassa le a lengéscsillapító alsó részét.



10

Vegye ki a támaszt a tengelycsonk alól.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: lengéscsillapító – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

11

Engedje le az autót.



12

Nyissa ki a csomagterét.

13 Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.



14 Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.



15 Húzza ki az izzó csatlakozóját.

16 Tisztítsa meg a lengéscsillapító felső támasz rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

17 Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon állítható csavarkulcsot.




Az AUTODOC javasolja:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat.

18

Távolítsa el a lengéscsillapítót.

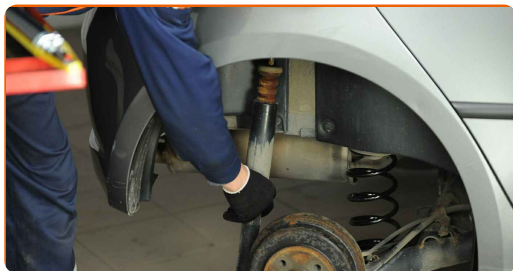

19

Távolítsa el a felső konzolt.



20

Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.




Csere: lengéscsillapító – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Tippek az AUTODOC szakértőtől:


- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

21


Szerelje fel a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

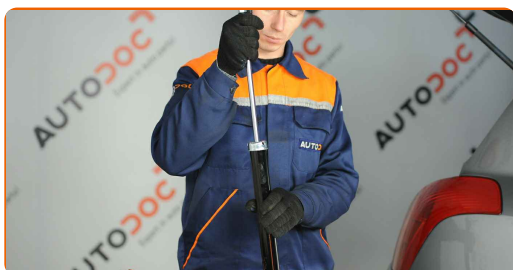


22 Csatlakoztassa az új lengéscsillapító felső tartóját és rögzítse.

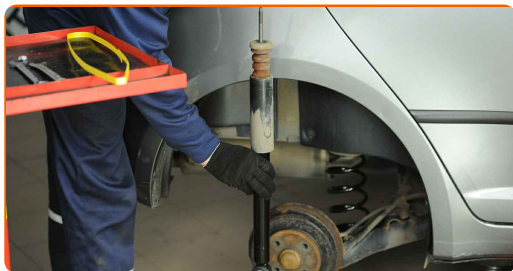

23 Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

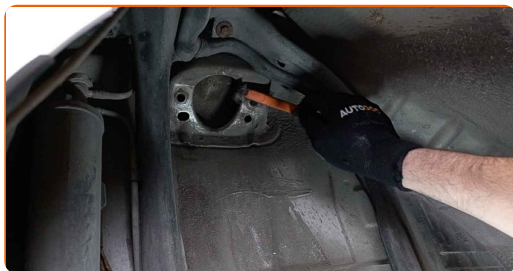


24 Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

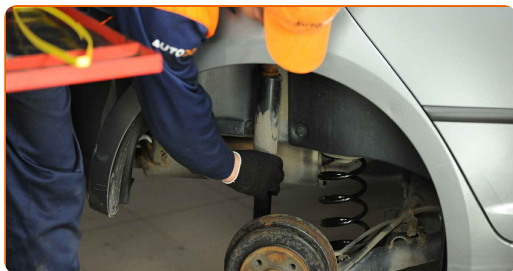

Az AUTODOC javasolja:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat.

25 Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon állítható csavarkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 28 Nm nyomatékkal.

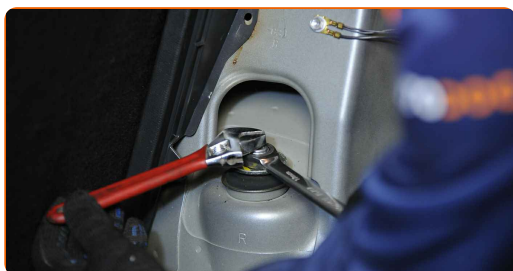


26 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

27 Csatlakoztassa a csomagtér oldalsó bélését. Használjon lapos csavarhúzó.



28 Csatlakoztassa az izzó csatlakozóját.

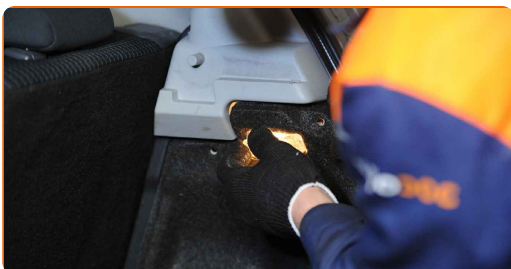

29 Helyezze fel a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat.




30 Zárja le a csomagterétetőt.

31 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



32 Támassza meg a tengelycsonkot. Használjon hidraulikus emelőt.

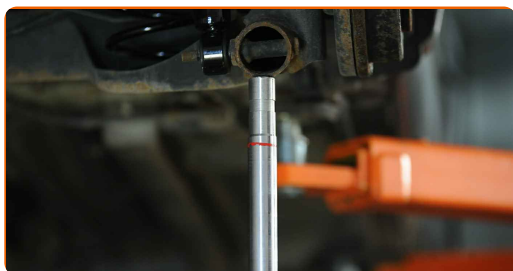


33 Csatlakoztassa a lengéscsillapító alsó részét.

34 Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.



35 Vegye ki a támaszt a tengelycsonk alól.

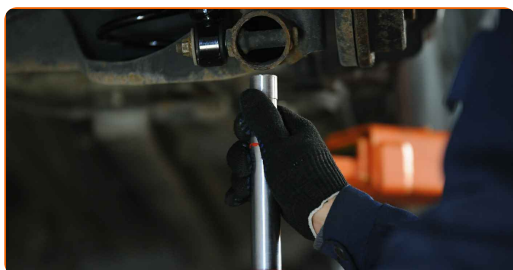


Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: lengéscsillapító – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

36 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

37 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

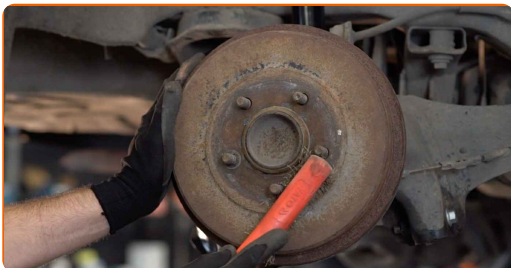

38 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

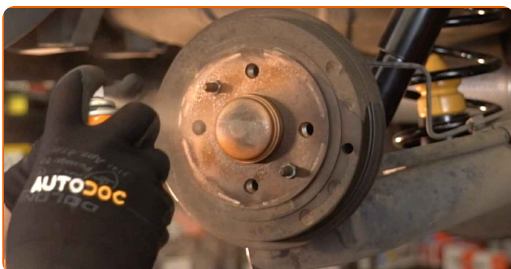

39 Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)


40

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.




41

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 85 Nm nyomatékkal.

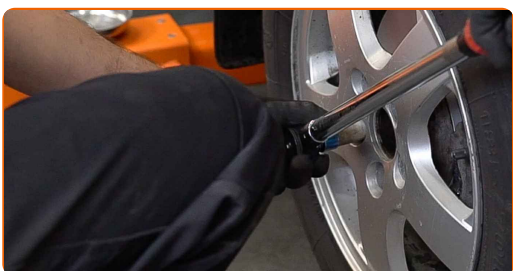

42

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

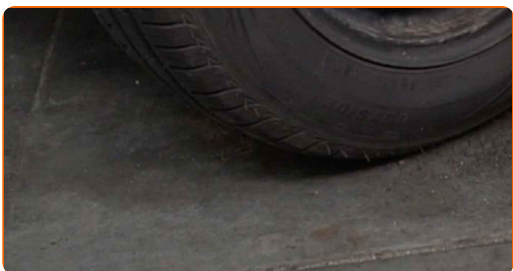

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.