VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

ⓘ Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11), ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKBETÉTEK – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 13
- Kombinált kulcs 15
- Kerék dugókulcs készlet N°17
- Féknyereg visszanyomó
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Kerékék

Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKBETÉTEK – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

3

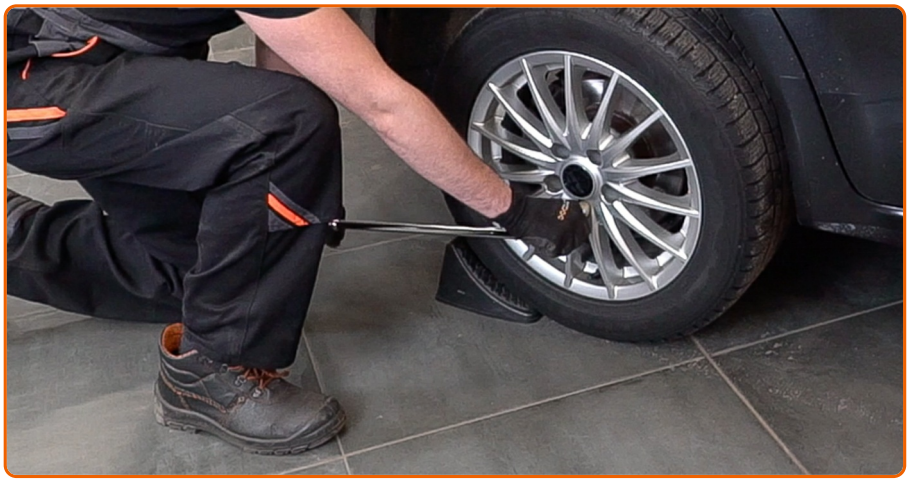

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Alfa Romeo 159 Sportwagon

6

Vegye le a kereket.

7

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

8

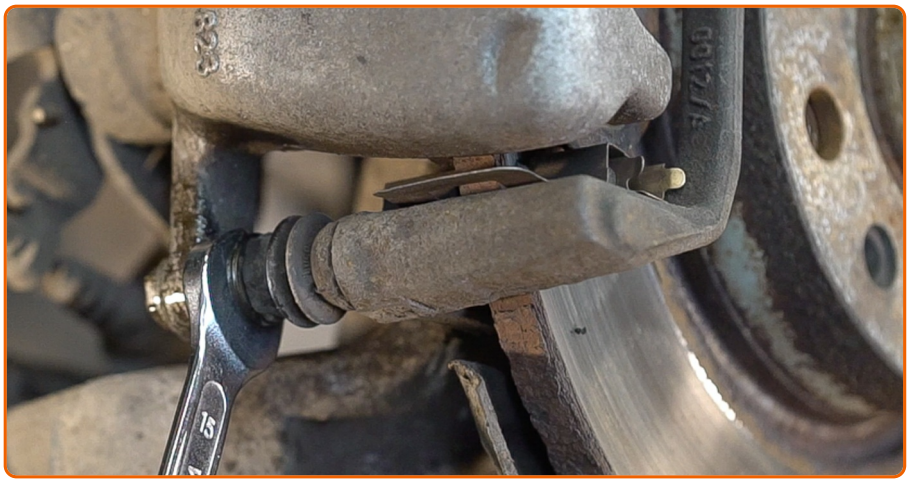

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

9

Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

10

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tippek az AUTODOC-tól:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

11

Távolítsa el a fékbetétek rögzítőrugóit.

12

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

13

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

14

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

15

Szerelje be a fékbetétek rögzítőrugóit.

16

Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.

Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

17

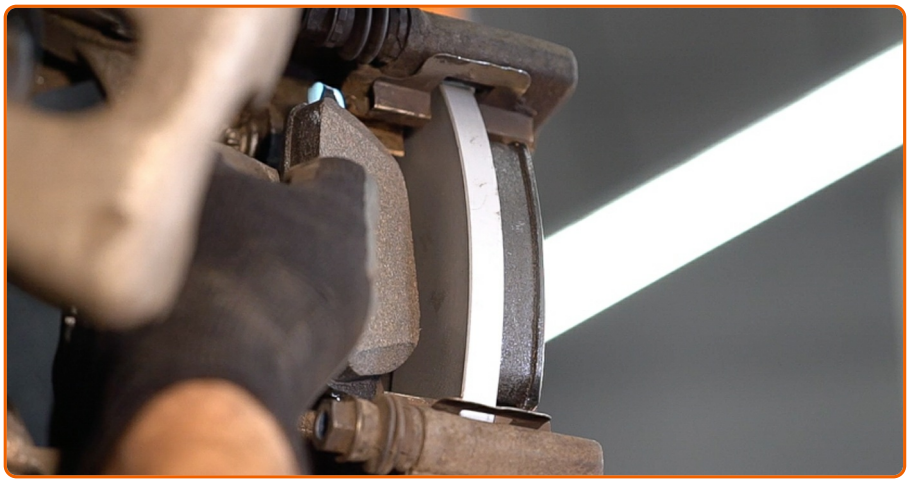

Szerelje be az új fékbetéteket.

Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. A szakemberek ajánlják:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.

18

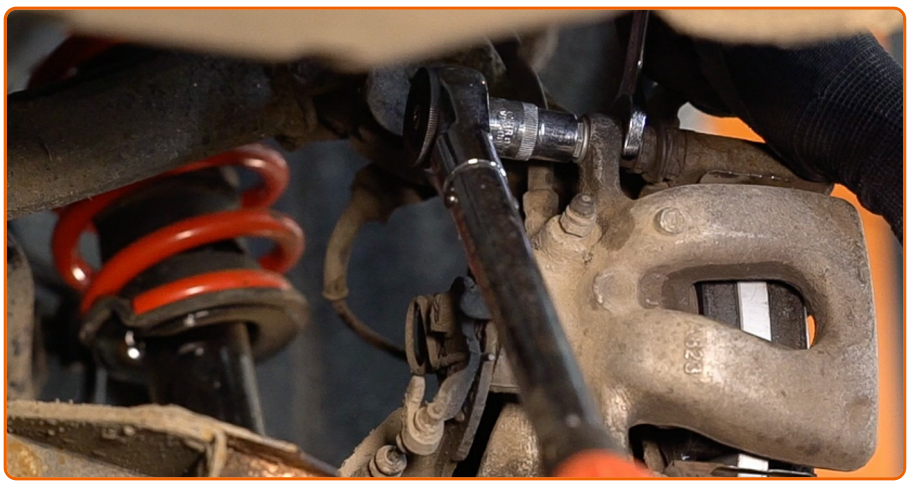

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

19

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

20

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

21

Szerelje fel a kereket.

Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

22

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

23

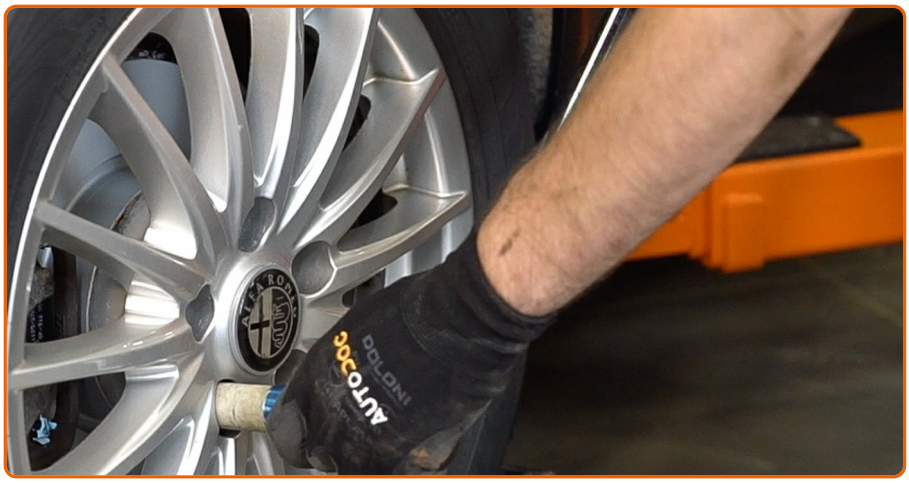

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

24

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltse fel ha szükséges.

25

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

Az AUTODOC javasolja:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.

26

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: fékbetétek – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ ÚTMUTATÓT?

IGEN NEM

LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

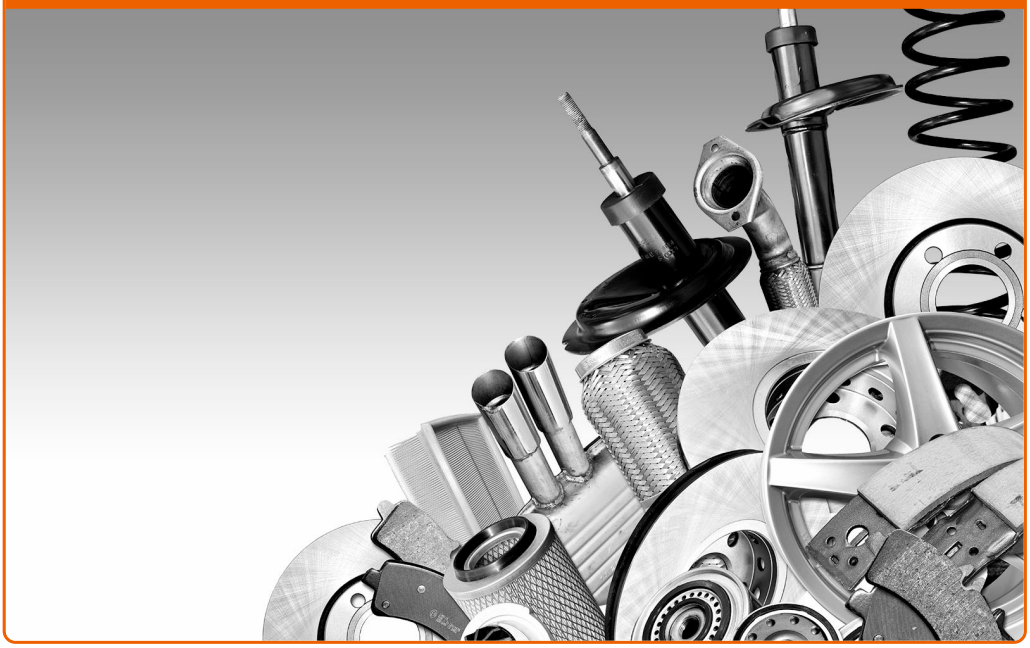

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET ALFA ROMEO MODELLEKHEZ

FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: ALFA ROMEO 159 (939)

ALFA ROMEO FÉKBETÉTEK: VÁSÁROLJN MOST

ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON FÉKBETÉTEK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és cseréműveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy cseréműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy cseréműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2018 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.