VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

ⓘ Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI A3 (8L1) 1.8

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Torx vég T30
- Kombinált kulcs N°13
- Kombinált kulcs N°15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Nyomatékkulcs
- Réz zsír
- Kerék dugókulcs készlet N°17
- Laposvéső
- Kalapács
- 3-karos lehúzó
- 12 pontos dugókulcs 30
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékék

Az AUTODOC javasolja:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali kerékagy esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:

1

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

5

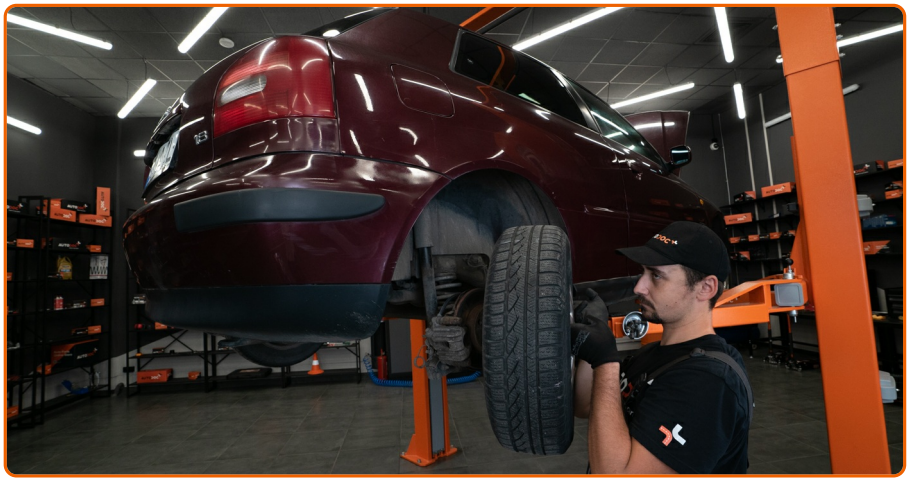

Vegye le a kereket.

6

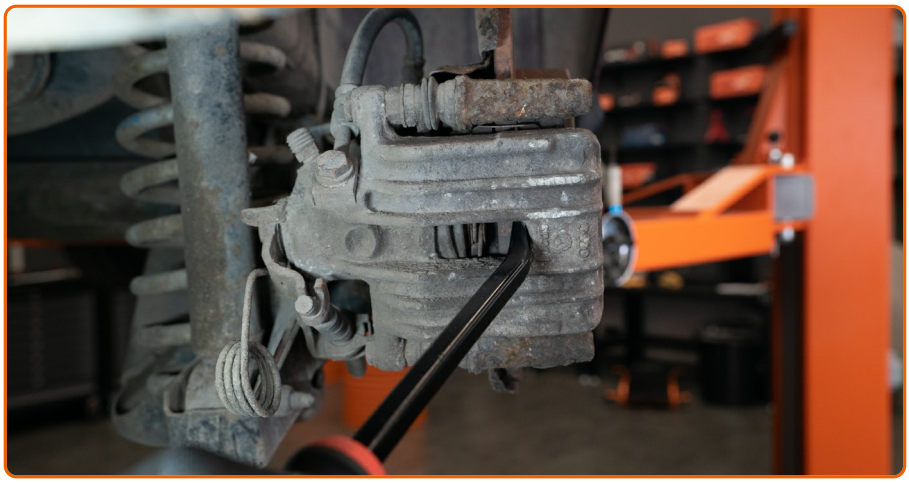

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

7

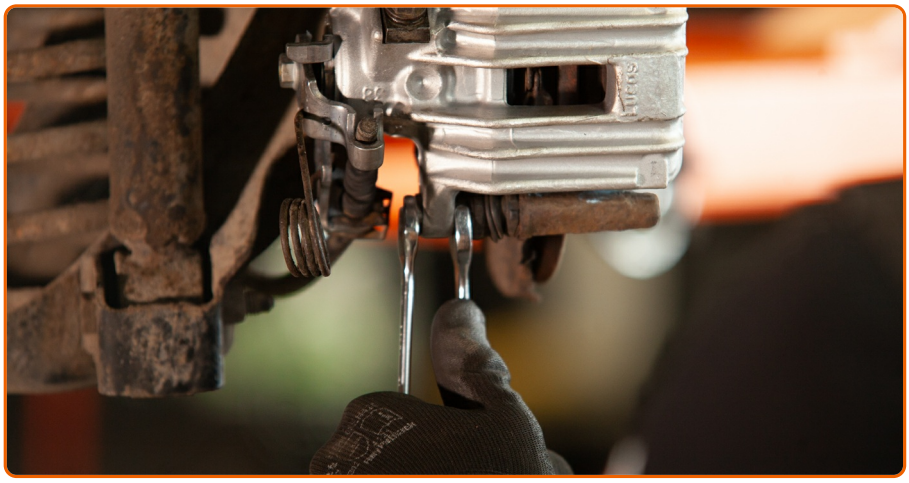

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.
Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

8

Távolítsa el a féknyerget.

Az AUTODOC javasolja:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

9

Távolítsa el a fékbetéteket.

10

Csavarja ki a féktárcsa tartó csavarokat, és távolítsa el ezeket. Használja a következő torx kulcsot: T30.

Az AUTODOC javasolja:

- Használjon gumikalapácsot, ha szükséges.

11

Emelje fel és távolítsa el a kerékagy fedelet. Használjon feszítővasat.

Az AUTODOC javasolja:

- Használjon laposvésőt és kalapácsot, ha szükséges.

12

Csavarja ki a kerékagy rögzítő anyát. Használjon 12 pontos dugókulcsot: 30.

13

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon WD-40 spray-t.

14

A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak. Használjon 3-karos lehúzót.

15

Tisztítsa meg a tengelycsonk vezetőt. Használjon drótkefét.

Az AUTODOC javasolja:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a tengelycsonk vezetőt.

16

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészkét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

17

Tegyen speciális zsírt a csapágy szerelvény beépítési helyére.

18

Szerelje be az új kerékagyat csapággyal.

19

Mozdítsa ki annyira a kerékagyat, amennyire lehetséges.

20

Csavarja be a kerékagy rögzítő anyát.

21

Húzza meg a kerékagyat. Használjon 12 pontos dugókulcsot: 30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 200 Nm nyomatékkal.

Az AUTODOC javasolja:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

22

Tegye fel a kerékanya kupakját.

Az AUTODOC javasolja:

- A kupakot mindig ki kell cserélni. Ha a már használt kupakot teszi fel, a tömítés hiányozni fog.

23

Tegyen egy kis rézzsírt a kerékagy féktárcsával érintkező részére.

24

Szerelje be a féktárcsát.

25

Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

26

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

27

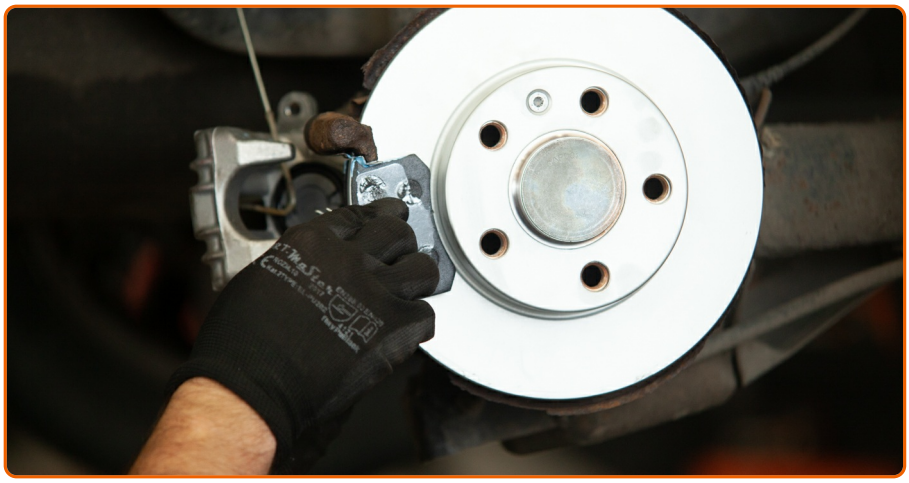

Szerelje fel a fékbetéteket.

28

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

29

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

30

Καθαρίστε το σημείο τοποθέτησης της ζάντας του τροχού. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézzsírt használjon.

31

Szerelje fel a kereket.

Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

32

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

33

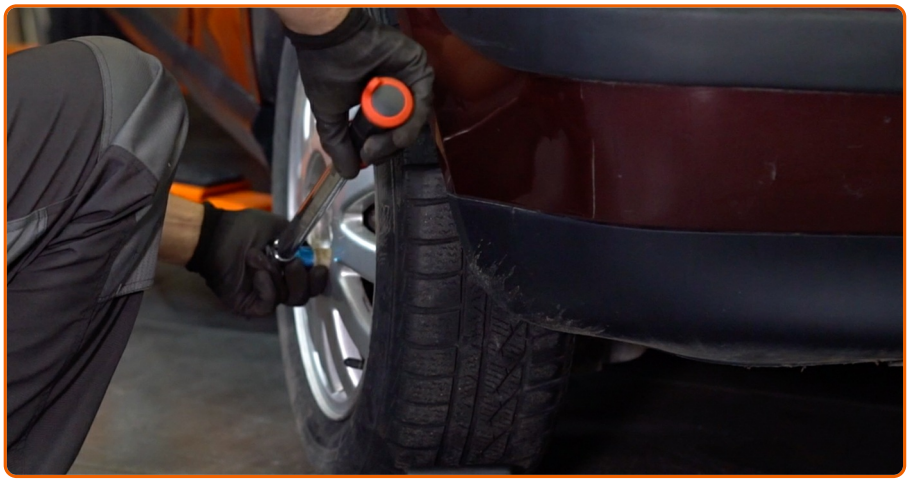

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

34

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Az AUTODOC javasolja:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ ÚTMUTATÓT?

IGEN NEM

LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

KERÉKCSAPÁGYAK: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A3 8L1

AUDI KERÉKCSAPÁGYAK: VÁSÁROLJN MOST

AUDI A3 1997 8L1 1.8 KERÉKCSAPÁGYAK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és cseremüveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy cseremüveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy cseremüveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2018 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.