VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

ⓘ Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – MERCEDES W202. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

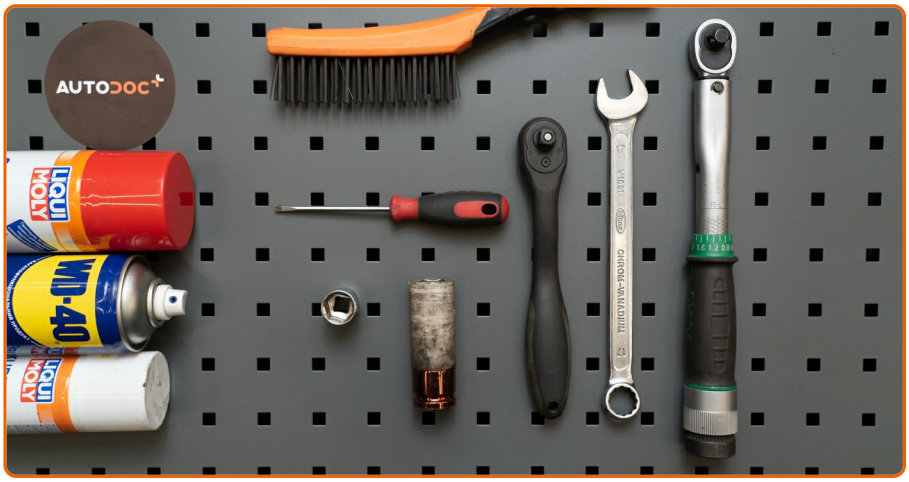

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 17
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet N°17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró
- Kerékék

Csere: lengéscsillapító – Mercedes W202. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Egyszerre cserélje ki a két első lengéscsillapítót.
- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – MERCEDES W202. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

3

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W202

5

Vegye le a kereket.

6

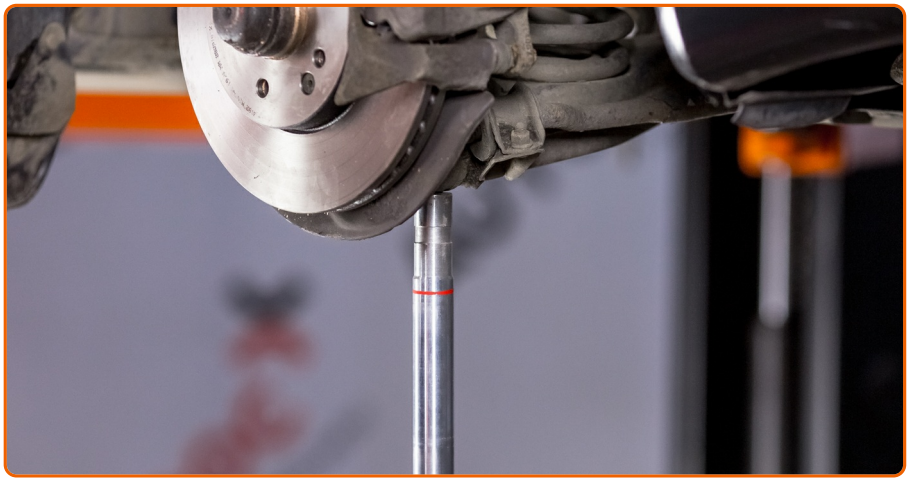

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

7

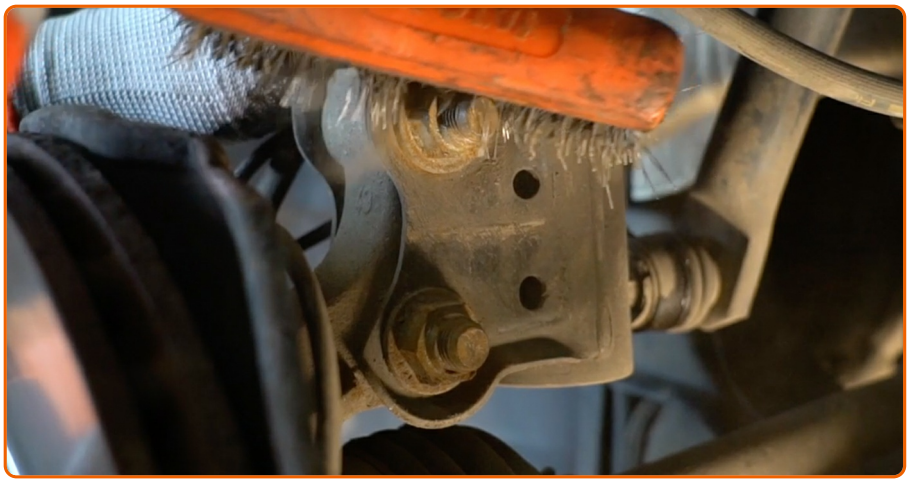

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

8

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

9

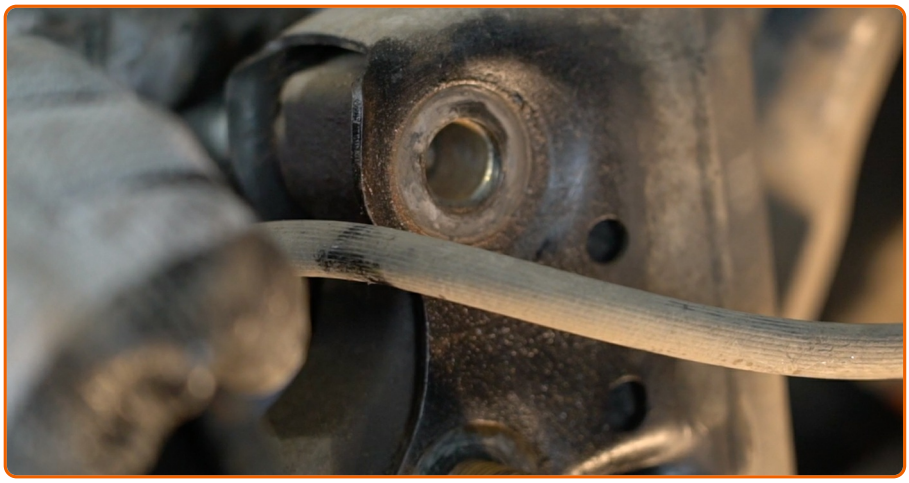

Távolítsa el a rögzítőcsavart. Használjon lapos csavarhúzót.

10

Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.

Csere: lengéscsillapító – Mercedes W202. Az AUTODOC ajánlja:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

11

Engedje le az autót.

12

Nyissa fel a motorháztetőt.

13

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

14

Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.

15

Távolítsa el az ablaktörlő kar burkolatát.

16

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rudat rögzítőt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

17

Távolítsa el a lengéscsillapító dugattyúrúd rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengécsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. Mercedes W202

18

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

19

Támassza alá a kormánycsuklót. Használjon hidraulikus emelőt.

20

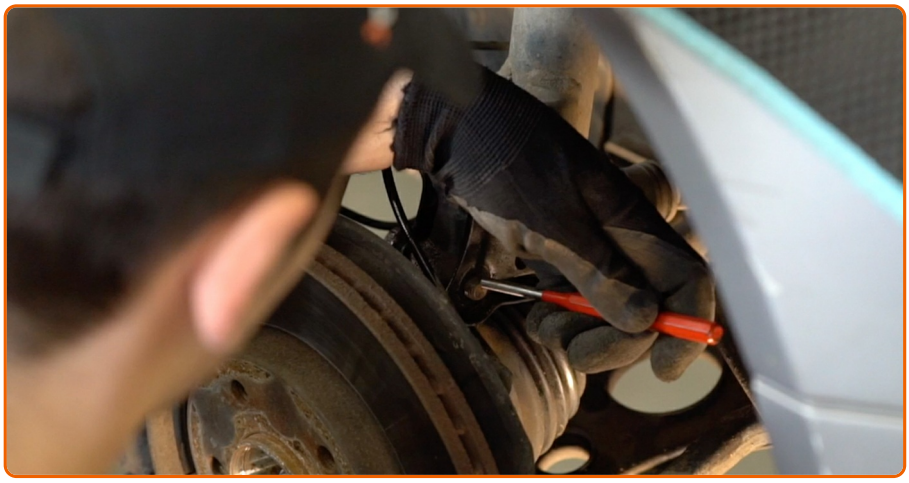

Csatlakoztassa le a lengéscsillapító alsó részét. Használjon lapos csavarhúzót.

21

Távolítsa el a lengéscsillapítót.

Csere: lengéscsillapító – Mercedes W202. A szakemberek ajánlják:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

22

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

Csere: lengéscsillapító – Mercedes W202. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során óvatosan tartsa a lengéscsillapítót.

23

Csatlakoztassa a lengéscsillapító alsó részét. Használjon lapos csavarhúzót.

24

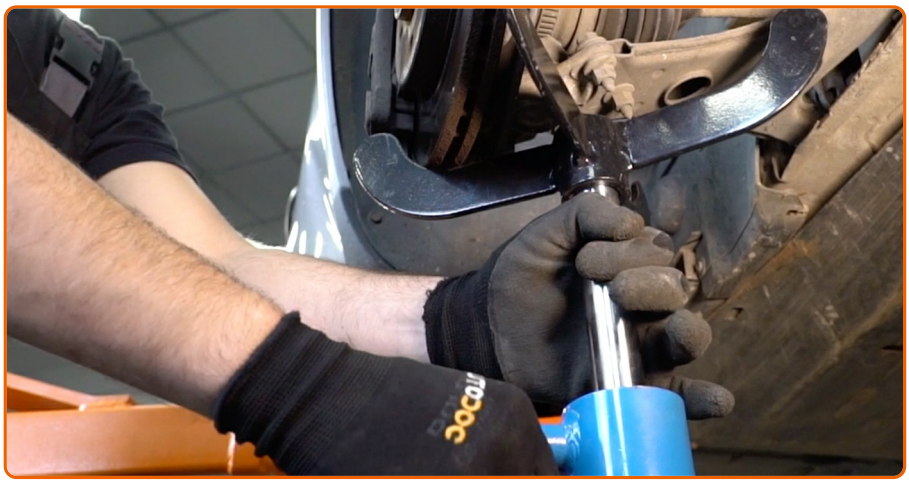

Vegye ki a konzolt a kormánycsukló alól.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: lengéscsillapító – Mercedes W202. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

25

Engedje le az autót.

26

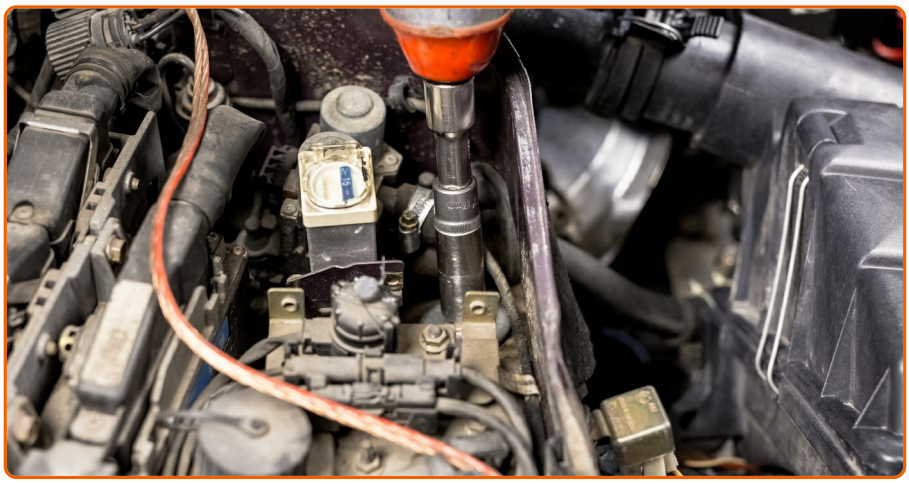

Húzza meg a lengéscsillapító rúd anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.

27

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rúd rögzítőjére. Rézzsírt használjon.

28

Szerelje fel az ablaktörlő kar burkolatát.

29

Szerelje fel a szellőzőrács tömítését.

30

Vegye le a sárvédő takarót.

31

Zárja le a motorháztetőt.

32

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

33

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

34

Szerelje be a rögzítőcsavart. Használjon lapos csavarhúzót.

35

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 80 Nm nyomatékkal.

36

Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.

Az AUTODOC javasolja:

- Mercedes W202 – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.

37

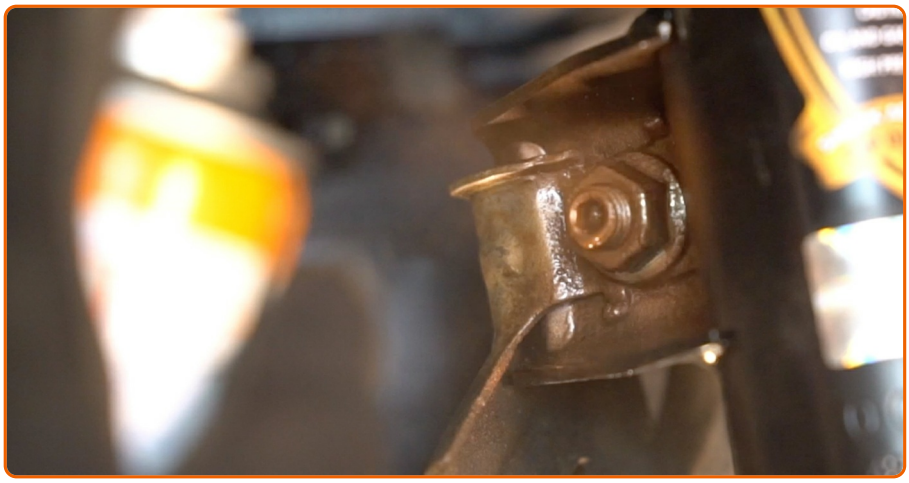

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézzsírt használjon.

38

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

39

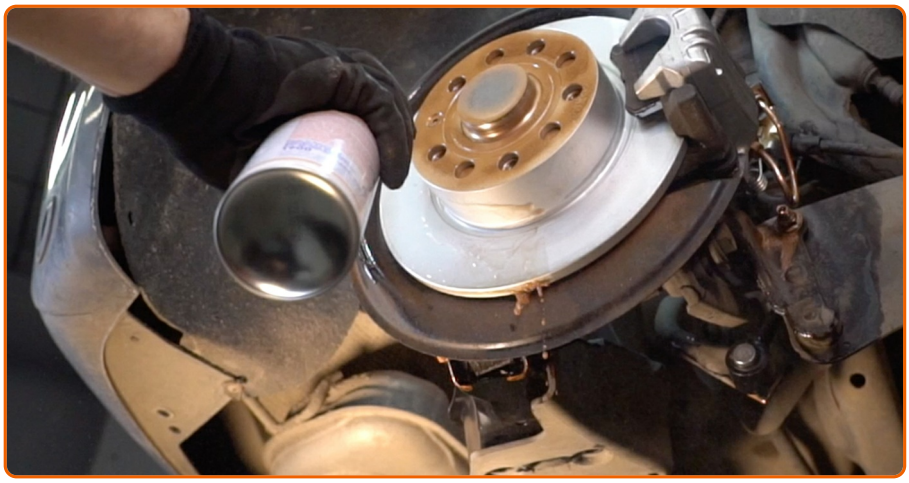

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

Csere: lengéscsillapító – Mercedes W202. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

40

Szerelje fel a kereket.

Csere: lengéscsillapító – Mercedes W202. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

41

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

42

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

43

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ ÚTMUTATÓT?

IGEN NEM

LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

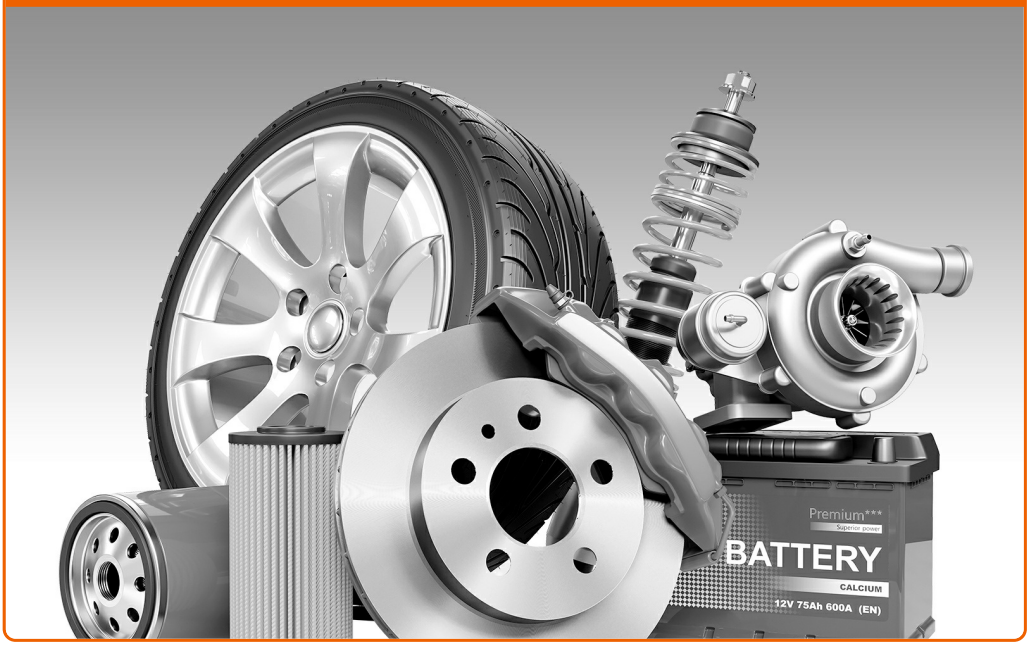

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES W202

MERCEDES LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

MERCEDES W202 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és cseréműveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy cseréműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy cseréműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2018 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.