AUTODOC CLUB

Hátsó fékpofa-csere **VW Lupo 6X1** gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Derby (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.3, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, (+ 104)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKPOFA – VW LUPO 6X1. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

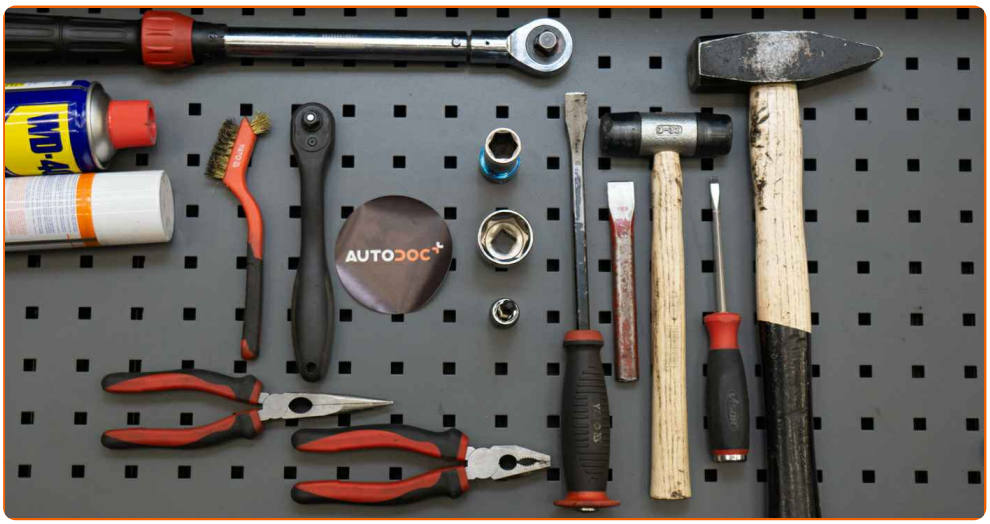

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Kerek csőrű fogók
- Fogók
- Laposvéső
- Kalapács
- Gumikalapács
- Lapos Csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: fékpofa – VW Lupo 6X1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – VW Lupo 6X1.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Csere: fékpofa – VW Lupo 6X1. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

5 Vegye le a kereket.

6 Tisztítsa meg a fékdob rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

7 Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használjon Phillips csavarhúzót.

8 Távolítsa el a fékdobot.

Csere: fékpofa – VW Lupo 6X1. A szakemberek ajánlják:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

9 Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

10 Tisztítsa meg a hajtótengely rögzítőt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

11 Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon racsnis kulcsot.

12 Távolítsa el a kerékagyat.

13 Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon fogót.

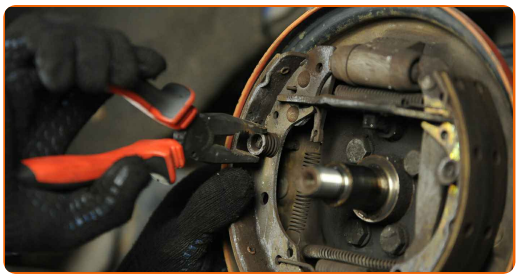

14 Húzza ki mindkét fékbetétet a beállítóval a fékmunkahengerből, vigyázzon, hogy az alkatrészek ne sérüljenek.

Csere: fékpofa – VW Lupo 6X1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne nyomja le a fékpedált, ha leszerelte a hátsó dobfék fékpofákat. Ha lenyomja a fékpedált, a dugattyú kiesik a fékhengerből, a fékfolyadék szivárogni kezd, és csökken a rendszerben lévő nyomás.

15 Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon kerek csőrű fogót.

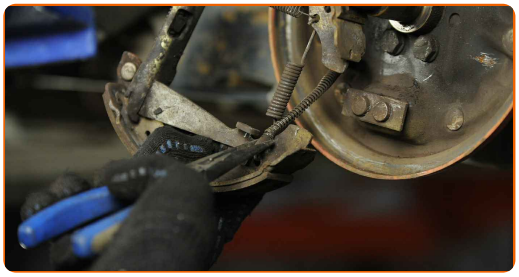

16 Távolítsa el a fékbetétek rögzítőrugóit.

17 Távolítsa el mindkét fékbetétet a tartókengyelről. Használjon kerek csőrű fogót.

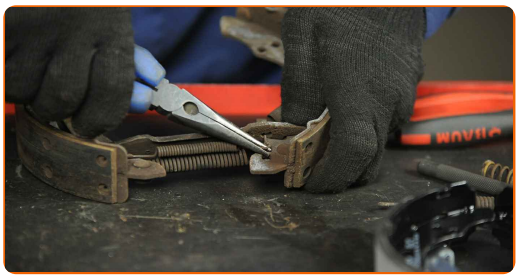

18 Szerelje szét a felső rögzítő rugót és a beállító szerkezetet. Használjon lapos csavarhúzót.

19 Tegyen kenőanyagot a fékpofák beszerelési helyére. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

20 Szerelje fel a felső rögzítőrugókat és a beállító mechanizmust az új a fékpofákra.

21 Úgy helyezze el a fékpofákat, hogy azok belső éleik a rögzítőlemezre támaszkodjanak.

22 Szerelje be a fékbetétek rögzítőrugóit. Használjon kerek csőrű fogót.

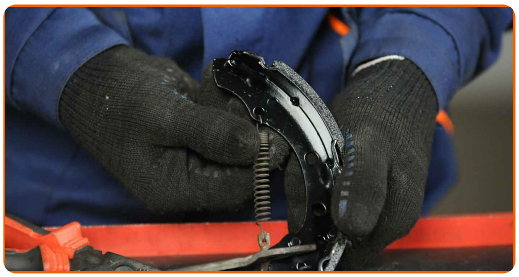

23 Tegyen kenőanyagot a fékpofák beszerelési helyére. Rézzsírt használjon.

24 Rögzítse a a kézifék bowdent. Használjon kerek csőrű fogót.

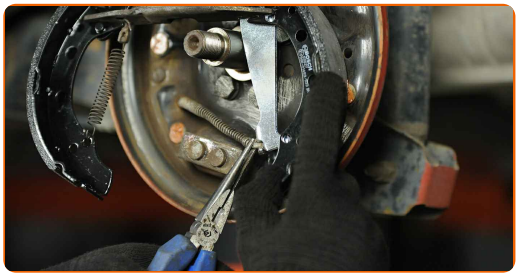

25 Csatlakoztassa a fékpofákat, a fékerőszabályozóval együtt a kerékfékhengerhez.

26 Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját. Használjon fogót.

27 Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon fogót.

28 Szerelje fel a kerékagyat.

29 Húzza meg a kerékagyat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 175 Nm nyomatékkal.

30 Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon gumikalapácsot.

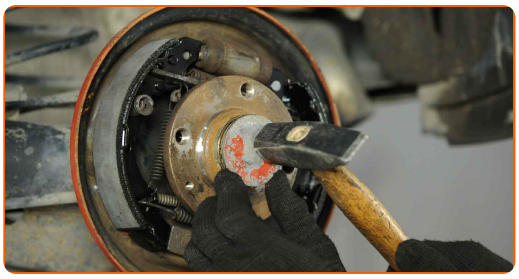

31 Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézzsírt használjon.

32 Szerelje be a fékdobot.

33 Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzót. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.

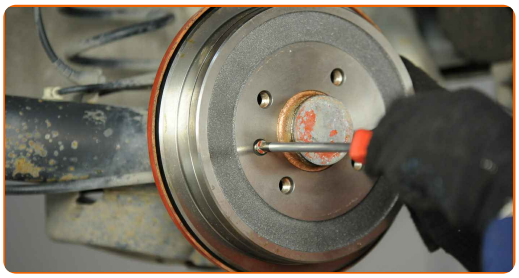

34 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

35 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézzsírt használjon.

36 Szerelje fel a kereket.

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Lupo 6X1

37 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

38 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

39 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

40

A fékpedál 10-15 alkalommal való lenyomásával állítsa be a fékpofák és a dob közötti hézagot VW Lupo 6X1 autóján.

SZÉP MUNKA!

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

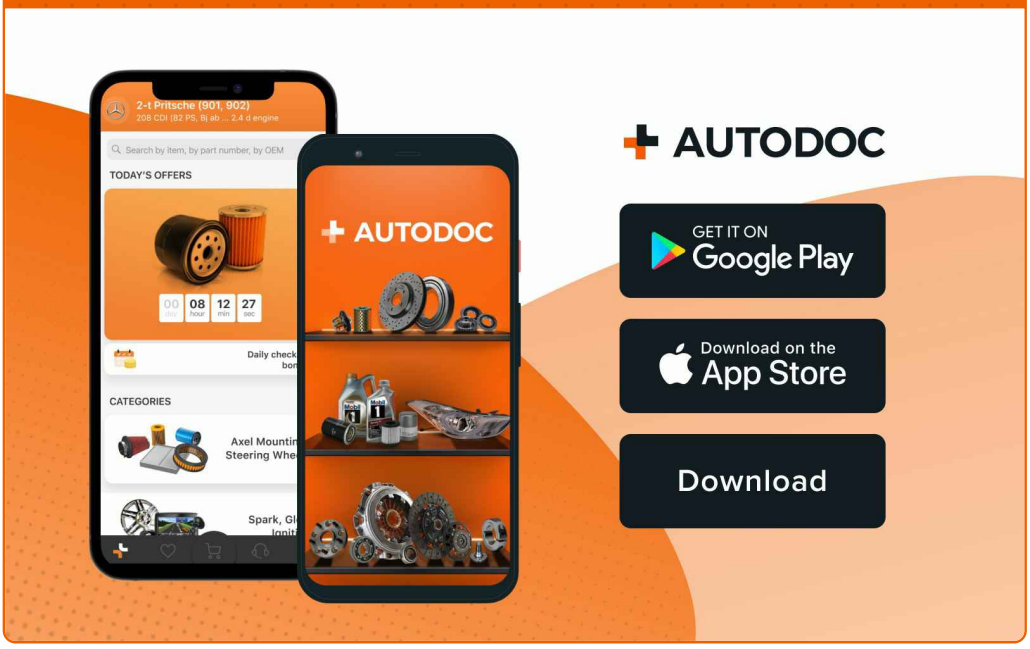

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

FÉKPOFA: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VW LUPO 6X1

VW FÉKPOFA: VÁSÁROLJN MOST

VW LUPO 6X1 FÉKPOFA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.