VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

ⓘ Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI quattro, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN Micra III Hatchback (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note I (E11, NE11) 1.6, NISSAN Tiida Hatchback (C11) 1.6, NISSAN Tiida Sedan (SC11X) 1.6, NISSAN NV200 Van / Kombi (M20) 1.6 16V, NISSAN NV200 / Evalia Busz (M20) 1.6 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – NISSAN QASHQAI J10. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

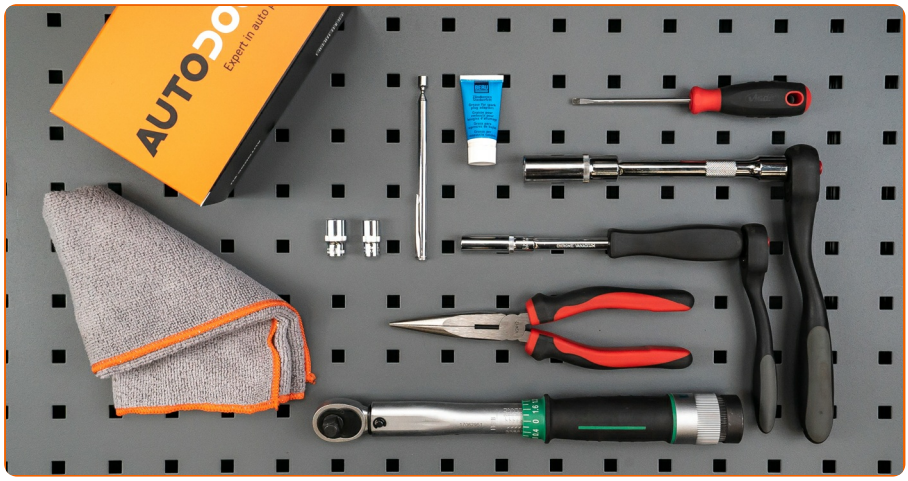

- Kontakt tisztító spray
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Nyomatékkulcs
- 16 Gyertya dugókulcs
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Kerek csőrű fogók
- Lapos csavarhúzó
- Teleszkópos mágnes
- Sárvédő takaró

Csere: gyújtógyertya – Nissan Qashqai J10. A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – NISSAN QASHQAI J10. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

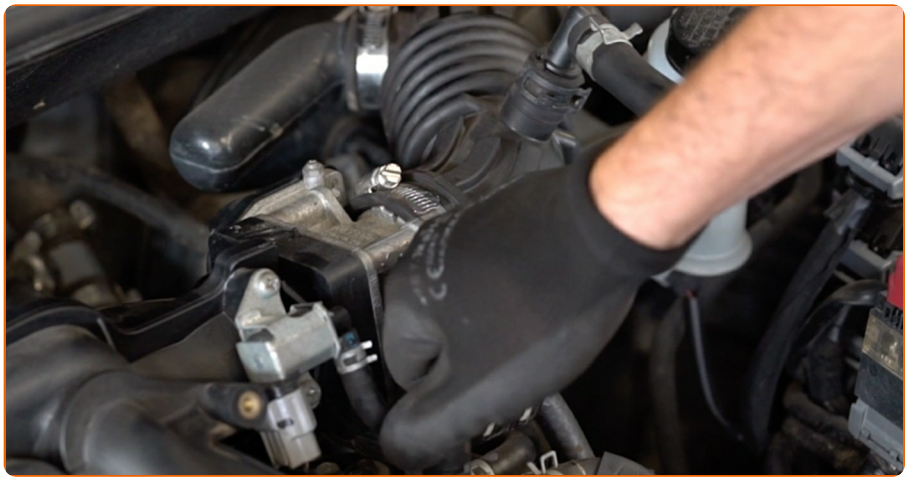

Csatlakoztassa le a forgattyúsház szellőzővezetékét a levegőcsatornáról. Használjon kerek csőrű fogót.

4

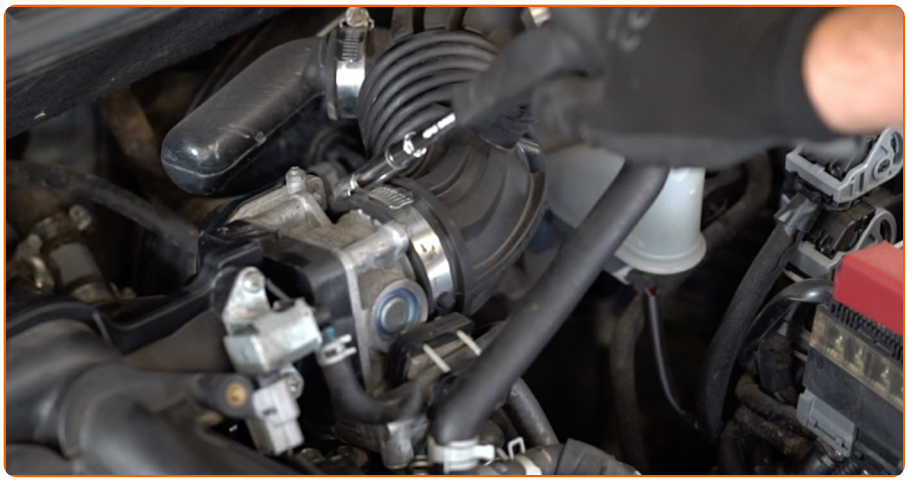

Csavarja le a bilincseket és a rögzítőket a légszűrő bemeneti tömlőről. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

5

Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

6

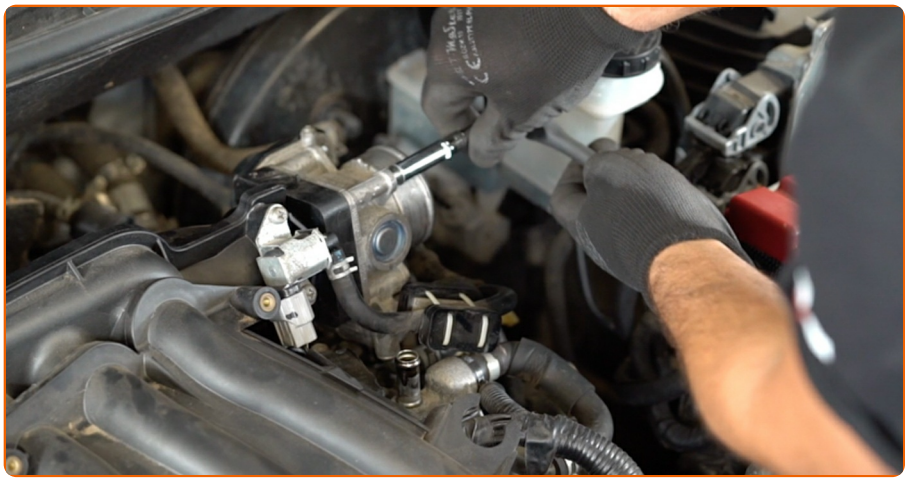

Csavarja ki a fojtószelepet a szívócsőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

7

Oldja ki a bilincset, és vegye le a csatlakozót és a vákuumtömlőt a fojtószelep közelében a szívócsőről. Használjon kerek csőrű fogót.

8

Csavarja ki a szívócső konzol rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

9

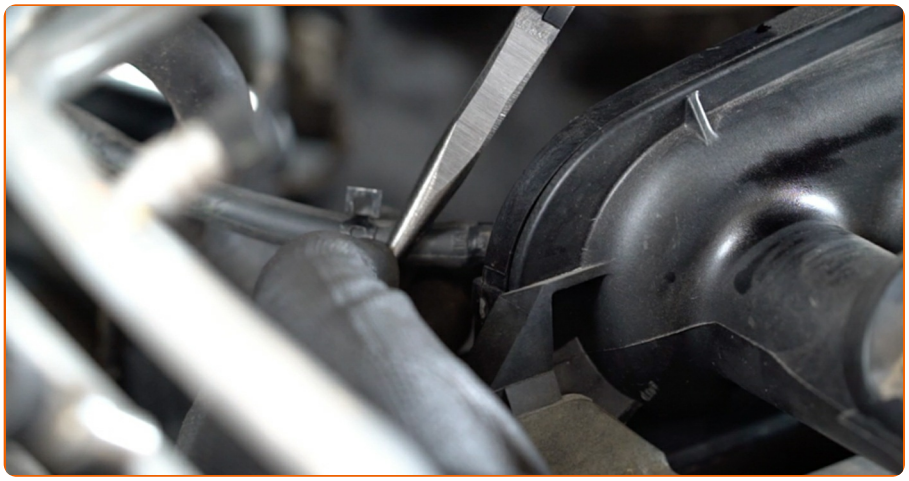

Csatlakoztassa le a vákuumrásegítő tömlőt a szívócsőről.

10

Csavarja ki a szívócső rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

11

Vegye ki a szívócsövet.

12

Fedje le a szívócső csatornáit egy mikroszálas törlővel, hogy ne juthasson be por és szennyeződés.

13

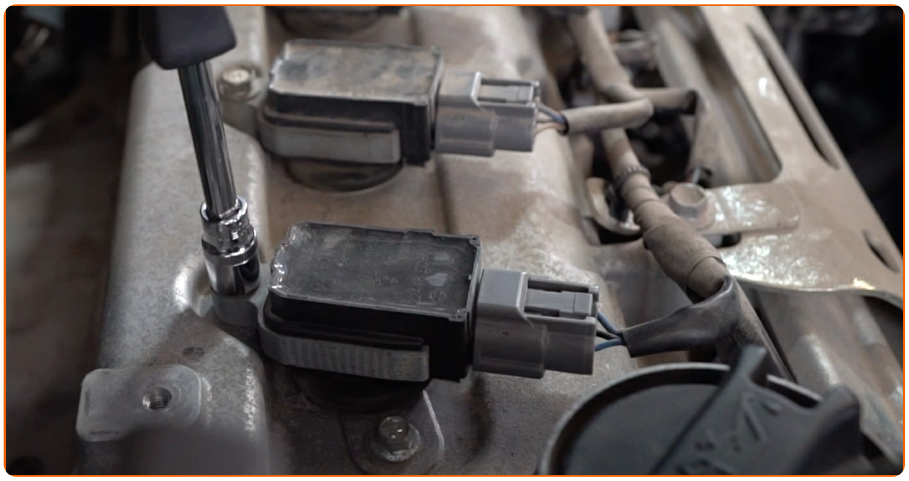

Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

14

Vegye ki a gyújtótekercset a gyújtógyertya fészekből.

15

Tisztítsa meg a gyújtógyertya fészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

16

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

17

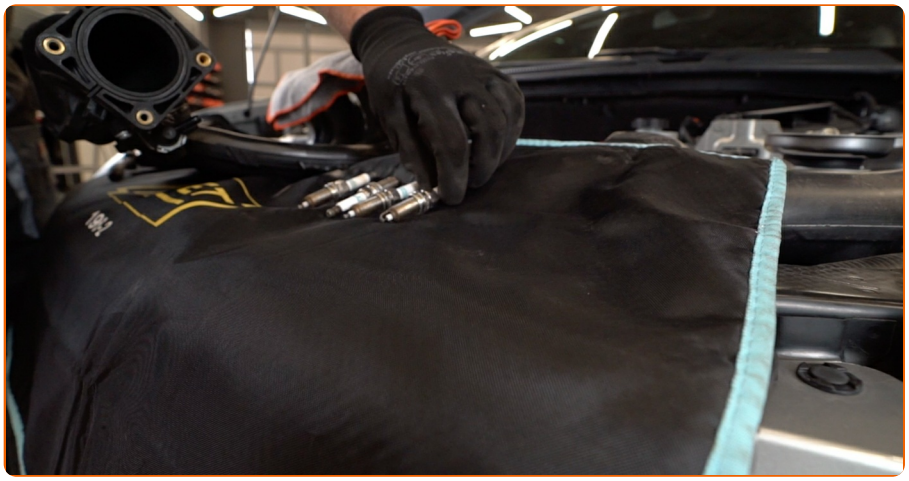

Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja a teleszkópos mágnest.

18

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire. Tegyen kenőanyagot az új gyújtógyertyák csatlakozóinak felületére. Használjon kontakt tisztító sprayt.

19

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkükbe.

20

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

Csere: gyújtógyertya – Nissan Qashqai J10. Tipp:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

21

Szerelje fel gyújtótekercset is a gyújtógertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

Az AUTODOC javasolja:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

22

Húzza meg a gyújtótekercs rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

23

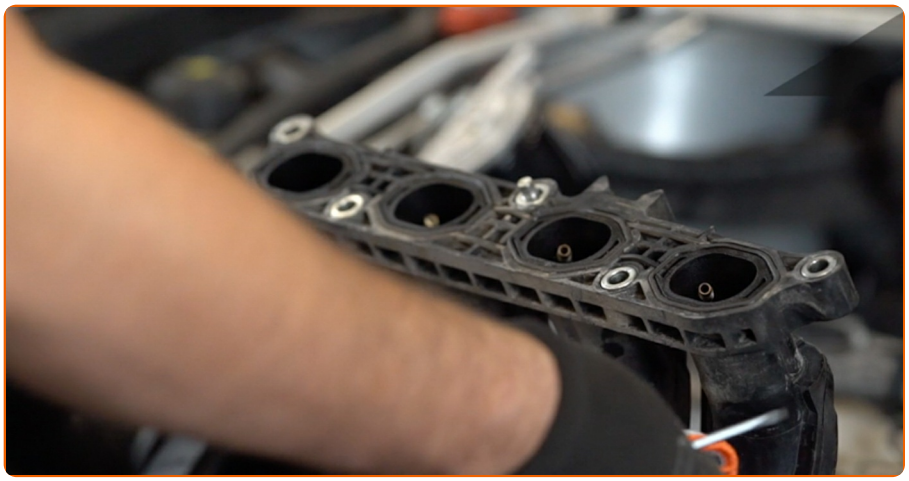

Vegye le a mikroszálas törlőt a szívócsőről.

24

Távolítsa el a szívócső tömítését. Használjon lapos csavarhúzót.

25

Szereljen fel új szívócső tömítést.

26

Szerelje fel a szívócsövet.

27

Húzza meg a szívócső rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.

28

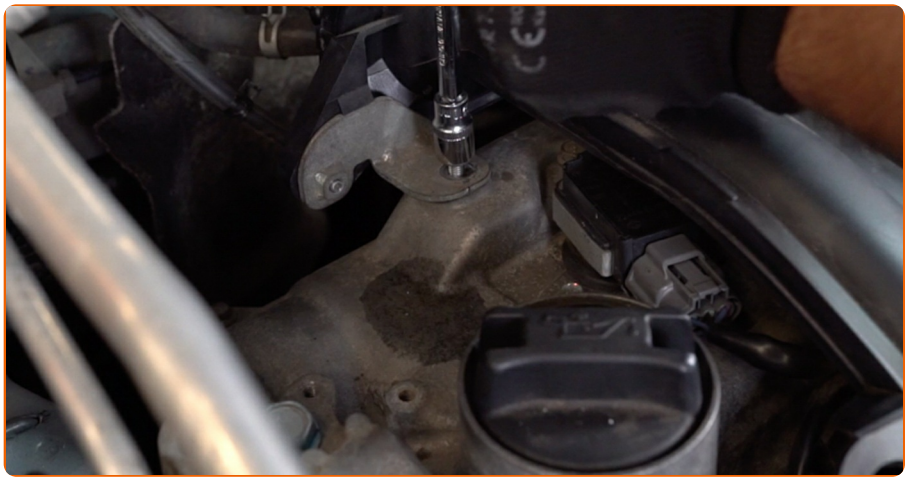

Húzza meg a szívócső konzol rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.

29

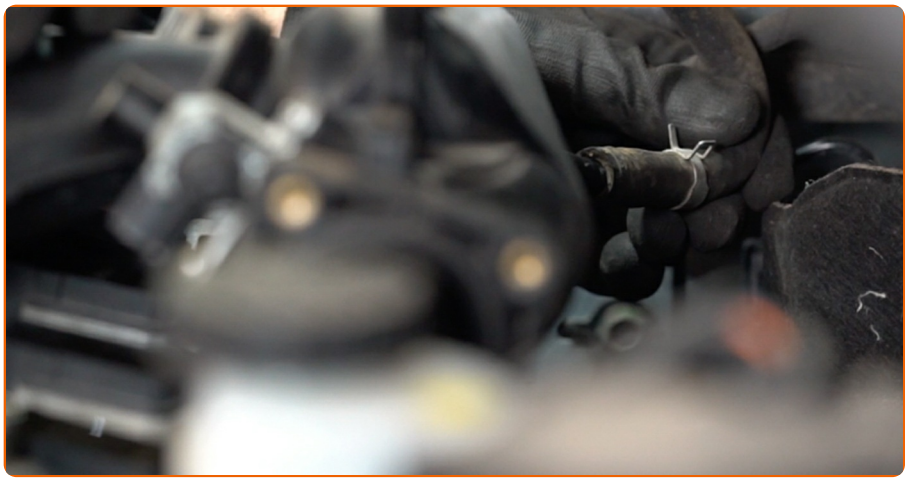

Csatlakoztassa a vákuumrásegítő tömlőt a szívócsőhöz.

30

Nyomja össze és szerelje fel a vákuumrásegítő tömlő bilincset. Használjon kerek csőrű fogót.

31

Szerelje fel a fojtószelepet a szívócsőre.

32

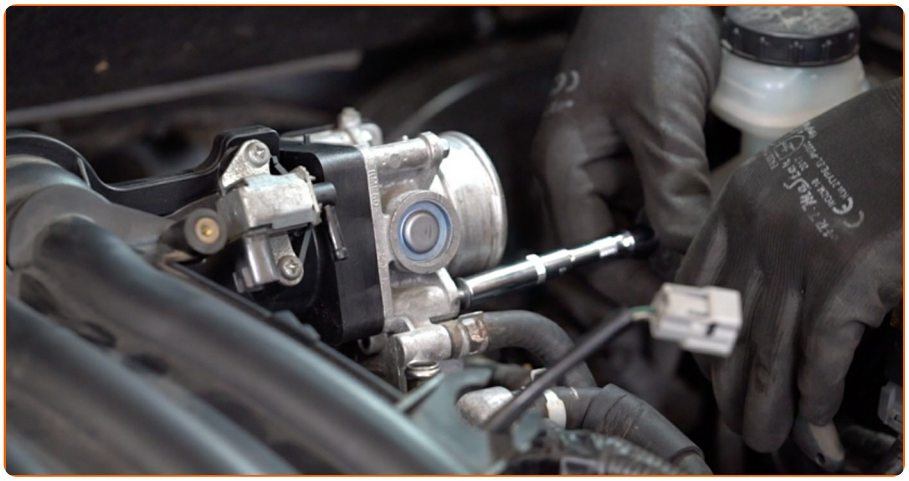

Húzza meg a fojtószelep rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 16 Nm nyomatékkal.

33

Csatlakoztassa a csatlakozót és a vákuumtömlőt a szívócsőre a fojtószelep közelében. Használjon kerek csőrű fogót.

34

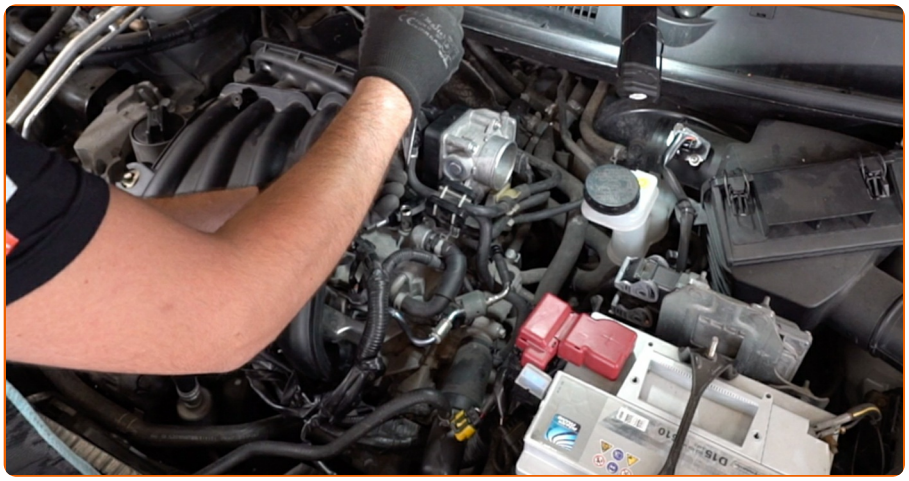

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

35

Csatlakoztassa a forgattyúsház szellőzővezetékét a levegőcsatornához. Használjon kerek csőrű fogót.

36

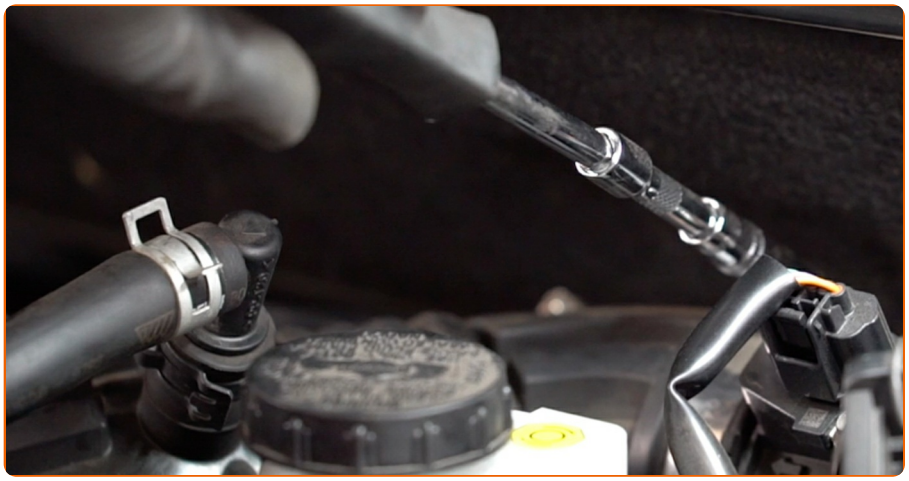

Húzza meg a bilincset és a rögzítőket a légszűrő bemeneti tömlőn. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

37

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

38

Állítsa le a motort.

39

Vegye le a sárvédő takarót.

40

Zárja le a motorháztetőt.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ ÚTMUTATÓT?

IGEN NEM

LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

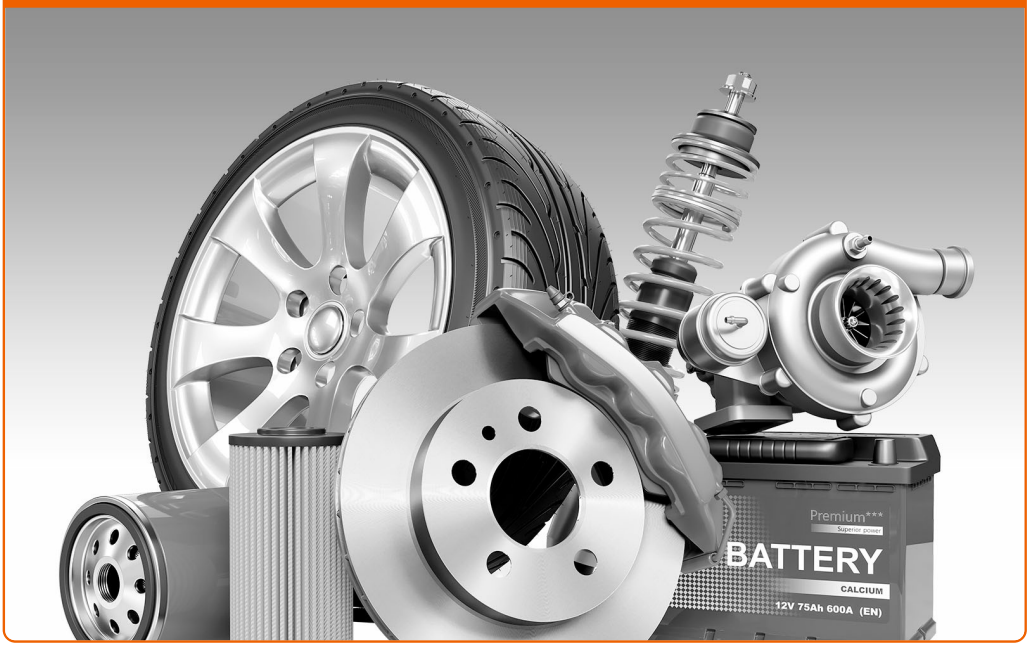

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET NISSAN MODELLEKHEZ

GYÚJTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: NISSAN QASHQAI J10

NISSAN GYÚJTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST

NISSAN QASHQAI J10 GYÚJTÓGYERTYA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.