AUTODOC CLUB

Izzítógyertya-csere **SKODA SUPERB (3T4)** gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

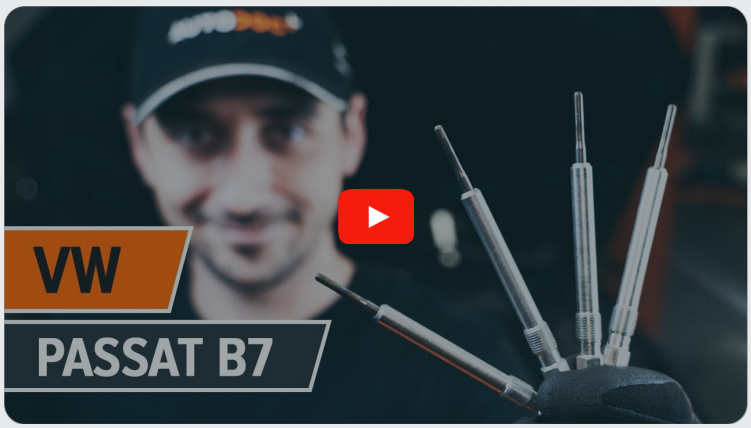

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

CSERE: IZZÍTÓGYERTYA – SKODA SUPERB (3T4). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

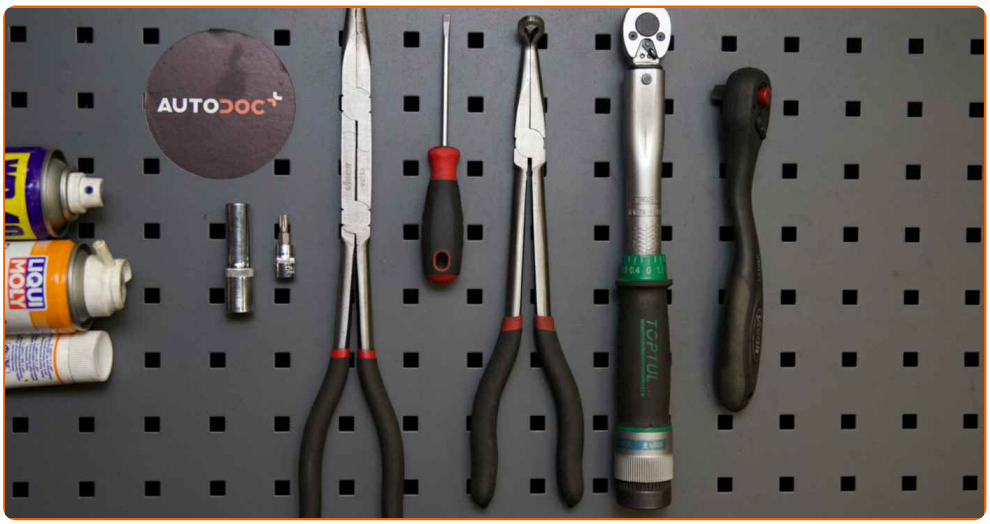

- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 Gyertya dugókulcs
- Torx vég T27
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Hegyes csőrű fogó
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: izzítógyertya – SKODA SUPERB (3T4). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden izzítógyertya esetében megegyezik.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét a forró felületektől.
- Csere: izzítógyertya – SKODA SUPERB (3T4). A lépések ajánlott sorrendje:

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:

1. Nyissa fel a motorháztetőt.
2. Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
3. Mielőtt megkezdi a munkát indítsa be a motort és várjon, amíg üzemi hőmérsékletre melegszik.
4. Állítsa le a motort.
5. Csavarja ki a motorcsövek tartóját. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.

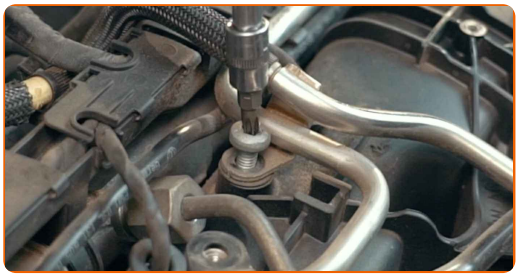

6 Csatlakoztassa le a motor vezetékkötegét. Használjon lapos csavarhúzót.

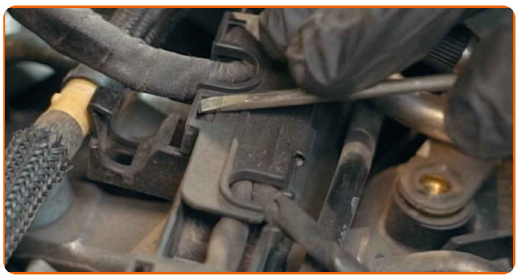

7 Szerelje le a motor vezetékköteg csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzót.

8 Csatlakoztassa le az izzítógyertya vezetékeinek csatlakozóit. Használjon hegyes csőrű fogót.

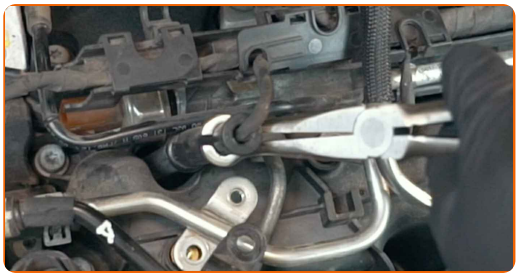

9 Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

10 Tegyen kenőanyagot az izzítógyertyákra. Használjon WD-40 spray-t.

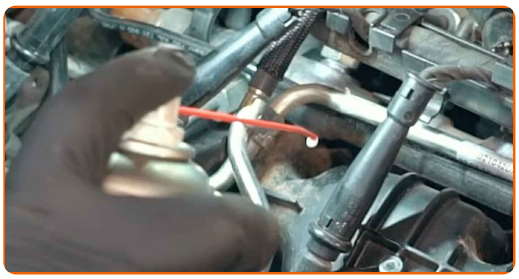

11 Csavarja ki az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon nyomatékkulcsot.

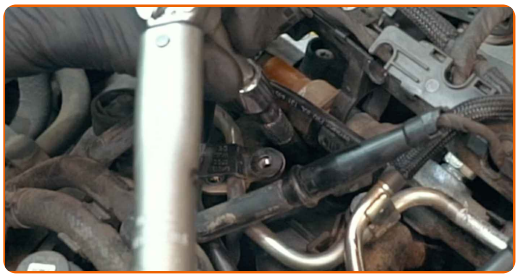

12 Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

13 Vegye ki az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon hegyes csőrű fogót.

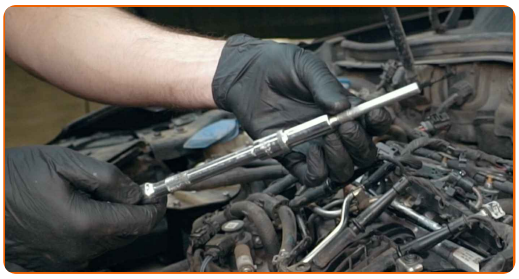

14 Tegyen kenőanyagot az izzítógyertyákra. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.

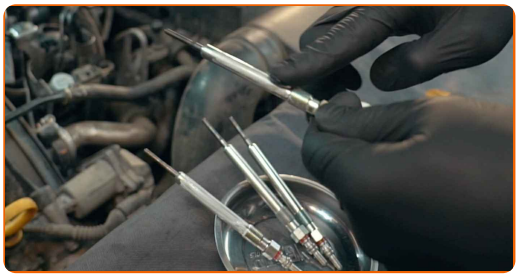

Figyelem!

- Ne érintse meg a fűtőelemet, mert az ujjlenyomatok hibás működést okozhatnak.

15 Szerelje be az új izzítógyertyákat a helyükre. Használjon hegyes csőrű fogót.

16 Húzza meg az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

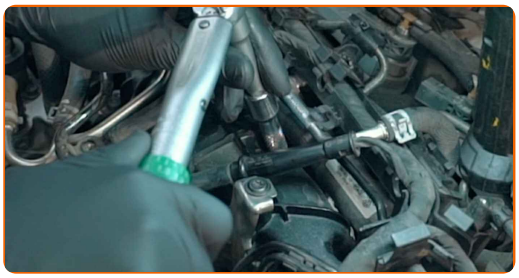

Csere: izzítógyertya – SKODA SUPERB (3T4). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

17 Csatlakoztassa az izzítógyertya vezetékeinek csatlakozóit.

18 Tegyen kenőanyagot a motor vezetékköteg csatlakozóira. Használjon szilikonzsírt.

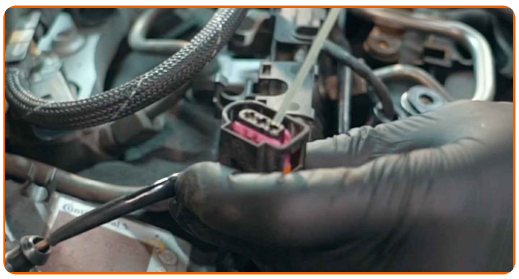

19 Csatlakoztassa a motor vezetékköteg csatlakozóit.

20 Csatlakoztassa a motor vezetékkötegét.

21 Csavarja be a motorcsövek tartóját. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

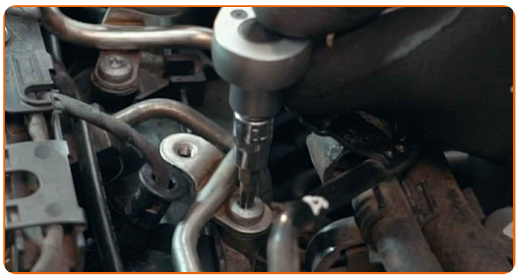

22 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

23 Állítsa le a motort.

24 Vegye le a sárvédő takarót.

25 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA!

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

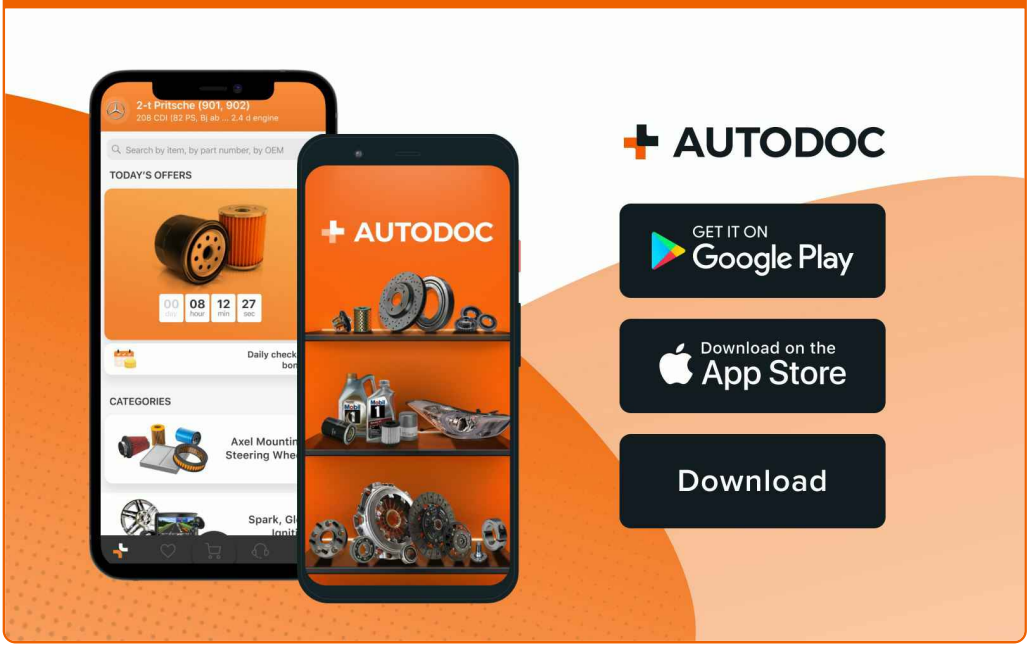

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

IZZÍTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és cseremüveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy cseremüveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy cseremüveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.