VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

ⓘ Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – OPEL CORSA D. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

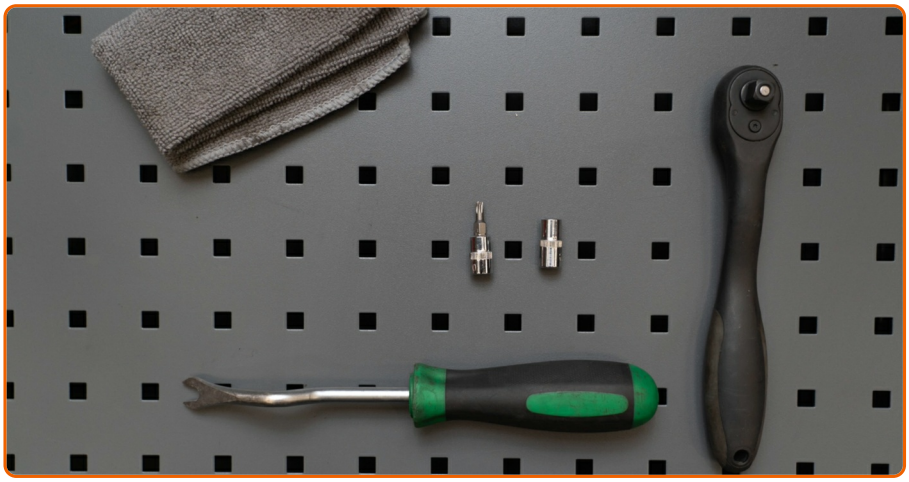

- Torx vég T20
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Csere: levegőszűrő – Opel Corsa D. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrésszel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

4

Szerelje le a légbeömlő cső bilincsét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

5

Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

6

Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

7

Vegye le a szűrőfedőt.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – Opel Corsa D. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

8

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

9

Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálas törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

10

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

Csere: levegőszűrő – Opel Corsa D. Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

11

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.

12

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Opel Corsa D.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

13

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

Csere: levegőszűrő – Opel Corsa D. Az AUTODOC ajánlja:

- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőkifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

14

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

15

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

16

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csöven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

17

Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

18

Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ ÚTMUTATÓT?

IGEN NEM

LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐK: SZÉLES VÁLASZTÉK

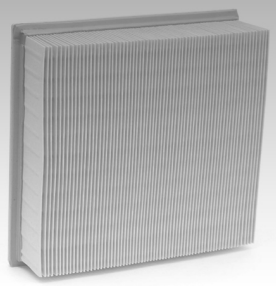

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL CORSA D

OPEL LEVEGŐSZŰRŐK: VÁSÁROLJN MOST

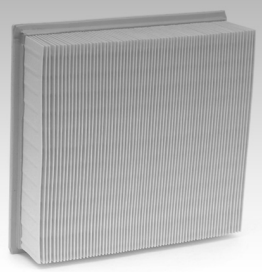

OPEL CORSA D LEVEGŐSZŰRŐK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és cseréműveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy cseréműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy cseréműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2018 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.