VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

ⓘ Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_), TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA YARIS / VIOS Saloon (_P9_) 1.0 (KSP92_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Teleszkópos mágnes
- Tömlőbilincs fogó záró mechanizmussal
- Lapos csavarhúzó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Az AUTODOC javasolja:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:

1

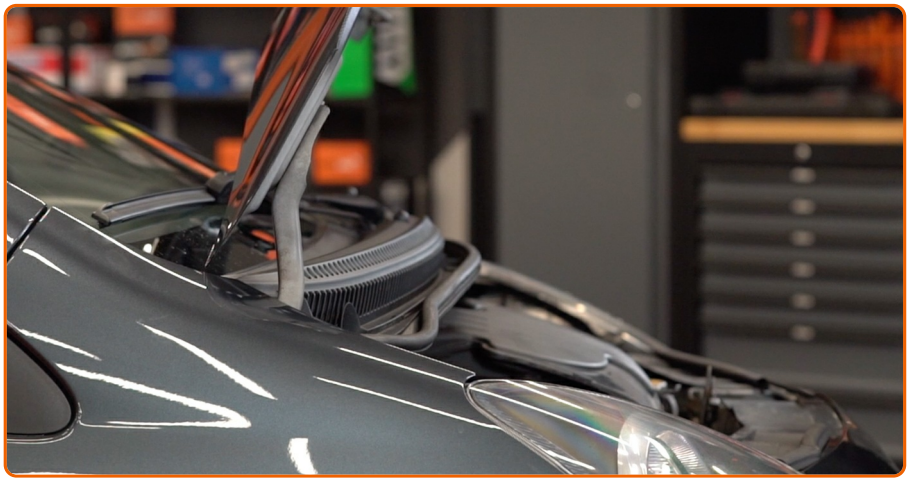

Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Távolítsa el a levegőszűrő szellőzőcsövének és a levegőszűrő bemeneti csövének rögzítőbilincseit. Használjon záró mechanizmussal rendelkező tömlőbilincs fogót.

4

Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

5

Vegye le a szűrőfedőt.

6

Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

7

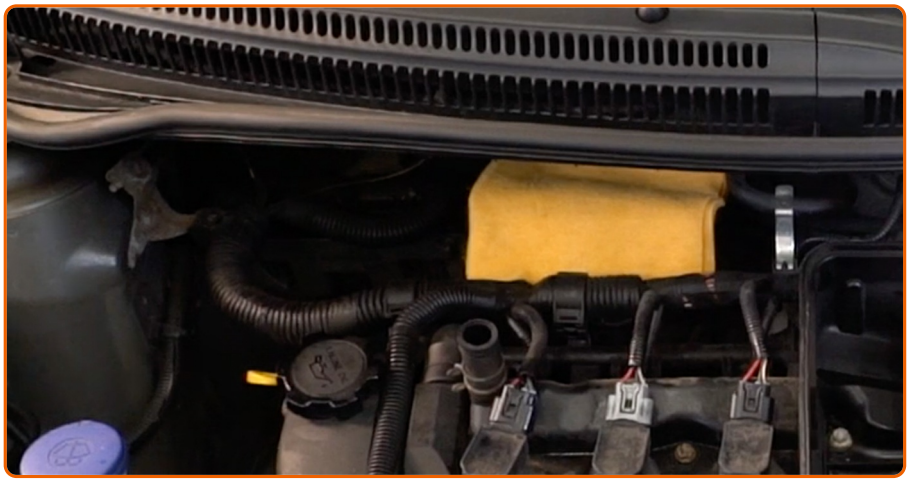

Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálas törlőkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

8

Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercsekből.

9

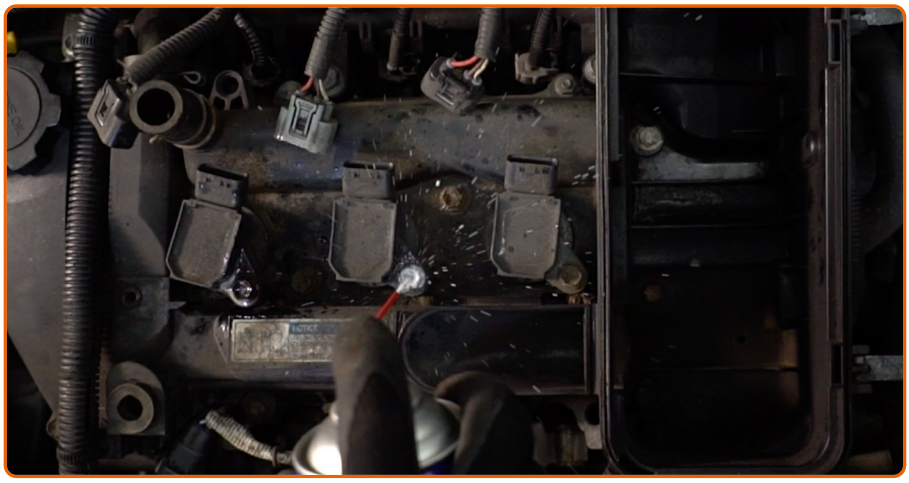

Tegyen kenőanyagot a gyújtótekercsek rögzítőcsavarjaira. Használjon WD-40 spray-t.

10

Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

11

Vegye ki a gyújtótekercset a gyújtógyertya fészekből.

Az AUTODOC javasolja:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.

12

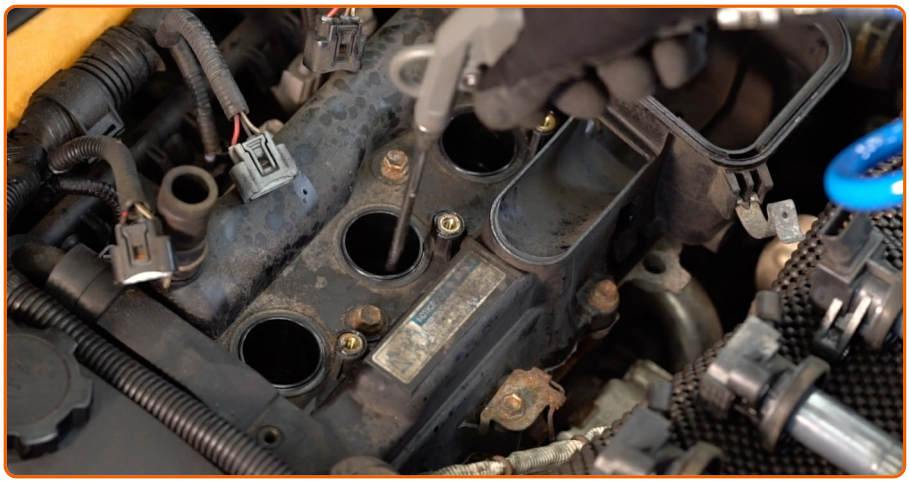

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

13

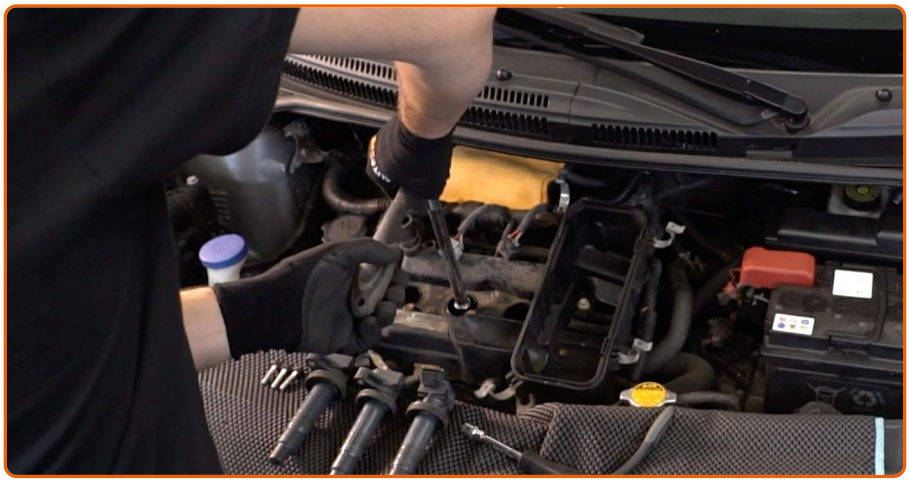

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

14

Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja a teleszkópos mágnest.

15

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire. Tegyen kenőanyagot az új gyújtógyertyák csatlakozóinak felületére. Használjon magas hőmérsékletű zsírt.

16

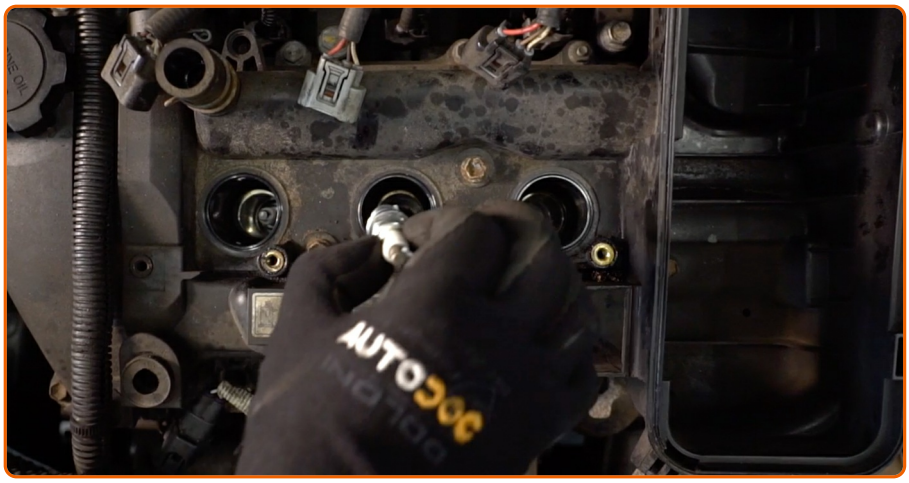

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkükbe.

17

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

Az AUTODOC javasolja:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

18

Szerelje fel a gyújtótekercseket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

Az AUTODOC javasolja:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

19

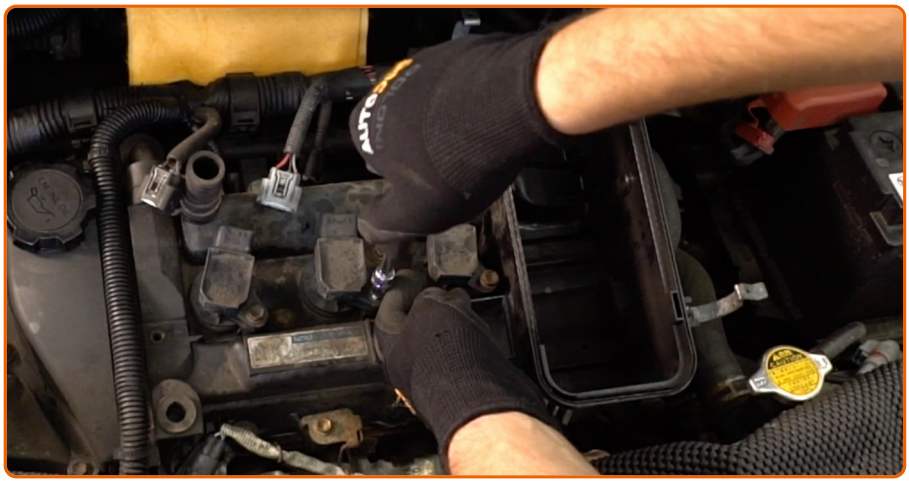

Húzza meg a gyújtótekercsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

20

A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.

21

Csatlakoztassa a gyújtótekercsek csatlakozóit. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

22

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt a fojtószelep házról.

23

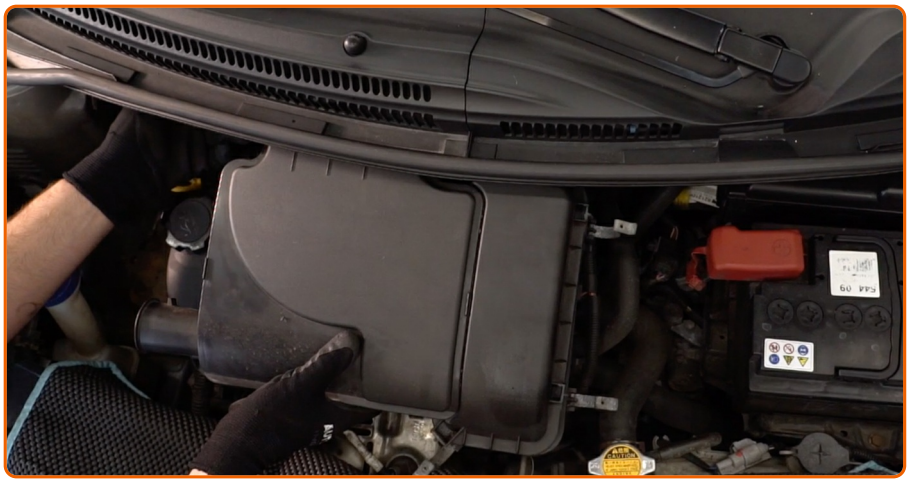

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

24

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

25

Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

26

Szerelje fel a levegőszűrő szellőzőcsövének és a levegőszűrő bemeneti csövének rögzítőbilincseit. Használjon záró mechanizmussal rendelkező tömlőbilincs fogót.

27

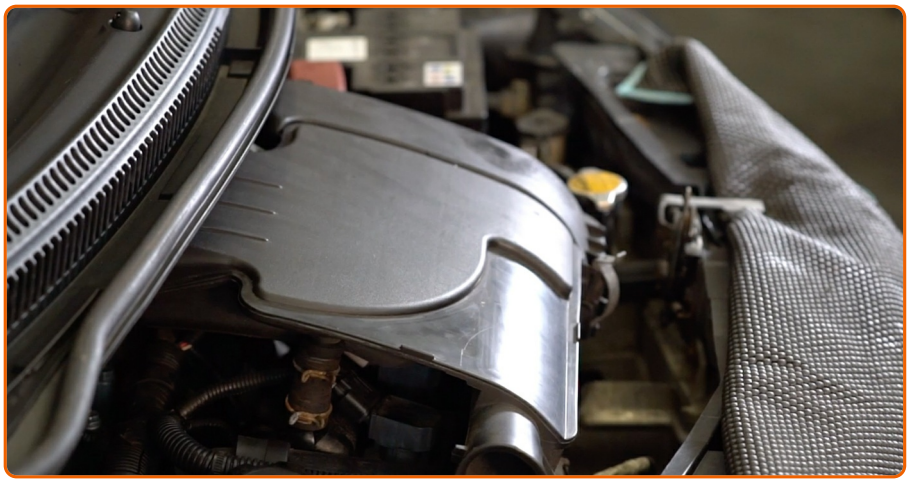

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

28

Állítsa le a motort.

29

Vegye le a sárvédő takarót.

30

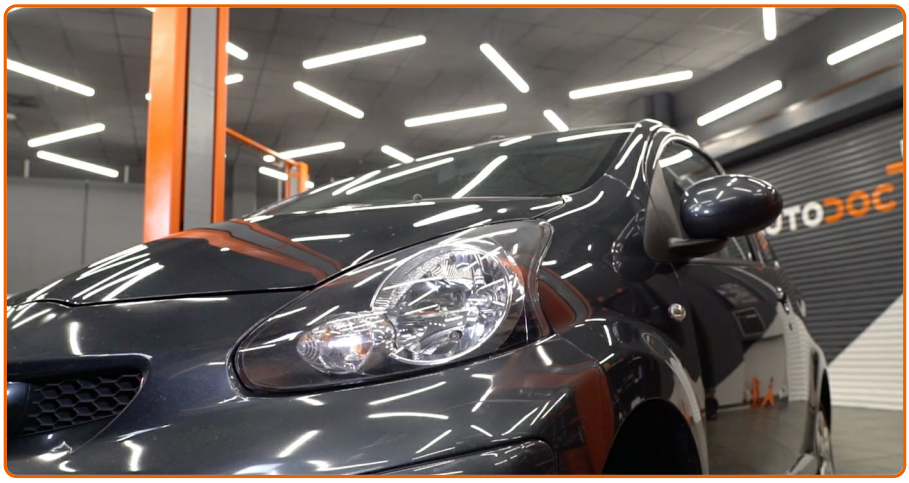

Zárja le a motorháztetőt.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ ÚTMUTATÓT?

IGEN NEM

LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

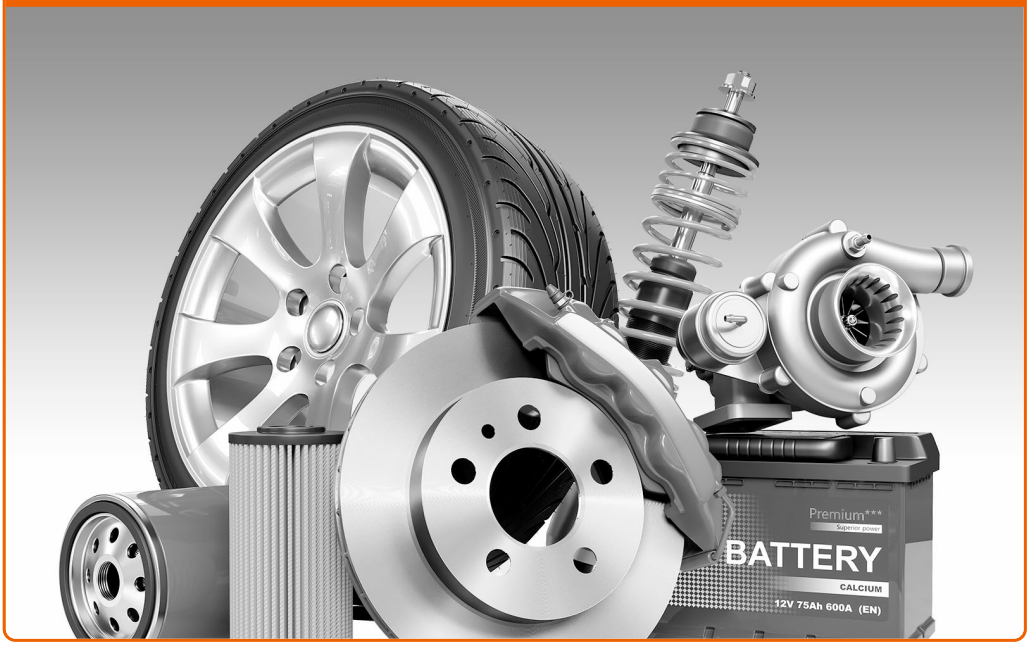

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

GYÚJTÓGYERTYÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA AYGO AB10

TOYOTA GYÚJTÓGYERTYÁK: VÁSÁROLJN MOST

TOYOTA AYGO AB10 GYÚJTÓGYERTYÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és cseremüveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy cseremüveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy cseremüveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2018 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.